

# Manual do usuário

**proXpress**

**Série C406x**

---

Este guia fornece informações sobre a instalação, a operação e a resolução de problemas no Windows.

---

<b>Introdução</b>	Recursos por modelo	6
	Conhecimento útil	7
	Sobre este manual do usuário	8
	Informações de segurança	9
	Visão geral do equipamento	16
	Visão geral do painel de controle	20
	Tela de exibição e menu útil	22
	Compreendendo o teclado pop-up	32
	Ligando o equipamento	33
	Compreendendo os LEDs	34
	Instalação do software	37
<b>Mídia e bandeja</b>	Preparando os documentos	41
	Colocando documentos	42
	Selecionando materiais de impressão	45
	Colocando papel na bandeja	46
	Imprimindo em materiais especiais	51
	Configurações da bandeja	55
<b>Impressão</b>	Impressão básica	58
	Abrindo as preferências de impressão	60
	Usando recursos de impressão especiais	67
	Usando o Utilitário de impressão direta	77
	Alterando as configurações de impressão padrão	79
	Definindo o seu equipamento como a impressora padrão	81
<b>Copiando</b>	Compreendendo a tela de cópia	83
	Cópia básica	92
	Cópia de identidades	93
<b>Digitalizar e Enviar(Digitalizando)</b>	Compreendendo a tela Digitalizar e Enviar	98
	Digitalização básica	106
	Digitalizando com software compatível com o padrão TWAIN	107
	Usando o Samsung Easy Document Creator	108
<b>Fax</b>	Preparando para enviar fax	111
	Utilizando um fax no seu computador	112

---

---

	Compreendendo a tela de fax	113
	Enviando um fax	115
	Recebendo faxes	118
<b>Configuração de um catálogo de endereços</b>	Compreensão da tela de endereço	125
	Utilizando o painel de controle	127
	Usando o SyncThru™ Web Service	132
<b>Usando um equipamento conectado à rede</b>	Ambiente de rede	141
	Acessando a configuração de rede	142
	Configurações de rede (configurando TCP/IP)	143
	Imprimindo o relatório de configuração de rede	146
	Configurar Protocolos	147
	Configurações de filtragem de rede	148
	Configuração de rede sem fio (Opcional)	149
<b>Usando o equipamento através de dispositivo móvel</b>	Utilização do recurso BLE/NFC (Opcional)	157
	Aplicativos móveis suportados	168
	Mopria™	170
	AirPrint	172
	Google Cloud Print™	174
<b>Recursos avançados para o menu Settings</b>	Logon	178
	Idioma e Entrada	179
	Equipamento	180
	Configuração admin	185
	Gerenciam	194
	Configurações de rede	196
	Sistema	199
<b>Ferramentas úteis</b>	Acessando as ferramentas de gerenciamento	201
	SyncThru™ Web Service	202
	Easy Eco Driver	209
	Usando o Samsung Printer Center	210
	Usando o Samsung Easy Printer Manager	214
	Usando o Status da impressora Samsung	218
	Usando o Samsung Printer Experience	220
	Usando a Caixa	226
	Usando um dispositivo de unidade USB	229

---

---

<b>Manutencao</b>	Fazendo pedidos de suprimentos e acessórios	234
	Suprimentos disponíveis	235
	Acessórios disponíveis	236
	Peças de reposição disponíveis	237
	Armazenando o cartucho de toner	238
	redistribuição do toner	240
	Substituindo o cartucho de toner	242
	Substituindo o recipiente para descarte de toner	244
	Instalando acessórios	245
	Monitorando a vida útil dos suprimentos	248
	Limpando o equipamento	249
	Dicas para mover e armazenar o equipamento	253
 <b>Solução de problemas</b>	 Dicas para evitar obstruções de papel	255
	Eliminando obstruções de papel	256
	Compreendendo asmensagens do visor	263
	Problemas de alimentação de papel	272
	Problemas de alimentação elétrica e conexão de cabos	273
	Problemas de impressão	274
	Problemas de qualidade de impressão	277
	Problemas de cópia	283
	Problemas de digitalização	284
	problemas de fax	286
	Problemas no sistema operacional	288
	Problemas de rede sem fio	289
 <b>Apêndice</b>	 Especificações	292
	Informações de regulamentação	299
	Direitos autorais	313

---

# Introdução

Estes são os principais componentes do seu equipamento:

• Recursos por modelo	6
• Conhecimento útil	7
• Sobre este manual do usuário	8
• Informações de segurança	9
• Visão geral do equipamento	16
• Visão geral do painel de controle	20
• Tela de exibição e menu útil	22
• Compreendendo o teclado pop-up	32
• Ligando o equipamento	33
• Compreendendo os LEDs	34
• Instalação do software	37

# Recursos por modelo

Talvez alguns recursos e opcionais não estejam disponíveis dependendo do modelo ou país.

Recursos		C406x series
USB 2.0 de alta velocidade		●
Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Base TX com fio		●
Kit de Wi-Fi/NFC	A interface de rede 802.11b/g/n suporta mais de 2,4 GHz de LAN sem fio <sup>a</sup>	○
Kit de Wi-Fi/NFC/BLE	A interface de rede 802.11b/g/n/ac suporta mais de 2,4 GHz/5 GHz de LAN sem fio <sup>a</sup>	○
NFC (Near Field Communication)		○
Aplicativos XOA <sup>b</sup>		●
Google Cloud Print™		●
Mopria		●
Impressão Eco		●
Impressão duplex (nos dois lados)		●
Interface de memória USB		●
Memória		○
Bandeja opcional (Bandeja 2, bandeja 3, bandeja 4)		○
Suporte		○
Alimentador de documentos com dupla digitalização (DSDF)		●

a. Dependendo do país, placas de rede sem fio poderão não estar disponíveis. Entre em contato com o distribuidor ou revendedor local da Samsung do qual você adquiriu o equipamento.

b. Para utilizar este recurso, devem ser instalados aplicativos XOA. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor local da Samsung onde o equipamento foi adquirido.

(●: Compatível, ○: opcional, Em branco: sem suporte)

---

# Conhecimento útil

## O equipamento não imprime.

- Abra a lista da fila de impressão e remova o documento da lista (consulte "Cancelando trabalhos de impressão" na página 59).
- Remova o driver e instale-o novamente (consulte "Instalação do software" na página 37).
- Selecione o equipamento como a impressora padrão do Windows (consulte "Definindo o seu equipamento como a impressora padrão" na página 81).

## Onde posso comprar os acessórios ou os suprimentos?

- Pergunte a um distribuidor Samsung ou ao revendedor.
- Visite [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Selecione seu país/região para visualizar as informações de serviço do produto.

## O LED de status pisca ou permanece constantemente aceso.

- Desligue o equipamento e volte a ligá-lo.
- Verifique os significados das indicações do LED neste manual e solucione o problema de acordo (consulte "Compreendendo os LEDs" na página 34).

## Ocorreu uma obstrução de papel.

- Abra e feche a tampa (consulte "Visão frontal" na página 17).
- Verifique as instruções sobre a remoção do papel obstruído neste manual e solucione o problema de acordo (consulte "Eliminando obstruções de papel" na página 256).

## As impressões estão borradass.

- O nível do toner pode estar baixo ou irregular. Sacuda o cartucho de toner (consulte "redistribuição do toner" na página 240).
- Tente uma configuração de resolução de impressão diferente (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- Substitua o cartucho de toner (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).

## De onde posso baixar o driver da máquina?

- Você pode obter ajuda, aplicativo de suporte, drivers do equipamento, manuais e outras informações no site [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > localize seu produto > Suporte ou Downloads.

# Sobre este manual do usuário

Este manual do usuário fornece informações para sua compreensão básica sobre equipamento, bem como etapas detalhadas que explicam o uso do equipamento.

- Não descarte este manual e guarde-o para consultas futuras.
- Leia as informações de segurança antes de utilizar o equipamento.
- Se houver um problema ao usar o equipamento, consulte o capítulo sobre soluções de problemas.
- Os termos usados neste manual do usuário são explicados no capítulo de glossário.
- Todas as ilustrações neste manual do usuário podem ser diferentes do seu equipamento em função dos opcionais ou do modelo adquirido.
- As capturas de tela neste manual do usuário podem ser diferentes do seu equipamento dependendo da versão do firmware/driver do equipamento.
- Os procedimentos neste manual do usuário são baseados principalmente no Windows 7.
- Se você é usuário dos sistemas operacionais Mac, Linux ou UNIX, consulte o Manual do usuário no site da Samsung: <http://www.samsung.com> > localize seu produto > Suporte ou Downloads ou <http://www.samsung.com/printersetup>.
- Se você possuir acesso à Internet, poderá obter ajuda, aplicativo de suporte, drivers do equipamento, manuais e outras informações no site [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > localize seu produto > Suporte ou Downloads.

## Convenções

Alguns termos equivalentes são usados no manual, conforme descrito abaixo:

- Documento é sinônimo de original.
- Papel é sinônimo de mídia ou material de impressão.
- Equipamento indica uma impressora ou multifuncional.

## Ícones gerais

Ícone	Texto	Descrição
	Aviso	Usado para alertar os usuários da possibilidade de ferimentos.
	Cuidado	Fornece informações aos usuários sobre como proteger o equipamento contra possíveis danos mecânicos ou mau funcionamento.
	Observação	Fornece informações adicionais ou especificações detalhadas sobre funções e recursos do equipamento.

# Informações de segurança

Estes avisos e precauções foram incluídos para ajudar a evitar possíveis ferimentos em você e em outras pessoas e também para impedir quaisquer danos potenciais ao seu equipamento. Certifique-se de ler e entender todas essas instruções antes de usar o equipamento. Após ler esta seção, mantenha-a em um local seguro para referência futura.

## Símbolos de segurança importantes

### Explicação de todos os ícones e sinais usados neste capítulo

	Aviso	Práticas perigosas ou inseguras que podem causar ferimentos graves ou morte.
	Cuidado	Práticas perigosas ou inseguras que podem causar ferimentos leves ou danos a equipamentos e objetos.
	Não tente.	

## Ambiente de operação

### Aviso


	<p>Não use o equipamento se o cabo de alimentação estiver danificado ou se a tomada elétrica não estiver aterrada. Isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.</p>
	<p>Não coloque objetos sobre o equipamento (água, pequenos metais ou objetos pesados, velas, cigarros acesos, etc.). Isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Se o equipamento superaquecer, liberar fumaça, fizer ruídos estranhos ou gerar odores diferentes, desligue imediatamente a chave liga/desliga ou desconecte o equipamento.</li><li>O usuário deve ter acesso à tomada elétrica em caso de emergências que talvez exijam que o usuário retire o plugue.</li></ul> <p>Isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.</p>
	<p>Não dobre nem coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação. Pisar em ou permitir que o cabo de alimentação seja esmagado por um objeto pesado poderia causar choques elétricos ou um incêndio.</p>

---

	<p>Não puxe o cabo para desconectá-lo da tomada. Não manuseie o plugue com as mãos molhadas.</p> <p>Isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.</p>
---	---

---

## ⚠️ Cuidado

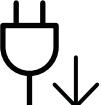	<p>Durante tempestades elétricas ou em períodos de inatividade, desconecte o plugue da tomada elétrica.</p> <p>Isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.</p>
	<p>Cuidado! A área de saída de papel está quente.</p> <p>Você poderia se queimar.</p>
	<p>Se o equipamento sofreu uma queda ou o gabinete parecer danificado, desconecte-o completamente e solicite auxílio de profissionais de assistência técnica qualificados.</p> <p>Caso contrário, isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.</p>
	<p>Se o equipamento não funcionar corretamente depois que essas instruções forem seguidas, desconecte-o completamente e solicite auxílio de profissionais de assistência técnica qualificados.</p> <p>Caso contrário, isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.</p>
	<p>Se não for possível inserir o plugue na tomada com facilidade, não tente forçá-lo.</p> <p>Entre em contato com um eletricista para trocar a tomada. Caso contrário, haverá o risco de choques elétricos.</p>
	<p>Não permita que animais domésticos mastiguem os cabos de alimentação, telefone e de interface com o computador.</p> <p>Isso poderia causar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos em seus animais.</p>

---



## Método de operação

## ⚠️ Cuidado

---

	<p>Não force a saída do papel durante a impressão.</p> <p>Isso poderia danificar o equipamento.</p>
---	---

---

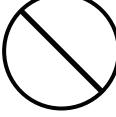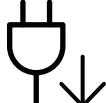	Cuidado para não colocar as mãos entre o equipamento e a bandeja de papel. Você poderá se ferir.
	Cuidado ao substituir o papel ou remover obstruções. Folhas de papel novas possuem bordas afiadas e podem causar cortes.
	A área de saída de papel poderá ficar quente quando grandes quantidades de papel forem impressas. Não permita que ela seja tocada por crianças. Você poderia se queimar.
	Ao remover folhas obstruídas, não use pinças ou objetos de metal afiados. Fazer isso pode danificar o equipamento.
	Não permita o acúmulo de uma grande quantidade de papel na bandeja de saída. Fazer isso pode danificar o equipamento.
	Não bloquee nem insira objetos na abertura de ventilação. Isso poderia resultar na elevação da temperatura dos componentes e causar danos ou um incêndio.
	a utilização de controles e ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.
	O dispositivo de recepção de energia do equipamento é o cabo de alimentação. Para desligar a fonte de alimentação, remova o cabo da tomada elétrica.

## Instalação e deslocamento



### Aviso

	Não coloque o equipamento em áreas com poeira, umidade ou vazamentos de água. Isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.
---	--



Coloque o equipamento em um ambiente que atenda às especificações de temperatura operacional e umidade.

Não use o equipamento quando estiver abaixo da temperatura de congelamento ou tiver sido movido recentemente de um lugar com a temperatura extremamente baixa. Fazer isso pode causar danos à máquina. Somente opere a máquina quando a temperatura interna da máquina estiver dentro das especificações de temperatura e umidade operacionais.

Caso contrário, poderão ocorrer problemas de qualidade e danos ao equipamento.

Consulte "Especificações gerais" na página 292.



## Cuidado



Antes de mover o equipamento, desligue-o e desconecte todos os cabos. As informações abaixo são apenas sugestões baseadas no peso das unidades. Se você tiver um problema de saúde que o impeça de levantar peso, não levante a máquina. Peça ajuda e sempre use a quantidade adequada de pessoas para levantar o dispositivo com segurança.

Em seguida, levante o equipamento:

- Se o equipamento pesar menos de 20 kg (44,09 lbs), uma pessoa será suficiente para levantá-lo.
- Se o equipamento pesar de 20 kg (44,09 lbs) a 40 kg (88,18 lbs), serão necessárias duas pessoas.
- Se o equipamento pesar mais de 40 kg (88,18 lbs), serão necessárias quatro pessoas ou mais.

O equipamento poderia cair, causando ferimentos ou danos.



Escolha uma superfície plana com espaço suficiente para ventilação para colocar a máquina. Considere também o espaço necessário para abrir a tampa e as bandejas.

O local deve ser bem ventilado e deve estar distante da luz direta, calor e umidade.



Usar a máquina por um longo período de tempo ou para imprimir uma grande quantidade de páginas em um espaço não ventilado, pode poluir o ar e ser danoso a sua saúde. Coloque a máquina em um espaço bem ventilado ou abra periodicamente uma janela para circular o ar.




Não coloque o equipamento em uma superfície instável.

O equipamento poderia cair, causando ferimentos ou danos.




Se necessário, use somente cabos telefônicos No.26 AWG<sup>a</sup>ou superiores. Caso contrário, o equipamento poderá sofrer danos.

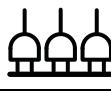	Certifique-se de ligar o cabo de alimentação em uma tomada elétrica aterrada. Caso contrário, isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.
	Para uma operação segura, use o cabo de alimentação fornecido com o seu equipamento. Se estiver usando um cabo com mais de 2 metros de comprimento em um equipamento de 110V, seu diâmetro deverá ser 16 AWG ou superior. Caso contrário, o equipamento poderá sofrer danos e causar choques elétricos ou um incêndio.
	Não cubra o equipamento nem o coloque em um local com pouca circulação de ar, como em um armário. Se o equipamento não receber ventilação adequada, isso poderá causar um incêndio.
	Não sobrecarregue tomadas ou cabos de extensão. Isso poderia diminuir o desempenho e causar choques elétricos ou um incêndio.
	O equipamento deve ser conectado no nível de potência especificado na etiqueta. Se não tiver certeza e desejar verificar o nível que está usando, entre em contato com a empresa de fornecimento de energia elétrica.

a.AWG: American Wire Gauge

## Manutenção e verificação

### Cuidado

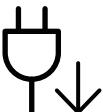	Desconecte este produto da tomada antes de limpar seu interior. Não limpe o equipamento com benzina, redutores ou álcool. Não borrife água diretamente em seu interior. Isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.
	Não use o equipamento enquanto trabalha em seu interior para substituir suprimentos ou limpá-lo. Você poderia se ferir.
	Mantenha os produtos de limpeza longe do alcance de crianças. As crianças poderiam se ferir.

	<p>Não desmonte, faça reparos ou remonte o equipamento sozinho. Fazer isso pode danificar o equipamento. Entre em contato com um técnico certificado sempre que o equipamento precisar de reparos.</p>
	<p>Para limpar e operar o equipamento, siga estritamente as instruções do manual do usuário que o acompanha. Caso contrário, você poderá danificá-lo.</p>
	<p>Mantenha o cabo de alimentação e a superfície de contato do plugue sempre limpa e longe de água. Caso contrário, isso poderia causar choques elétricos ou um incêndio.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca remova tampas ou proteções presas com parafusos.</li> <li>• As unidades de fusão devem ser reparadas somente por técnicos autorizados da Samsung. O reparo por técnicos não certificados poderia causar um incêndio ou choques elétricos.</li> <li>• O equipamento deve ser reparado somente por técnicos autorizados da Samsung.</li> </ul>

## Uso de suprimentos



 <b>Cuidado</b>	
	<p>Não desmonte o cartucho de toner. O pó de toner pode ser perigoso se inalado ou ingerido.</p>
	<p>Não queime nenhum dos suprimentos, como o cartucho de toner ou a unidade de fusão. Isso poderia causar uma explosão ou um incêndio fora de controle.</p>
	<p>Ao armazenar suprimentos como cartuchos de toner, mantenha-os longe do alcance de crianças. O pó de toner pode ser perigoso se inalado ou ingerido.</p>
	<p>O uso de suprimentos reciclados, como toner, poderá danificar o equipamento. No caso de danos causados pelo uso de suprimentos reciclados, uma taxa de serviço será cobrada.</p>

	<p>Para suprimentos que contenham pó de toner (cartucho de toner, recipiente para descarte de toner, unidade de imagem etc), siga as instruções abaixo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ao descartar os suprimentos, siga as instruções para descarte. Consulte o revendedor para obter instruções sobre descarte.</li><li>• Não lave os suprimentos.</li><li>• Não reutilize o recipiente para descarte de toner após esvaziar o recipiente. O não cumprimento das instruções acima pode acarretar mal funcionamento do equipamento e poluição ambiental. A garantia não cobre danos causados por mau uso.</li></ul>
	<p>Se o pó de toner sujar sua roupa, não use água quente para lavá-la. A água quente fixa o toner no tecido. Use água fria.</p>
	<p>Ao substituir o cartucho de toner ou remover o papel obstruído, tome cuidado para que o pó de toner não toque seu corpo ou suas roupas. O pó de toner pode ser perigoso se inalado ou ingerido.</p>

# Visão geral do equipamento

## Componentes

O componente real pode diferir da ilustração a seguir. Dependendo da configuração, alguns componentes podem ser alterados.

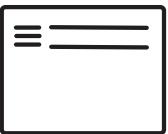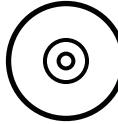	Equipamento <sup>a</sup>
	Manual de Instalação Rápida
	CD do software <sup>b</sup>
	Cabo de alimentação
	Acessórios diversos <sup>c</sup>

a. Dependendo do seu modelo, esta ilustração poderá não corresponder ao seu equipamento. Há vários tipos de máquina.


b. O CD do software contém os drivers de impressão, o manual do usuário e os aplicativos de software.

c. Os acessórios diversos que acompanham seu equipamento podem variar de acordo com o país da compra ou modelo específico.

## Visão frontal



- Dependendo do seu modelo, esta ilustração poderá não corresponder ao seu equipamento. Há vários tipos de máquina.
- Talvez alguns recursos e opcionais não estejam disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte "Recursos por modelo" na página 6).

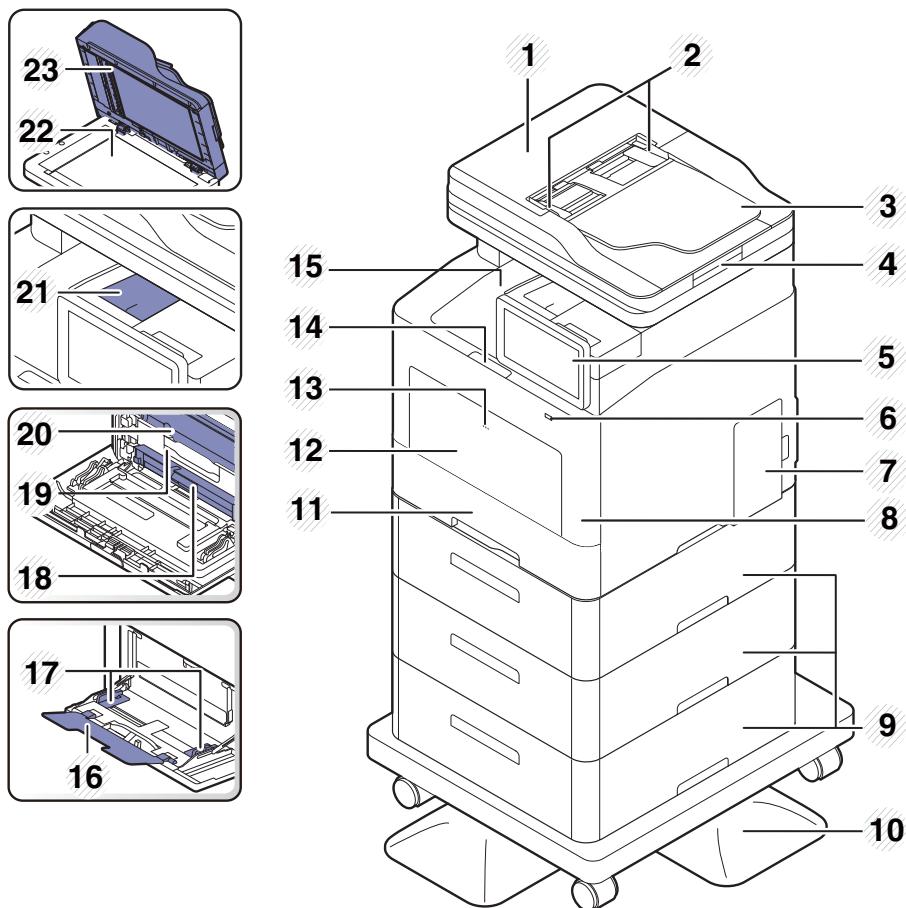

<b>1</b>	Tampa do alimentador de documentos com dupla digitalização (DSDF)	<b>13</b>	Botão de liberação da bandeja multifuncional
<b>2</b>	Guias de largura do alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF)	<b>14</b>	Botão de liberação da tampa frontal
<b>3</b>	Bandeja de entrada do alimentador de documentos com dupla digitalização (DSDF)	<b>15</b>	Bandeja de saída
<b>4</b>	Bandeja de saída do alimentador de documentos com dupla digitalização (DSDF)	<b>16</b>	Bandeja de suporte multifuncional
<b>5</b>	Painel de controle	<b>17</b>	Guias de largura de papel em uma bandeja multifuncional
<b>6</b>	Porta de memória USB	<b>18</b>	Correia de transferência intermediária (ITB)
<b>7</b>	Tampa da placa de controle	<b>19</b>	Alça do cartucho de toner
<b>8</b>	Tampa frontal	<b>20</b>	Cartuchos de toner
<b>9</b>	Bandeja opcional <sup>a</sup>	<b>21</b>	Bandeja de suporte de saída
<b>10</b>	Suporte <sup>b</sup>	<b>22</b>	Vidro de leitura do scanner
<b>11</b>	Bandeja 1	<b>23</b>	Alimentador de documentos com dupla digitalização (DSDF)
<b>12</b>	Bandeja multifuncional		


a. Instale a bandeja opcional se for necessário.

b. Dispositivo opcional.

## Visão traseira



- Dependendo do seu modelo, esta ilustração poderá não corresponder ao seu equipamento. Há vários tipos de máquina.
- Talvez alguns recursos e opcionais não estejam disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte "Recursos por modelo" na página 6).

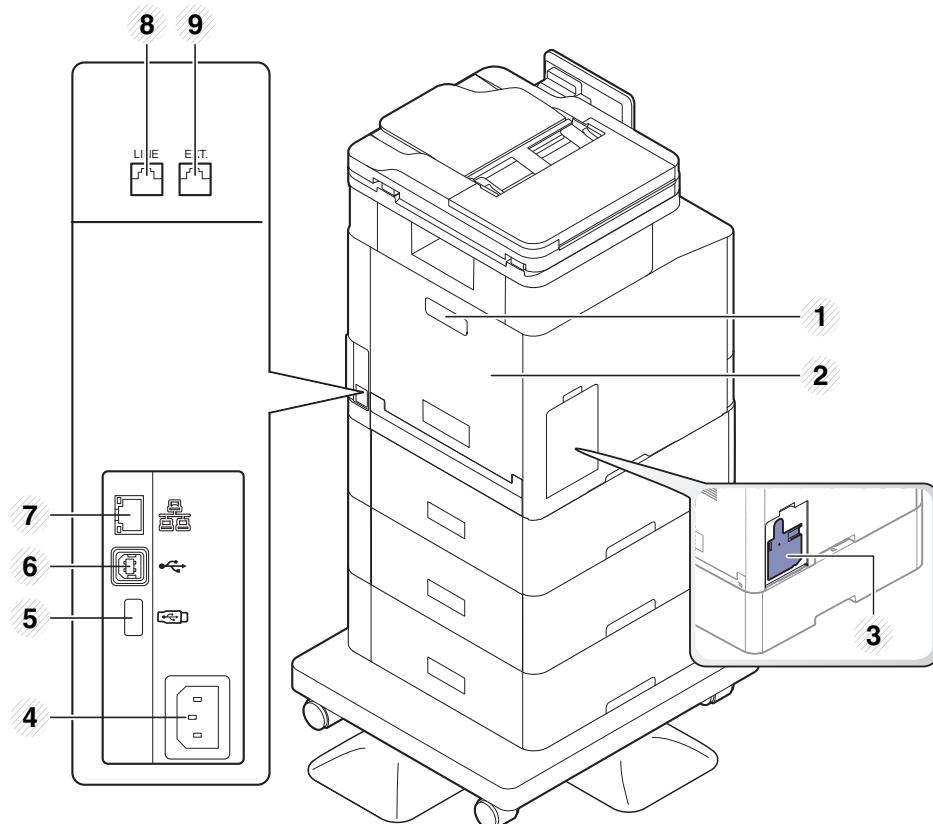


1	Alça tampa traseira
2	Tampa posterior
3	Recipiente para descarte de toner
4	Conector de alimentação
5	Porta de memória USB
6	Porta USB
7	Porta de rede
8	Soquete de linha telefônica (LINE)
9	Soquete de extensão telefônica (EXT.)

# Visão geral do painel de controle

## Painel de controle



- Ao utilizar a tela do visor, use somente seus dedos. A tela pode ser danificada por uma caneta com ponta ou outro objeto.
- A tela pode não funcionar ou pode não reconhecer toques de forma adequada:
  - Se você colocar uma película protetora ou acessório não autorizado na tela.
  - Se a tela for coberta por pó ou qualquer substância estranha.
  - Se houver qualquer substância estranha entre a tela do visor e a moldura ou se outro dedo estiver tocando a borda da tela.
  - Se houver gelo ou umidade na borda da tela ou se você tocar na tela com o dedo molhado.
- Se a tela do visor for arranhada ou danificada, entre em contato com um representante de assistência técnica.
- Ao usar cartuchos de tônner Samsung como recarregado ou um remanufaturado foi usado, a imagem de fundo da tela pode ser alterada.

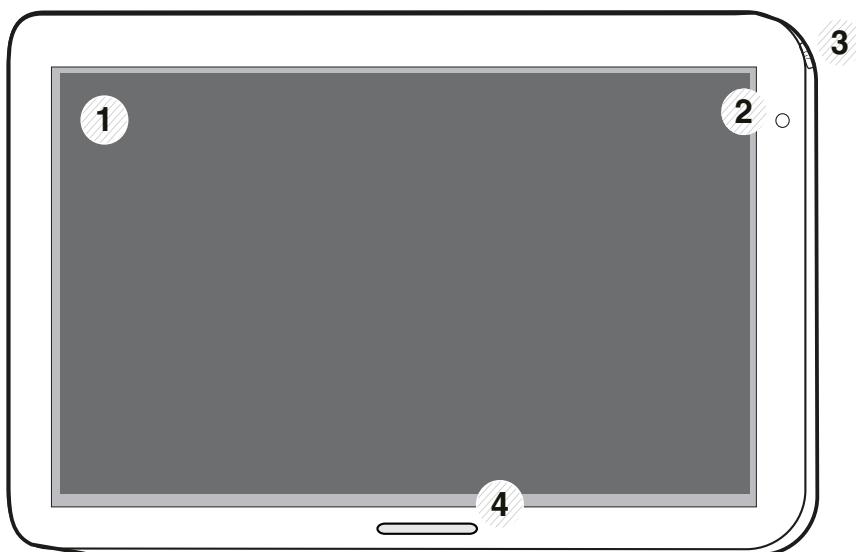


1	Tela do visor	Mostra o status atual do equipamento e faz perguntas durante uma operação. Você pode definir menus facilmente usando a tela do visor.
2	LED de energia	Exibe o status de energia de seu equipamento.
3	⊕ botão (Ligar/despertar)	Liga e desliga o equipamento. Quando o LED azul estiver aceso, o equipamento estará ligado e você poderá usá-lo. Se você desejar desligar o equipamento, pressione esse botão por mais de dois segundos. Então uma janela de confirmação aparece.
4	LED de Status	Mostra o status do equipamento (consulte "Compreendendo os LEDs" na página 34).

## Ajustando o ângulo do painel de controle

Você pode ajustar o ângulo do painel de controle para sua conveniência. Consulte a ilustração abaixo.



- Incline para trás o painel de controle, antes de remover os documentos impressos do equipamento. A remoção de documentos enquanto o painel de controle está na vertical pode rasgar ou amassar o papel.
- Ao imprimir em papel grande, como o de tamanho Legal, é possível evitar atolamentos de papel, ajustando o ângulo do painel de controle para que fique bem plano em relação ao equipamento.

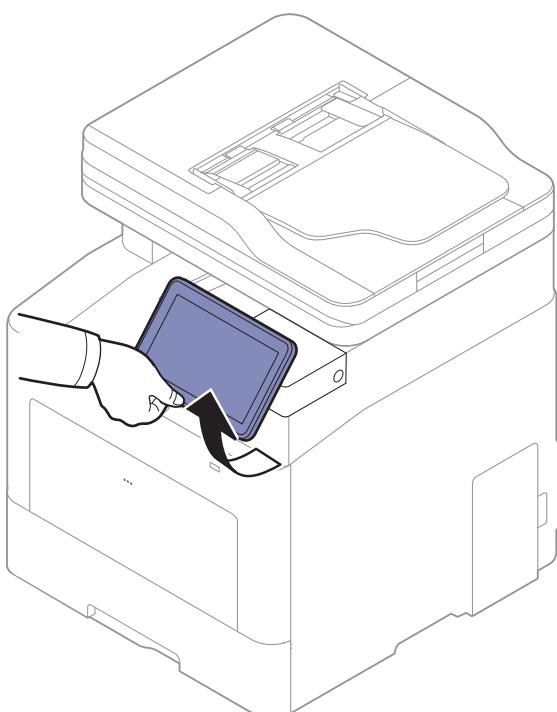

---

# Tela de exibição e menu útil

## Tela de exibição

A tela de exibição serve como interface do usuário do equipamento. Ela mostra o status atual dos processos, avisa sobre alguma solicitação ou mensagem e fornece acesso rápido a diversos recursos.

## Toque nos termos de gestos

A tela de exibição é uma interface com sensível ao toque. É possível interagir com ela da mesma forma que um smartphone ou tablet.

### Toque

Toque levemente na tela e tire seu dedo.

Por exemplo:

- Toque o teclado na tela para digitar caracteres ou outro texto.
- Toque em um item do menu para selecioná-lo.
- Toque em um ícone de um aplicativo para iniciá-lo.

### Toque e segure

Pressione o dedo sobre um item da tela para fixá-lo no local.

Por exemplo:

- Toque e segure um dispositivo na tela inicial para movê-lo.
- Toque e segure em um campo para exibir um menu pop-up de opções.

### Deslizar

Deslize o dedo suavemente na direção vertical ou horizontal ao longo da tela.

Por exemplo:

- Deslize para navegar pelos menus ou pelas páginas da tela inicial.

### Arrastar

Toque e segure um ícone e, depois, move-o para onde desejar.

Por exemplo:

- Arrastar ícones para uma página diferente dentro do aplicativo.
- Arrastar ícones e widgets para uma página diferente na página inicial.

## Teclas de comando

-  (Voltar): Retorna à tela, opção ou etapa anterior.
-  (Início): Vai para a tela inicial principal

-  (Recente): Mostra os aplicativos usados recentemente.
- Início rápido: Uma tecla personalizável. Veja a próxima seção para ver as opções.

## Ajustar brilho

- 1 Toque em **Configurações > Exibir > Tela > Brilho** na tela inicial ou em **Aplic..**
- 2 Arraste para ajustar ao brilho da tela.

## Adicionar início rápido

- 1 Toque em **Configurações > Exibir > Mais configurações > Inicialização rápida** na tela inicial ou em **Aplic..**
- 2 Selecione a função de início rápido desejado.
  - **Nenhuma:** O ícone não é mostrado.
  - **Captura de tela:** Captura a tela atual para um arquivo de imagem.
  - **Aplicativos:** Abre uma tela que mostra todos os aplicativos.
  - **Pesquisar:** Abre uma tela de busca.
  - **Status trb:** Abra a tela de status do trabalho.
  - **Logon/Logoff:** Abra a tela de Login ou Logout.
- 3 Toque em  (Voltar) para retornar ao menu de configurações.

## Visão geral da tela inicial

A tela inicial principal é o ponto de partida para muitos aplicativos e funções. Você pode personalizá-lo com os ícones de aplicativos, atalhos e widgets para permitir acesso instantâneo a informações e aplicativos. Você pode abrir a página padrão em qualquer momento tocando no ícone . As ilustrações neste manual do usuário podem ser diferentes do seu equipamento dependendo dos opcionais ou do modelo adquirido.



Dependendo das configurações de autenticação, os usuários de um equipamento podem precisar inserir uma ID e uma senha. Se isto for ativado, o equipamento só pode ser usado por um usuário com um ID registrado e uma senha no equipamento. Entre em contato com o administrador do equipamento.

## Navegando nas telas iniciais

O equipamento inicialmente tem três telas iniciais. Você pode colocar ícones de aplicativos em qualquer página.

---



Da tela inicial principal, deslize para a esquerda ou para a direita. A tela inicial principal está localizada no centro e três páginas adicionais estão localizadas em cada lado.

---

## Navegando nos menus de aplicativos

Por padrão, este equipamento tem vários menus de aplicativos disponíveis na tela inicial principal. Se você quiser acessar todos os menus e widgets de aplicativos, toque no ícone  e deslize a tela para a esquerda ou para a direita.

---



Da tela inicial principal, deslize para a esquerda ou para a direita. A tela inicial principal está localizada no centro.

---

## Acessando aplicativos usados recentemente.

Você pode encontrar facilmente qualquer aplicativo que você tenha usado recentemente.

- 1 Toque no ícone  de qualquer lugar para abrir a janela de aplicativos recentemente usados.
- 2 Toque no ícone de um aplicativo nesta janela para abri-lo.

## Personalizando sua tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial para satisfazer as suas necessidades.

### Criando atalhos

Atalhos são diferentes de widgets. Enquanto os widgets podem somente iniciar aplicativos, os atalhos podem fazer isto e ativar recursos e ações.

### Adicionando um atalho a partir da tela inicial

- 1 Toque no ícone  para ir para a tela inicial principal.
- 2 Toque e segure a tela inicial para visualizar uma lista de atalhos disponíveis para selecionar.
  - **Definir papel de parede**
    - **Tela inicial:** Define um papel de parede para a **tela inicial**.
    - **Tela de login:** Define um papel de parede para a **Tela de login**. Para usar esse recurso, você pode precisar fazer o login como administrador (consulte "Logon" na página 178).

- **Tela inicial e de login** : Define um papel de parede para ambas as telas. Para usar esse recurso, você pode precisar fazer o login como administrador (consulte "Logon" na página 178).
- **Aplicativos, Aplicativos XOA, Widgets e Programas** : Coloca ícones de aplicativos, aplicativos XOA, Widgets e Programas na tela inicial.
- **Pasta** : Cria uma pasta na tela inicial.
- **Página** : Adiciona outra página à tela inicial.

### Adicionando um atalho a partir do menu Aplic.

- 1 Toque no ícone  para ir para a tela inicial principal.
- 2 Toque no ícone  para visualizar seus aplicativos atuais.
- 3 Role a lista e localize o aplicativo desejado.
- 4 Toque e segure o ícone do aplicativo. Isto cria um atalho para o aplicativo e mostra a tela inicial principal.
- 5 Arraste o atalho para uma posição desejada na tela e solte-o. Para mover para uma página diferente, arraste o atalho para a extremidade da tela até que a tela role para a página desejada.

### Excluindo um atalho

- 1 Toque e segure um atalho até que ele se possa ser movido.
- 2 Você pode arrastar um atalho e colocá-lo no lixo. Ambos os itens ficam vermelhos.



Esta ação não desinstala um programa, ele só remove o atalho da tela inicial.

### Adicionando e removendo widgets

Widgets são aplicativos autônomos que residem em seu guia de widgets e em qualquer página da tela inicial. Ao contrário atalhos, um widget aparece como um aplicativo na tela.

### Adicionando um widget

- 1 Toque no ícone  para ir para a tela inicial principal.
- 2 Toque no ícone  e em **Widget** na parte superior da tela.

- 3 Role através da lista e localize o widget desejado.
- 4 Toque e segure o ícone do widget. Isto cria uma cópia do widget e abre a tela inicial principal.
- 5 Arraste o widget para a posição desejada na tela e solte-o. Para mover o widget para uma página diferente, arraste-o para a borda da tela até que a tela se desloque para a página desejada.

### Removendo um widget

- 1 Toque e segure um widget até que ele se possa ser movido.
- 2 Você pode arrastar um atalho e colocá-lo no lixo. Ambos os itens ficam vermelhos.



Esta ação não desinstala um widget, ele só remove a cópia da tela inicial.

### Movendo ícones no menu de Aplic.

- 1 Toque no ícone  para ir para a tela inicial principal.
- 2 Toque no ícone  para visualizar seus aplicativos atuais.
- 3 Toque na guia de **Aplic.** no topo da tela se ela ainda não foi selecionada.
- 4 Arraste o ícone para uma posição desejada na tela e solte-o. Para mover para uma página diferente, arraste o ícone para a extremidade da tela até que a tela role para a página desejada.

### Alterando o papel de parede

Você pode personalizar o papel de parede (imagem de fundo) de suas telas iniciais.

- 1 A partir de qualquer tela inicial, toque e segure em uma área vazia da tela, e selecione opção **Definir papel de parede**.
- 2 Toque em uma das seguintes opções na janela que aparece.
  - **Tela inicial:** Define um papel de parede para a **tela inicial**.
  - **Tela de login:** Define um papel de parede para a **Tela de login**. Para usar esse recurso, você pode precisar fazer o login como administrador (consulte "Logon" na página 178).

- **Tela inicial e de login** : Define um papel de parede para ambas as telas. Para usar esse recurso, você pode precisar fazer o login como administrador (consulte "Logon" na página 178).

3 Toque em uma das seguintes opções na próxima janela que aparecer.

- **Galeria**: Selecione um papel de parede entre as fotografias e imagens da galeria do equipamento.



Você pode selecionar qualquer imagem num dispositivo USB ou na pasta 'Cx > baixar'.


- **Papéis animados**: Selecione uma imagem animada.

- **Papéis de parede**: Selecione entre várias imagens estáticas embutidas.

4 Selecione um papel de parede e toque em **Definir papel de parede**, ou **Cancelar**.

## Barra de notificações

A barra de notificação inclui uma lista suspensa para mostrar informações sobre os processos em execução no momento, o estado do toner, o brilho da tela e notificações recentes.

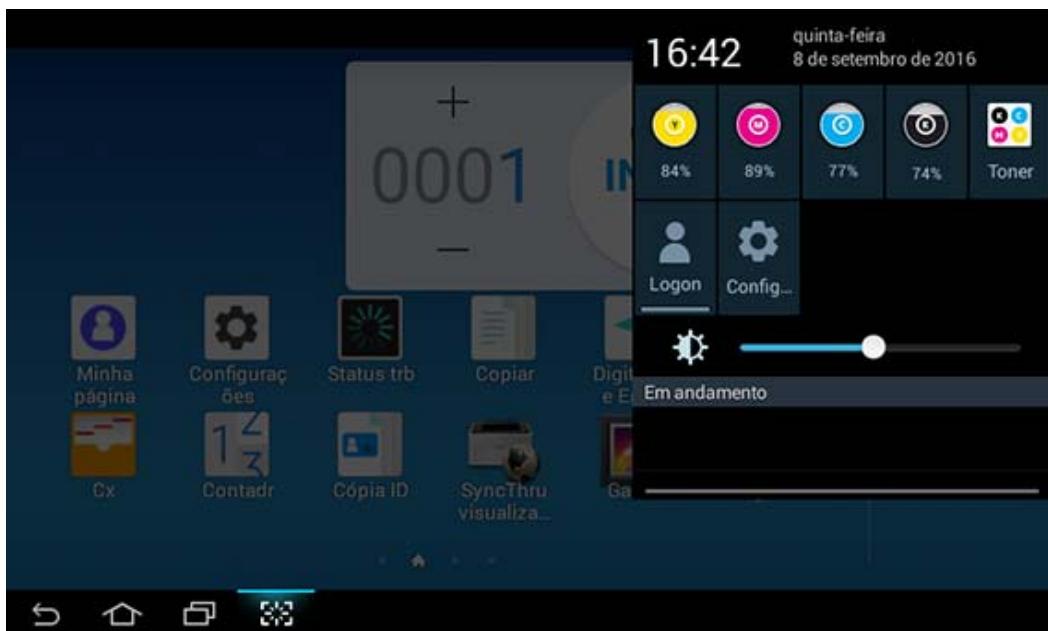

Na tela inicial, toque e segure a barra de notificação até aparecer o menu suspenso e, em seguida, arraste para baixo para expandi-lo.

## Status de trabalhos

Quando você toca em **Status trb** a partir da tela inicial ou em **Aplic.**, a tela lista o **Trabalho atual**, **Trabalho concluído**, **Impressão segura**, **Fax seguro**, **Aviso ativo**.

### Trabalho atual

Exibe uma lista de trabalhos em progresso e pendentes.

### Trab.concluído

Exibe uma lista de trabalhos concluídos, incluindo informações sobre os trabalhos em que tenha ocorrido um erro.

### Impressão / Fax seguro

Exibe uma lista de trabalhos seguros. Para uma impressão segura, você precisa inserir a **ID** e a **senha** na unidade impressora (consulte "Modo de impressão" na página 65). Para um fax seguro, você deve inserir a **senha**.

### Aviso ativo

Exibe mensagens e códigos de erros ocorridos.

## Contador

Você pode verificar quantas páginas/trabalhos serão impressos, copiados, digitalizados e enviados por fax. É possível verificar o contador por dispositivo ou usuários.

Toque em **Contador** na tela inicial ou toque em **Aplic..**



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento. Quando o SyncThru™ Web Service for aberto, clique na guia **Informações** > **Contadores de uso** (consulte "Contador" na página 28).



## Teclas de comando

Botão	Nome	Descrição
	<b>Menu rápido</b>	Abre o menu rápido.
	<b>Pesquisar</b>	Busca um menu ou aplicativo desejado.
	<b>Imprimir</b>	Você pode imprimir um relatório de contador de uso.
	<b>Meu programa</b>	Abre uma lista de aplicativos que você adicionou.
<b>Todas</b>	<b>Período</b>	Seleciona o período de verificação do contador.
	<b>De, Para</b>	Configura o período de verificação do contador.

## Compreendendo o menu Contador

- **Uso total:** Cada categoria mostra o contador de uso por tipos de trabalho (**Imprimir, Copiar, Impr fax, Total**).  
- Tudo: Toque e selecione o período.
- **Uso envio:** Mostra a contagem de trabalhos de **Enviar (Fax, Digitalizar)**.
- **Uso do usuário (Somente usuário com login):** Cada categoria mostra o uso de impressão por usuário.



Para usar **Uso do usuário**, você precisa selecionar **Autenticação aplicativo** e **Somente conta padrão** em **Configurações > Configurações de admin > Segurança > Modo ou Método** na tela inicial ou em **Aplic..**

## USB

Para usar este recurso de USB, toque em **Cx > USB** na tela inicial ou em **Aplic.** (consulte "Usando um dispositivo de unidade USB" na página 229).



É preciso inserir um dispositivo de unidade USB na porta USB do equipamento.

## Ajuda

Fornece informações de ajuda online para ajudar com suas perguntas sobre o equipamento.

O aplicativo **Ajuda** fornece informações sobre os menus e funções disponíveis no equipamento.

Use o painel do lado esquerdo da tela para navegar pelo aplicativo **(Ajuda)**. Você também pode selecionar os títulos abaixo de cada seção para navegar pelos tópicos de ajuda.

1 Toque em  (Ajuda) na tela inicial ou em Aplic..

2 Escolha um tópico e siga a navegação embutida.




Toque em  (Ajuda) a partir da tela inicial ou  (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.

## Minha página

O app **Minha página** permite facilmente mudar suas informações e configurações de perfil. Seu perfil **Minha página** armazena suas informações de contato e suas configurações pessoais. Você pode usar estas configurações para personalizar o equipamento para satisfazer seus hábitos de uso e necessidades de acessibilidade.

Para usar este recurso, toque em **Minha página** na tela inicial ou em **Aplic..**

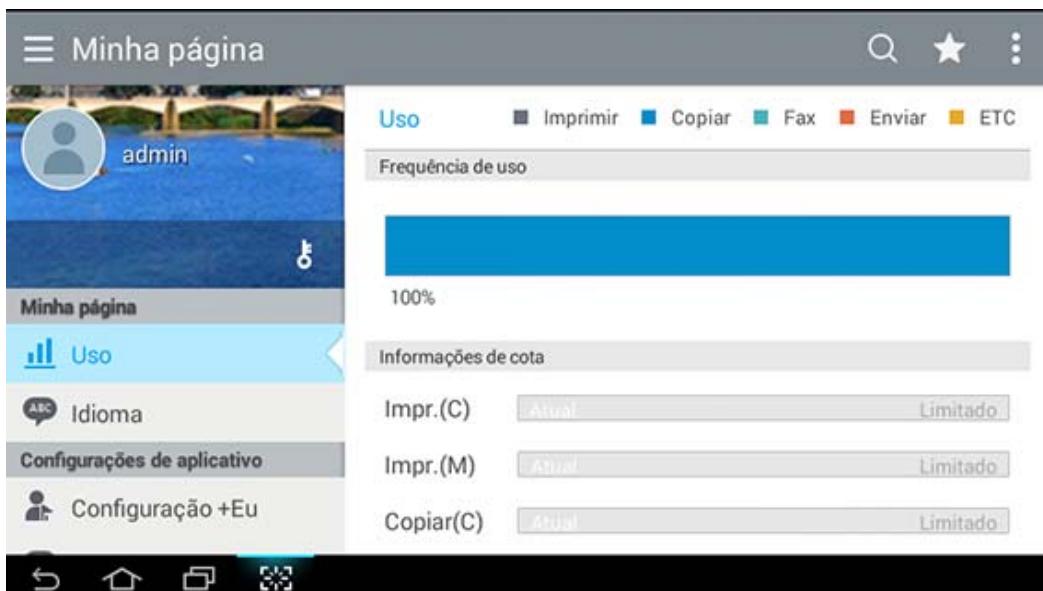

## Teclas de comando

Botão	Nome	Descrição
	Menu rápido	Abre o menu rápido.
	Pesquisar	Busca um menu ou aplicativo desejado.
	Meu programa	Abre uma lista de aplicativos que você adicionou.
	Sub menu (Sobrefluxo de ação)	Abre o sub menu.

Botão	Nome	Descrição
	Alterar senha	Permite alterar a senha.
	Imagen do perfil	Permite escolher uma imagem para seu perfil.

## Compreendendo o menu Minha página

Permite modificar várias configurações para tornar a sua experiência mais agradável de usar o equipamento.

- **Personalização**

- **Uso:** O gráfico de frequência de uso mostra quantas impressões, cópias, faxes, envios ou outros trabalhos foram realizados, enquanto que as informações de cotas indicam quão perto você está de suas cotas de uso.


- **Configurações de aplicativo**

- **Configuração +eu:** A **Configuração +eu** especifica se o equipamento envia ou não informações sobre seu uso à Caixa ou a outro destino. Você também pode especificar onde as informações de uso são enviadas.
- **Enviar feedback:** As configurações **Enviar feedback** especifica se o equipamento envia ou não informações sobre seu uso ao fabricante. Enviar feedback ajuda o fabricante a melhorar o equipamento através das atualizações ou correções.

# Compreendendo o teclado pop-up

Você pode digitar letras, números ou símbolos especiais usando o teclado pop-up na tela do visor. Este teclado usa o layout padrão QWERTY para facilitar o uso.

Quando você toca em uma área de entrada, o teclado aparece na tela. O teclado mostra inicialmente letras minúsculas.

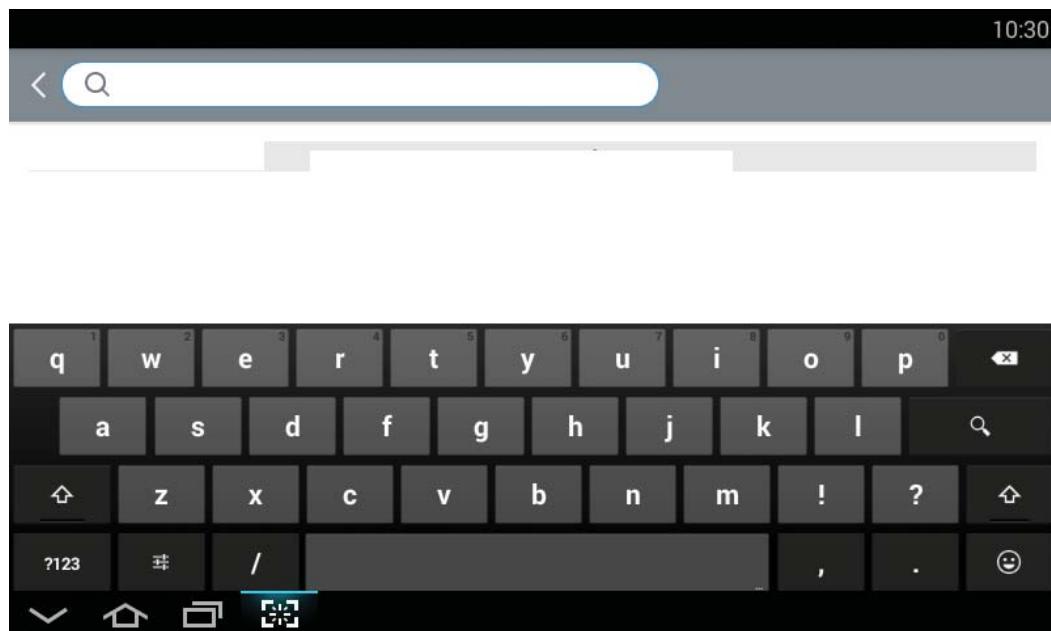

- **Tecla de maiúsculas** ( ): Toque esta tecla para digitar uma letra maiúscula. Toque esta tecla duas vezes para alternar caps-lock.
- **Modo numérico/símbolo** ( ): Toque esta tecla para digitar números, símbolos e emoticons.
- **Modo ABC** ( ): Toque esta tecla para retornar o layout do teclado para as teclas de letras padrão. Use a tecla de maiúscula ( ) para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.
- **Barra de espaço** ( ): Toque esta tecla para inserir um espaço.

# Ligando o equipamento




As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).



- Lembre-se de usar o cabo de alimentação fornecido com o equipamento. Caso contrário, o equipamento poderá sofrer danos ou um incêndio.
- Algumas peças dentro do equipamento podem ficar quentes quando ele estiver ligado ou após a impressão. Cuidado para não se queimar quando estiver manuseando o interior do equipamento.
- Não desmonte o equipamento enquanto ele estiver ligado ou conectado, pois há risco de choques elétricos.

1 Conecte o equipamento ao suprimento de eletricidade primeiro.

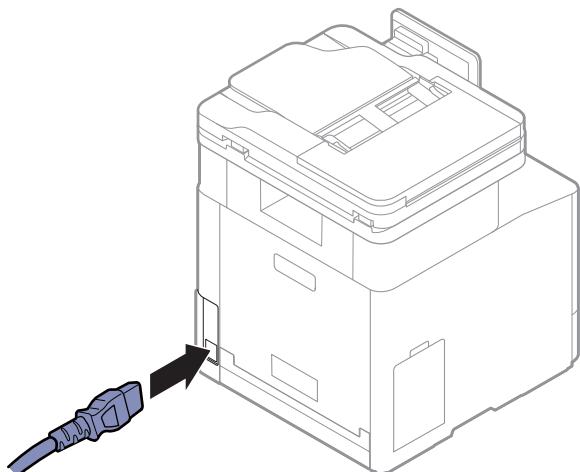

2 A energia é ligada automaticamente.



Você também pode ligar o equipamento pressionando o botão (Ligar/despertar).

# Compreendendo os LEDs

A cor do LED de status indica o status atual do equipamento.



- Alguns LEDs talvez não estejam disponíveis dependendo do modelo ou do país (consulte "Visão geral do painel de controle" na página 20).
- Para resolver o erro, consulte a mensagem de erro e suas instruções da parte de solução de problemas (consulte "Solução de problemas" na página 254).
- Também é possível resolver o erro com a diretriz da janela do programa Status da impressora Samsung do computador (consulte "Usando o Status da impressora Samsung" na página 218).
- Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

## LED de Status

A cor do LED de status indica o status atual do equipamento.

Status	Descrição	
Desativado	<ul style="list-style-type: none"><li>• O equipamento está offline.</li><li>• O equipamento está no modo de economia de energia. Quando dados forem recebidos ou um botão for pressionado, o modo online será iniciado automaticamente.</li></ul>	
Azul	Ativado	O equipamento está online e pode ser utilizado.
	Fax	O equipamento está enviando ou recebendo faxes.
	Copiar	O equipamento está copiando documentos.
	Digit aliza ção	O equipamento está digitalizando documentos.
	Impr.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando o LED de status pisca lentamente, o equipamento está recebendo dados do computador.</li><li>• Quando o LED de status pisca rapidamente, o equipamento está imprimindo dados.</li></ul>

Status		Descrição
<b>Laranja</b>	<b>Ativado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A tampa está aberta. Feche a tampa.</li> <li>• Não há papel no tabuleiro. Coloque o papel na bandeja (consulte "Colocando papel na bandeja" na página 46).</li> <li>• O equipamento parou devido a um erro grave. Verifique a mensagem apresentada no visor (consulte "Compreendendo as mensagens do visor" na página 263).</li> <li>• Ocorreu uma obstrução de papel (consulte "Eliminando obstruções de papel" na página 256).</li> <li>• O recipiente para descarte de toner não está instalado no equipamento ou está cheio (consulte "Substituindo o recipiente para descarte de toner" na página 244).</li> <li>• Um cartucho de toner está quase atingindo a sua duração estimada<sup>a</sup>. É recomendável substituir o cartucho de toner (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li> </ul>
	<b>Piscando</b>	Ocorreu um erro e o equipamento aguarda que o erro seja resolvido. Verifique a mensagem exibida no visor. Quando o problema for resolvido, o funcionamento do equipamento será restaurado.

a. A vida estimada do cartucho indica a sua duração esperada que determina a capacidade média de impressões. Ela foi estabelecida de acordo com o padrão ISO/IEC 19798. O número de páginas pode variar em função do ambiente de operação, do intervalo entre impressões e do tipo e tamanho do material. Pode haver uma pequena quantidade de toner restante no cartucho, mesmo quando o LED laranja acender e a impressora parar de imprimir.



Verifique a mensagem na tela do visor. Siga as instruções na mensagem ou consulte o capítulo sobre solução de problemas (consulte "Compreendendo as mensagens do visor" na página 263). Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

## LED de energia

A cor do LED de status indica o status atual do equipamento.

Status		Descrição
<b>Desativado</b>		O equipamento está offline.
Azul	<b>Ativado</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• O equipamento está online e pode ser usado.</li><li>• Quando os dados são recebidos, ou qualquer tela é pressionada, ele muda para online automaticamente.</li></ul>
	<b>Piscando</b>	Quando o LED de status pisca devagar, o equipamento está em modo de economia de energia.



Verifique a mensagem na tela do visor. Siga as instruções na mensagem ou consulte o capítulo sobre solução de problemas (consulte "Compreendendo as mensagens do visor" na página 263). Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

# Instalação do software

Após configurar o equipamento e conectá-lo ao computador, você deverá instalar o software de impressão. Caso seja usuário do Windows, instale o software a partir do CD fornecido e, se for usuário do sistema operacional Mac, Linux ou UNIX, baixe o software do site da Samsung e instale (<http://www.samsung.com> > localize seu produto > Suporte ou Downloads ou <http://www.samsung.com/printersetup>). Antes de instalar, verifique se o sistema operacional do seu computador é compatível com o software.



- Se você for usuário dos sistemas operacionais Mac, Linux ou UNIX, consulte o Manual do usuário no site da Samsung.
- A janela de instalação deste Manual do Usuário pode variar de acordo com a máquina e a interface usadas.
- Use apenas cabos USB com um comprimento máximo de 3 metros (118 polegadas).

## Software fornecido


O software da impressora poderá ser atualizado se houver novos lançamentos de sistemas operacionais ou outros motivos. Se necessário, baixe a versão mais recente no site da Samsung.

Software	Windows	Mac <sup>a</sup>	Linux <sup>a</sup>	UNIX <sup>a</sup>
Driver de impressão PCL	●	●		●
Driver de impressão PS <sup>a</sup>	●	●	●	●
Driver de impressão XPS <sup>a</sup>	●			
Utilitário de impressão direta <sup>a</sup>	●			
Samsung Printer Center	●			
Samsung Easy Printer Manager	●	●		
Status da impressora Samsung	●			
Samsung Easy Document Creator	●			
Easy Capture Manager	●			
Samsung Pacote Eco Driver <sup>b</sup>	●			
Pacote de drivers de estilo <sup>c</sup>	●			
SyncThru™ Web Service	●	●	●	●
Fax	Samsung Network PC Fax	●		
Digitalizaç ão	Driver de impressão	●		

- a.Baixe o software no site da Samsung e instale-o: (<http://www.samsung.com> > localize seu produto > Suporte ou Downloads). Antes de instalar, verifique se o sistema operacional do seu computador é compatível com o software.
- b.Para usar os recursos do Easy Eco Driver, o **Pacote Eco Driver** deve estar instalado.
- c.**Samsung**  
O driver da impressora inclui uma interface de usuário otimizada para telas de toque. Para usar essa interface, clique em **Samsung Printer Center** > **Opções do dispositivo** e selecione **Interface de usuário de estilo** (consulte "Usando o Samsung Printer Center" na página 210).

## Instalação para Windows

- 1 Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.
- 2 Insira o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

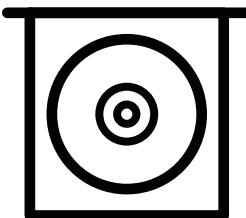

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **Acessórios** > **Executar**.

Digite X:\Setup.exe, substituindo "X" pela letra, que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

- Para Windows 8  
Se a janela de instalação não aparecer, em **Charms(Botões)**, clique em **Pesquisar** > **Apps(Aplicativo)** e localize **Executar**. Digite X:\Setup.exe, substituindo "X" pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.  
Se a janela pop-up "**Toque para determinar o que fazer com este disco**" aparecer, clique nela e selecione **Run Setup.exe**.
- Para Windows 10 / Windows Server 2016  
Se a janela de instalação não aparecer, digite X:\Setup.exe na área de entrada em **Pesquisar** na barra de tarefas, substituindo "X" pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em Enter.

- 3 Releia e aceite os contratos de instalação na janela de instalação e então clique em **Avançar**.
- 4 Selecione o tipo desejado na tela **Tipo de configuração da impressora** e clique em **Avançar**.
- 5 Selecione o tipo desejado na tela **Tipo de conexão da impressora** e clique em **Avançar**.
- 6 Siga as instruções na janela de instalação.

## Da tela Iniciar do Windows 8

---



- O driver V4 será baixado automaticamente no Windows Update se o computador estiver conectado à Internet. Ou você pode baixar manualmente o driver V4 do site da Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > Encontre o seu produto > Suporte ou Downloads.
  - É possível baixar o aplicativo Samsung Printer Experience na Windows Store. Você precisa ter uma conta da Microsoft para utilizar a Store(Loja) do Windows.
    1. Em **Charms(Botões)**, selecione **Pesquisar**.
    2. Clique em **Store(Loja)**.
    3. Pesquise e clique em **Samsung Printer Experience**.
    4. Clique em **Instalar**.
  - Caso instale o driver usando o CD de software fornecido, o driver V4 não será instalado. Se quiser usar o driver V4 na tela **Desktop**, é possível baixar manualmente o driver V4 do site da Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > Encontre o seu produto > Suporte ou Downloads.
  - Caso deseje instalar as ferramentas de gerenciamento de impressora Samsung, é necessário instalá-las utilizando o CD de software fornecido.
- 

1 Certifique-se de que o computador esteja ligado e conectado à Internet.

2 Certifique-se de que o equipamento esteja ligado.

3 Conecte o computador e o equipamento com um cabo USB.

O driver será instalado automaticamente pelo **Windows Update**.

---



Se o driver da impressora não funcionar corretamente, siga as etapas abaixo para reinstalar o driver.

No menu **Iniciar** selecione **Programas** or **Todos os Programas** > **Samsung Printers** > **Desinstalar o software de impressão da Samsung**.

- Para Windows 8,
    1. Em Charms, selecione **Pesquisar** > **Apps(Aplicativo)**.
    2. Pesquise e clique em **Painel de controle**.
    3. Clique em **Programas e Recursos**.
    4. Clique com o botão direito do mouse no driver que deseja desinstalar e selecione **Desinstalar**.
  - Para Windows 10 / Windows Server 2016
    1. Na barra de tarefas, digite **Programas e recursos** na área de **Pesquisar**. Pressione a tecla Enter.  
OU
    2. No ícone **Iniciar** () , selecione **Todos os aplicativos** > **Pesquisar** > em **Programas e recursos**.
    2. Clique com o botão direito do mouse no driver que deseja desinstalar e selecione **Desinstalar**.
-

# Mídia e bandeja

Este capítulo contém instruções para a colocação de documentos e materiais de impressão no equipamento.

• Preparando os documentos	41
• Colocando documentos	42
• Selecionando materiais de impressão	45
• Colocando papel na bandeja	46
• Imprimindo em materiais especiais	51
• Configurações da bandeja	55

---

# Preparando os documentos

- Não carregue papel menor ou maior do que o tamanho personalizado.
  - **Vidro de digitalização:** X: 0 - 216 mm (8,5 polegadas), Y: 0 - 297 mm (11,7 polegadas)
  - **Alimentador de documentos:** X: 105 x 216 mm (4,14 x 8,5 polegadas), Y: 148 x 356 mm (5,83 x 14,02 polegadas)
- Para evitar atolamentos de papel, baixa qualidade de impressão e falhas no equipamento, não carregue os itens abaixo:
  - Papel carbono ou autocopiador
  - Papel resinado
  - Papel de seda ou fino
  - Papel vincado ou enrugado
  - Papel ondulado ou dobrado
  - Papel rasgado
    - X: 216 mm (8,50 polegadas), Y: 297 mm (11,69 polegadas)
- Remova todos os grampos e clipes antes de colocar os documentos.
- Certifique-se de que qualquer cola, tinta ou corretor existente esteja completamente seco no papel antes de colocá-lo no equipamento.
- Não coloque documentos que incluem tamanhos ou gramaturas de papel diferentes.
- Não coloque livretos, panfletos, ou documentos que tenham outras características incomuns.

# Colocando documentos

Você pode utilizar o vidro de leitura do scanner ou alimentador de documentos para inserir um documento original para cópia, digitalização e envio de fax.




As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).


## No vidro de leitura do scanner

Usando o vidro de leitura do scanner, você pode copiar ou digitalizar documentos. Você pode obter a melhor qualidade de digitalização, especialmente para imagens coloridas ou em tons de cinza. Verifique se não há originais no alimentador de documentos. Se um original for detectado no alimentador de documentos, o equipamento dará prioridade ao original no vidro de leitura do scanner.

- 1 Levante e abra o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF).

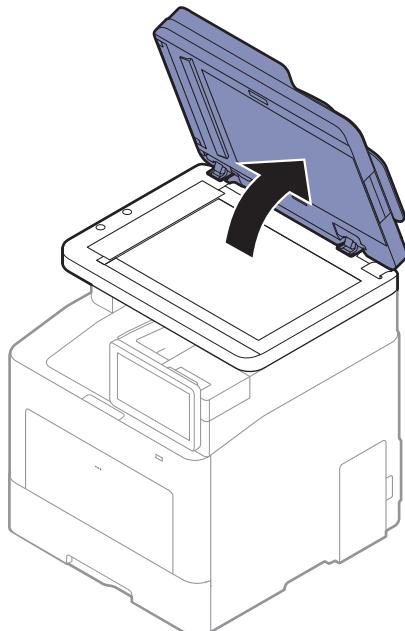

- 2 Coloque o documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura do scanner. Alinhe-o com a guia de registro no canto superior esquerdo do vidro.

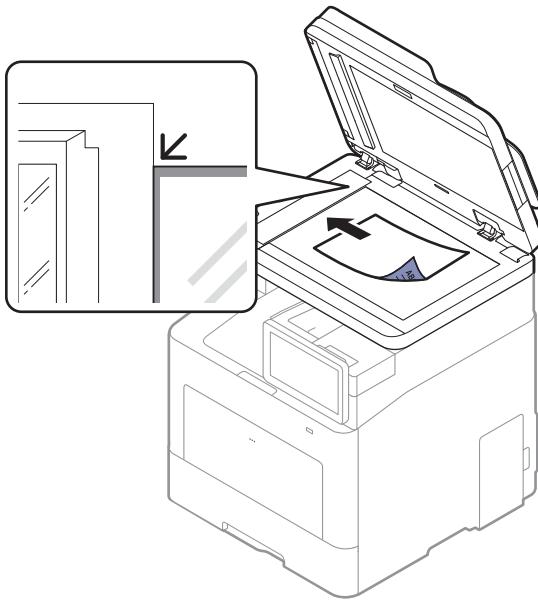

### 3 Feche o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF).



- Deixar o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) aberto enquanto faz cópias pode afetar a qualidade da cópia e o consumo do toner.
- O acúmulo de poeira sobre o vidro de leitura do scanner pode ocasionar pequenos pontos escuros na impressão. Mantenha-o sempre limpo (consulte "Limpando o equipamento" na página 249).
- Se você estiver copiando a página de um livro ou revista, levante o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) até que as dobradiças fiquem presas no obturador e feche a tampa. Se a espessura do livro ou da revista for superior a 30 mm, inicie a cópia com a tampa aberta.




- Cuidado para não quebrar o vidro do scanner. Você poderá se ferir.
- Não coloque as mãos ao fechar a tampa do scanner. O alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) pode cair e machucar suas mãos.
- Não olhe para a luz no interior do scanner ao copiar ou digitalizar. Ela é perigosa para seus olhos.


## No alimentador de documentos

Com o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF), você pode colocar até 50 folhas de papel (60 a 90 g/m<sup>2</sup>, 16 a 24 lbs calandrado) para um trabalho.


- 1 Flexione ou ventile a borda da pilha de papel para separar as páginas antes de colocá-las no equipamento.

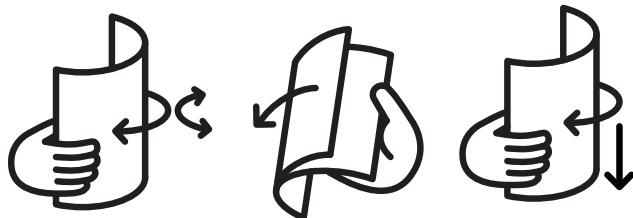

- 2 Coloque os documentos com a face voltada para cima na bandeja de entrada do alimentador de documentos. Verifique se a parte inferior da pilha de documentos corresponde ao tamanho do papel indicado na bandeja de entrada de documentos.

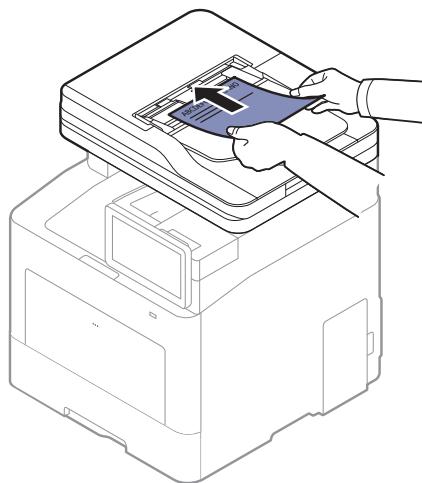

- 3 Ajuste as guias de acordo com o tamanho do alimentador de documentos.

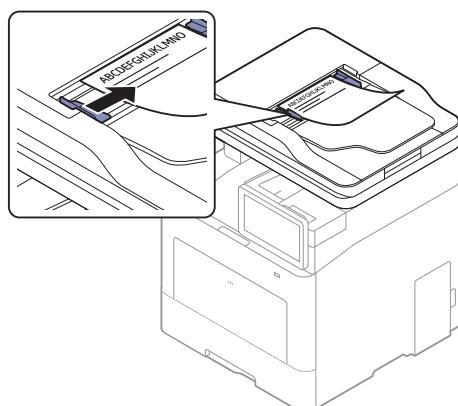

O acúmulo de poeira sobre o vidro do alimentador de documentos pode ocasionar linhas escuras na impressão. Mantenha-o sempre limpo (consulte "Limpando o equipamento" na página 249).

# Selecionando materiais de impressão

Você pode imprimir em uma grande variedade de materiais de impressão, tais como papel comum, envelopes e etiquetas. Use sempre materiais de impressão que atendam às diretrizes de utilização do equipamento.

## Diretrizes para selecionar a mídia de impressão

A impressão em materiais que não atendam às diretrizes descritas neste manual do usuário poderá causar os seguintes problemas:

- Baixa qualidade de impressão
- Aumento do número de obstruções de papel
- Desgaste prematuro do equipamento.

Propriedades como gramatura, composição, granulação e teor de umidade são fatores importantes que afetam o desempenho do equipamento e a qualidade da saída. Ao escolher materiais de impressão, considere o seguinte:

- O tipo, o tamanho e a gramatura do material de impressão para o seu equipamento estão descritos nas especificações de materiais de impressão (consulte "Especificações dos materiais de impressão" na página 294).
- Resultado desejado: o material de impressão escolhido deve ser adequado ao projeto.
- Alvura: alguns tipos de material de impressão são mais brancos do que outros e produzem imagens mais acentuadas e vibrantes.
- Textura da superfície: a suavidade do material afeta a nitidez da impressão no papel.



- Alguns tipos de materiais de impressão podem atender a todas as diretrizes deste manual do usuário e ainda assim não produzir resultados satisfatórios. Isso pode ser o resultado da característica das folhas, de manuseio inadequado, níveis inaceitáveis de temperatura e umidade ou outras variáveis que não podem ser controladas.
- Antes de comprar grandes quantidades de materiais de impressão, certifique-se de que eles atendam aos requisitos especificados neste manual do usuário.




- A utilização de materiais de impressão incompatíveis com as especificações pode causar problemas e exigir reparos. Esses reparos não são cobertos pela garantia ou pelos contratos de serviço da Samsung.
- A quantidade de papel na bandeja pode variar de acordo com o tipo de material utilizado (consulte "Especificações dos materiais de impressão" na página 294).
- Certifique-se de não usar papel fotográfico para jato de tinta com este equipamento. Isso poderia danificar o equipamento.
- A utilização de materiais de impressão inflamáveis pode causar um incêndio.
- Utilize somente os materiais de impressão especificados (consulte "Especificações dos materiais de impressão" na página 294).



O uso de substâncias inflamáveis ou materiais estranhos deixados na impressora pode causar sobreaquecimento da unidade e, em casos raros, causar um incêndio.

# Colocando papel na bandeja

## Visão geral da bandeja

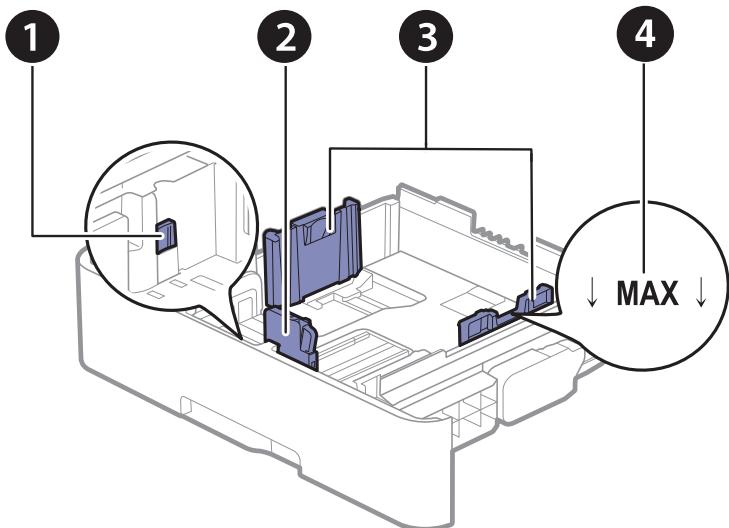

1. Alavanca de extensão da bandeja
2. Guia de comprimento de papel
3. Guia de largura de papel
4. Marca de limite de papel



Se você não ajustar a guia, isso pode causar registro do papel, inclinação na imagem ou obstrução do papel.


## Alterando o tamanho da bandeja

Para alterar o tamanho, será necessário ajustar as guias de papel.


### Para alterar o tamanho para A4 ou Carta

A bandeja é predefinida para Carta ou A4 dependendo do país. Você deve ajustar corretamente a alavanca e a guia de largura do papel.

- 1 Remova a bandeja do equipamento. Remova o papel da bandeja, se necessário.
- 2 Se você desejar alterar o tamanho para Carta, segure a alavanca na parte posterior da bandeja e gire a alavanca no sentido horário.

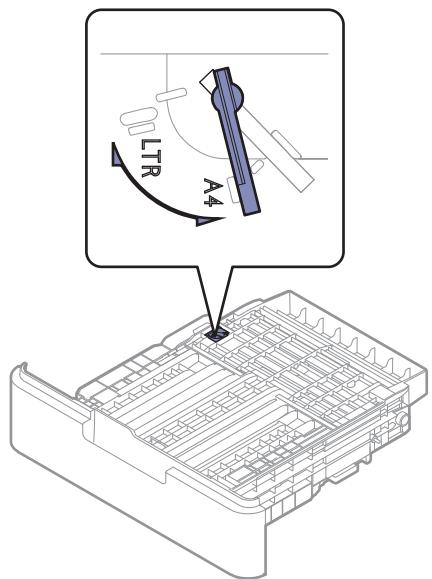


3 Aperte a guia de largura de papel e desloque-a até a borda da alavanca.

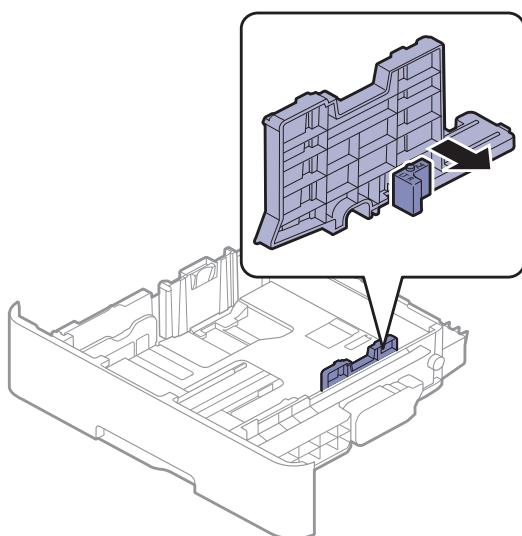

Se desejar alterar o tamanho para A4, move primeiro a guia de largura de papel para a esquerda e gire a alavanca no sentido anti-horário. Se você forçar a alavanca, ela poderá danificar a bandeja.

## Para alterar o tamanho para Legal (LGL)

Aperte o botão, conforme mostrado, e puxe a bandeja.

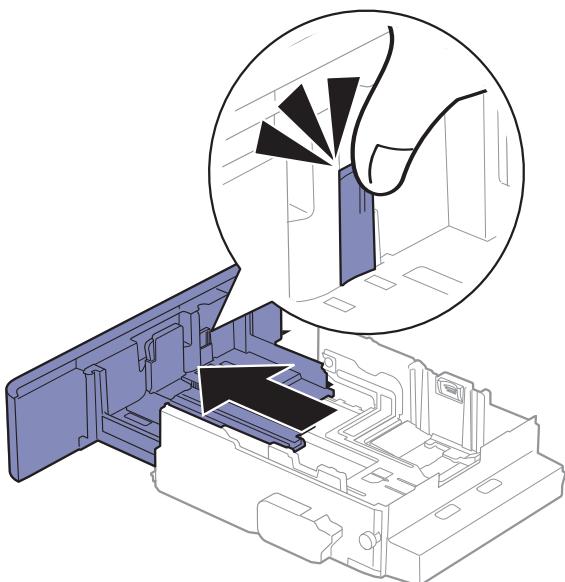

## Colocando papel na bandeja



As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).

### Bandeja 1/bandeja opcional




- O procedimento é igual para todas as bandejas opcionais.
- Não empurre a guia de largura de papel ao ponto de o papel ficar ondulado.
- Se a guia de largura de papel não for ajustada, obstruções poderão ocorrer.



- Não use um papel com ondulações na borda da frente, isso poderia provocar uma obstrução de papel ou o papel pode ficar enrugado.



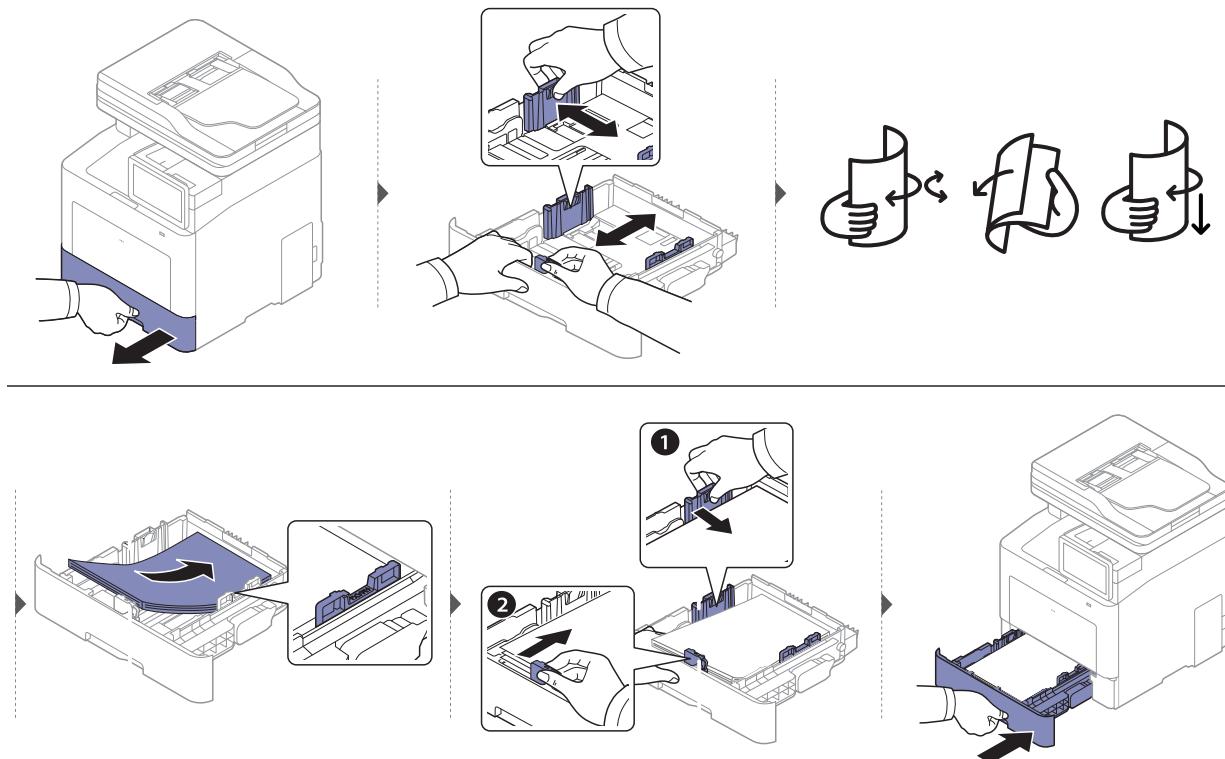

Ao imprimir um documento, configure o tipo e o tamanho do papel para a bandeja (consulte "Configurações da bandeja" na página 55).

## Bandeja multifuncional


A bandeja multifuncional pode acomodar diversos tamanhos e tipos de materiais de impressão, como postais, cartões e envelopes (consulte "Especificações dos materiais de impressão" na página 294).

### Dicas sobre a utilização da bandeja multifuncional

- Coloque apenas um tipo, tamanho e gramatura de material de impressão de cada vez na bandeja multifuncional.
- Para evitar obstruções, não acrescente papel enquanto ainda houver folhas na bandeja multifuncional. Isso também se aplica a outros tipos de material.
- Para prevenir atolamentos de papel, não retire a bandeja de papel multifunções durante a impressão ou isso causará a interrupção da impressão. Confira se a bandeja de papel foi inserida.
- Para evitar obstruções e problemas de qualidade de impressão, utilize sempre os materiais especificados (consulte "Especificações dos materiais de impressão" na página 294).
- Remova todas as ondulações dos cartões postais, envelopes e etiquetas antes de colocá-los na bandeja multifuncional.



- Ao imprimir em materiais especiais, você deve seguir as diretrizes de colocação (consulte "Imprimindo em materiais especiais" na página 51).
- Quando houver sobreposição de papéis ao imprimir usando a bandeja multifuncional, abra a bandeja 1, remova os papéis sobrepostos e tente imprimir novamente.

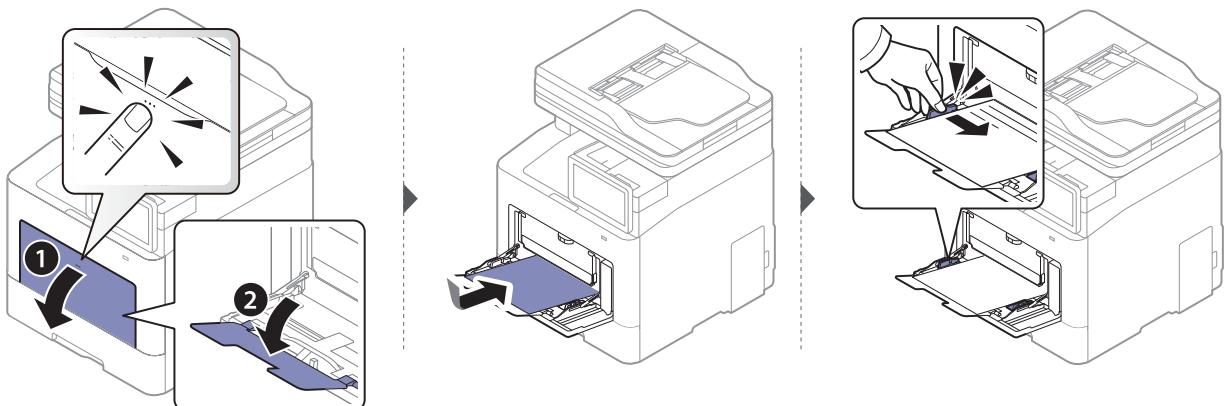

Ao imprimir um documento, configure o tipo e o tamanho do papel para a bandeja multifuncional. Para obter informações sobre a configuração do tipo e do tamanho do papel no painel de controle (consulte "Configurações da bandeja" na página 55).

# Imprimindo em materiais especiais

A tabela abaixo mostra os materiais especiais disponíveis para cada bandeja.

A configuração de papel na impressora e no driver devem ser correspondentes para que se imprima sem erro de incompatibilidade de papel.

Para alterar as configurações de papel definidas no equipamento, no **SyncThru™ Web Service** clique em **Informacao > Configurações atuais > Informações do equipamento > Sistema > Bandejas de entrada** (consulte "Guia Configurações" na página 205).

Ou você pode definir a partir do painel de controle.

Em seguida, defina o tipo de papel na janela **Preferências de impressão > guia Papel > Tipo de papel** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).

Por exemplo, se você quiser imprimir em etiquetas, selecione **Etiquetas** para **Tipo de papel**.



Ao usar materiais especiais, recomendamos que você alimente um papel de cada vez. Verifique a capacidade máxima de material de cada bandeja (consulte "Especificações dos materiais de impressão" na página 294).

Tipos	Bandeja 1	Bandeja opcional	Bandeja multifuncional
Papel normal	•	•	•
Grosso	•	•	•
Gramatura elevada	•	•	•
Gramatura extrapesada	•		•
Fino	•	•	•
Algodão	•	•	•
Cor	•	•	•
Pré-impresso	•	•	•
Reciclado	•	•	•
Envelope	•		•
Envelope grosso	•		•
Etiquetas	•		•
Cartolina	•	•	•
Papel não calandrado	•	•	•
Papel de arquivo	•	•	•
Timbrado	•	•	•

Tipos	Bandeja 1	Bandeja opcional	Bandeja multifuncional
Perfurado	•	•	•
Papel fotográfico brilhante	•		•

(•: com suporte, Em branco: sem suporte)




Os tipos de materiais são mostrados nas **Preferências de impressão**. Esta opção de tipo de papel permite definir o tipo do papel que será colocado na bandeja. Esta opção é mostrada na lista para que você possa selecioná-la. Isso proporciona a melhor qualidade de impressão. Se ela não for ajustada corretamente, a qualidade de impressão desejada poderá não ser obtida.



## Envelopes

A impressão bem-sucedida em envelopes depende da sua qualidade.

Para imprimir em um envelope, posicione-o conforme mostrado na seguinte figura.

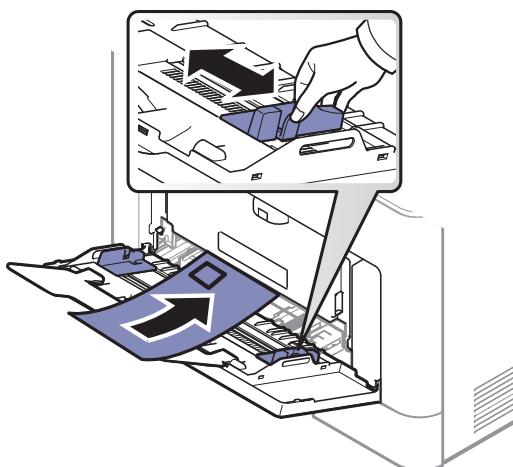

- Ao selecionar envelopes, considere os seguintes fatores:
  - **Peso:** não deve exceder 90 g/m<sup>2</sup>. Caso contrário, podem ocorrer obstruções.
  - **Estrutura:** deve ser plana com menos de 6 mm de ondulações e não deve conter ar.
  - **Condição:** não podem conter rugas, cortes ou outros danos.
  - **Temperatura:** deve resistir ao calor e pressão da máquina durante a operação.
- Use somente envelopes de boa qualidade, com dobras e vincos bem definidos.
- Não utilize envelopes com selos.
- Não utilize envelopes com grampos, fechos, aberturas, revestimentos, lacres adesivos ou outros materiais sintéticos.
- Não utilize envelopes danificados ou mal confeccionados.
- Certifique-se de que a junção em ambas as extremidades do envelope se estenda até o canto do envelope.

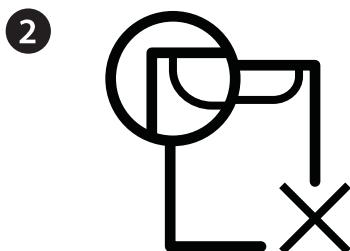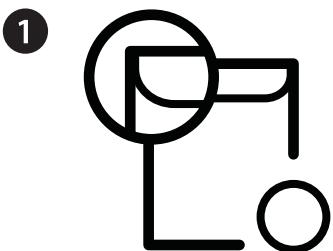


1. Aceitável

2. Não aceitável

- Envelopes com faixas autocolantes ou com mais de uma aba dobrada sobre o lacre devem utilizar adesivos compatíveis com a temperatura de fusão da impressora cerca de 170º C (338°F) durante 0,1 segundo. As abas e faixas adicionais podem causar rugas, dobras ou obstruções e até mesmo danificar a unidade de fusão.
- Para obter a melhor qualidade de impressão, posicione as margens com no mínimo 15 mm de distância das bordas do envelope.
- Evite imprimir sobre a área onde as junções do envelope se encontram.


## Etiquetas

Para não danificar o equipamento, use somente etiquetas projetadas para impressoras a laser.

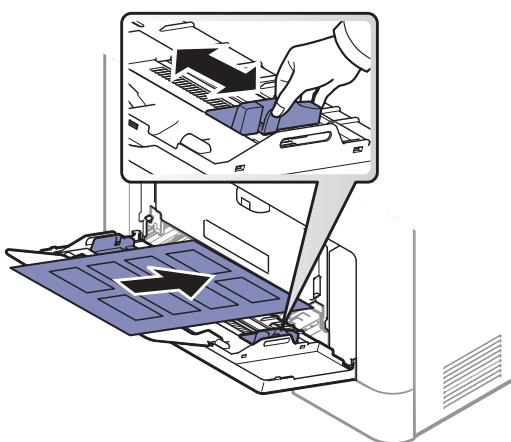

- Ao selecionar etiquetas, considere os seguintes fatores:
  - **Adesivos:** Devem permanecer estáveis na temperatura de fusão do equipamento, cerca de 170 °C.
  - **Disposição:** utilize somente etiquetas sem o fundo exposto entre elas. As etiquetas poderão se destacar das folhas e causar obstruções graves.
  - **Ondulações:** Devem permanecer niveladas com, no máximo, 13 mm de ondulação em qualquer direção.
  - **Condição:** não utilize etiquetas com rugas, bolhas ou outros sinais de separação.
- Verifique se não há material adesivo exposto entre as etiquetas. As áreas expostas podem causar o descolamento das etiquetas durante a impressão, ocasionando obstruções. Os adesivos expostos também podem causar danos aos componentes do equipamento.
- Não alimente uma folha de etiquetas na impressora mais de uma vez. A camada adesiva foi desenvolvida para passar apenas uma vez pelo equipamento.
- Não use etiquetas que estejam se soltando da folha ou que apresentem rugas, bolhas ou outras imperfeições.


## Cartolina / Papel de tamanho personalizado

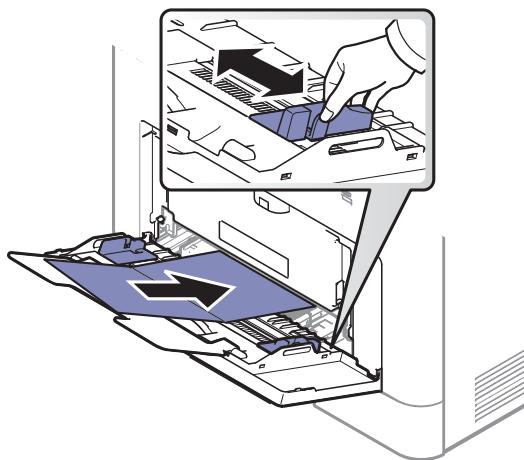

- No aplicativo de software, defina as margens a pelo menos 6,4 mm (0,25 polegadas) de distância da borda do material.

## Papéis pré-impresos


Ao carregar papéis pré-impresos, o lado impresso deve estar voltado para cima com uma borda sem dobras na frente. Se ocorrerem problemas na alimentação, vire o papel ao contrário. Observe que a qualidade da impressão não é garantida.

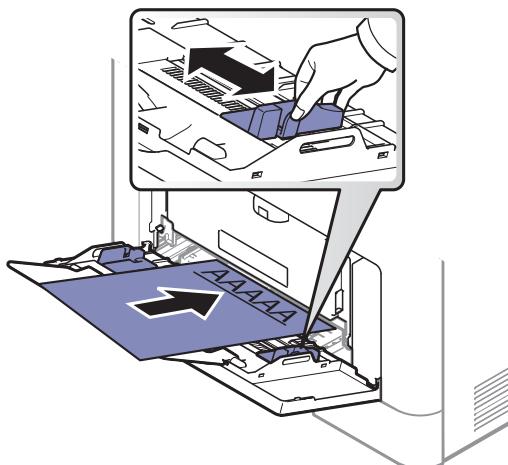

- Devem ser impressos com tinta resistente ao calor, que não derreta, vaporize ou emita substâncias perigosas quando submetida à temperatura de fusão do equipamento por 0,1 segundo (aproximadamente 170 °C).
- A tinta ou o timbre do papel não devem ser inflamáveis ou causar danos aos cilindros do equipamento.
- Antes de colocar papel pré-impreso, verifique se a tinta do papel está seca. Durante o processo de fusão, a tinta úmida pode se soltar do papel pré-impreso, reduzindo a qualidade de impressão.

# Configurações da bandeja

Para mudar as configurações de bandeja detalhadas, toque em **Configurações > Config bandej** e selecione a bandeja e as opções que deseja na tela do visor.

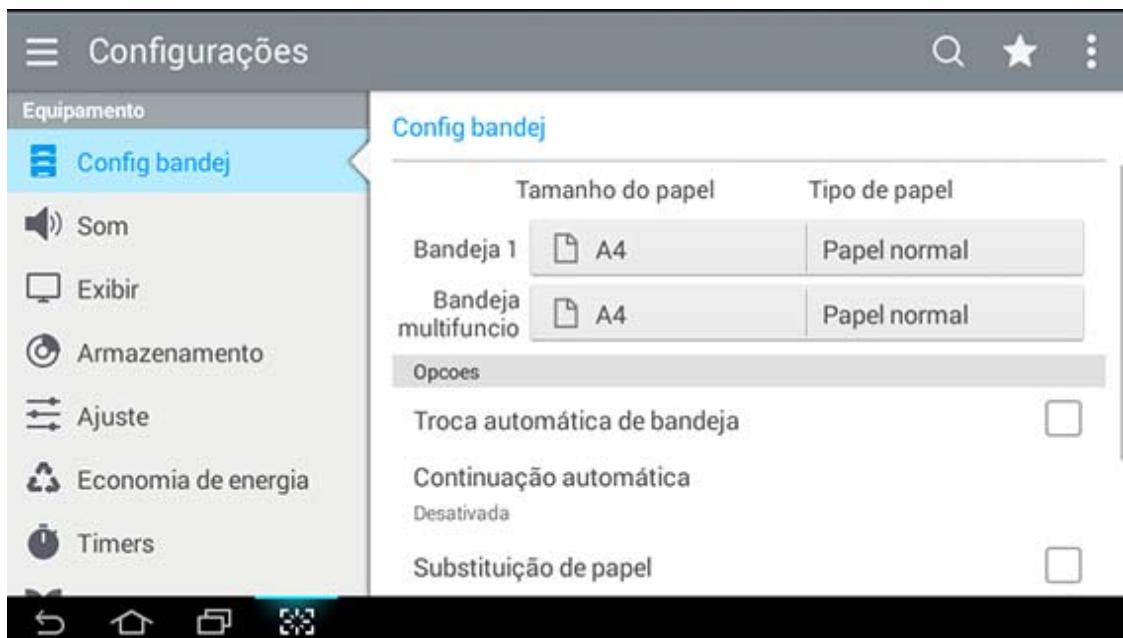

- **Bandeja 1, Bandeja MP:** Você pode configurar o **Tamanho do papel** e o **Tipo de papel**.
- **Bandeja 2, Bandeja 3, Bandeja 4:** Você pode ver quando instala a bandeja opcional. E, em seguida, você pode configurar o **Tamanho do papel** e o **Tipo de papel**.
- **Tamanho do papel:** Permite que você mude o tamanho do papel.
  - Você pode alterar a lista de papéis na tela do visor. A lista de papéis será dividida nos tipos de tamanho A/B e papel de tamanho Letter neste equipamento.
  - Se não houver o tamanho de papel desejado ou se você precisar usar um papel de tamanho personalizado, pressione as setas para definir o tamanho do documento. Você também pode definir e salvar o tamanho personalizado usando **Tamanh pers**. É possível selecionar o tamanho personalizado sempre que for necessário.
- **Tipo de papel:** Permite que você mude o tipo do papel.

## Opções

Percorra as opções deslizando para cima e para baixo.

- **Troca automática de bandeja:** Determina se o equipamento continuará ou não imprimindo ao detectar uma inconsistência de papel. Por exemplo, se as bandejas 1 e 2 forem preenchidas com papel do mesmo tamanho, o equipamento imprimirá automaticamente da bandeja 2 depois que a bandeja 1 ficar sem papel.
- **Continuação automática:** Esta opção permitirá que você continue a imprimir quando o tamanho de papel definido for incompatível com o papel na bandeja. Quando ela estiver ativada, o equipamento continuará a imprimir usando um papel de tamanho semelhante ou grande. Se ela estiver desativada, o equipamento aguardará até que o papel do tamanho desejado seja colocado na bandeja.

- **Substituição de papel:** Quando o papel solicitado para um trabalho de impressão não estiver disponível na bandeja, este recurso permitirá sua substituição por papel de tamanho semelhante. Por exemplo, se o papel de tamanho de Letter solicitado não estiver disponível na bandeja, esse equipamento o substituirá por A4.
- 



Quando o papel for substituído, alguma perda de imagens poderá ocorrer.

- **Mensagem confirmação bandeja:** Ao colocar papel em uma bandeja, você pode configurar a exibição automática de uma mensagem de confirmação. Este equipamento pode detectar tamanhos e tipos de papel automaticamente. Se você desejar definir o tamanho e o tipo de papel ou se o equipamento não puder detectá-los, defina o tamanho e o tipo diretamente na janela de confirmação.
  - **Proteção de Bandeja:** Se você definir a bandeja 1 para **Ativada**, por exemplo, então a bandeja 1 estará excluída durante a troca de bandeja.
- 



Esta configuração funciona para trabalhos de cópia ou impressão: Ela não afeta os trabalhos de envio de fax.

- **Configurações de prioridade da bandeja:** Você pode definir a prioridade da bandeja. Se a primeira definição for Bandeja 1, a máquina imprimirá automaticamente da bandeja 1 depois que a segunda definição ficar sem papel.

# Impressão

---

Este capítulo explica as tarefas mais comuns de impressão.

• Impressão básica	58
• Abrindo as preferências de impressão	60
• Usando recursos de impressão especiais	67
• Usando o Utilitário de impressão direta	77
• Alterando as configurações de impressão padrão	79
• Definindo o seu equipamento como a impressora padrão	81

---

# Impressão básica




- Os procedimentos neste capítulo baseiam-se principalmente no Windows 7.
- Verifique os sistemas operacionais compatíveis com o seu equipamento (consulte "Requisitos do sistema" na página 298).
- Se você é usuário dos sistemas operacionais Mac, Linux ou UNIX, consulte o Manual do usuário no site da Samsung: <http://www.samsung.com> > localize seu produto > Suporte ou Downloads ou <http://www.samsung.com/printersetup>.

## Impressão

A janela **Preferências de Impressão** a seguir refere-se ao Bloco de notas do Windows 7.

- 1 Abra o documento que deseja imprimir.
- 2 Selecione **Imprimir** no menu **Arquivo**.
- 3 Selecione o equipamento na lista **Selecionar impressora**.

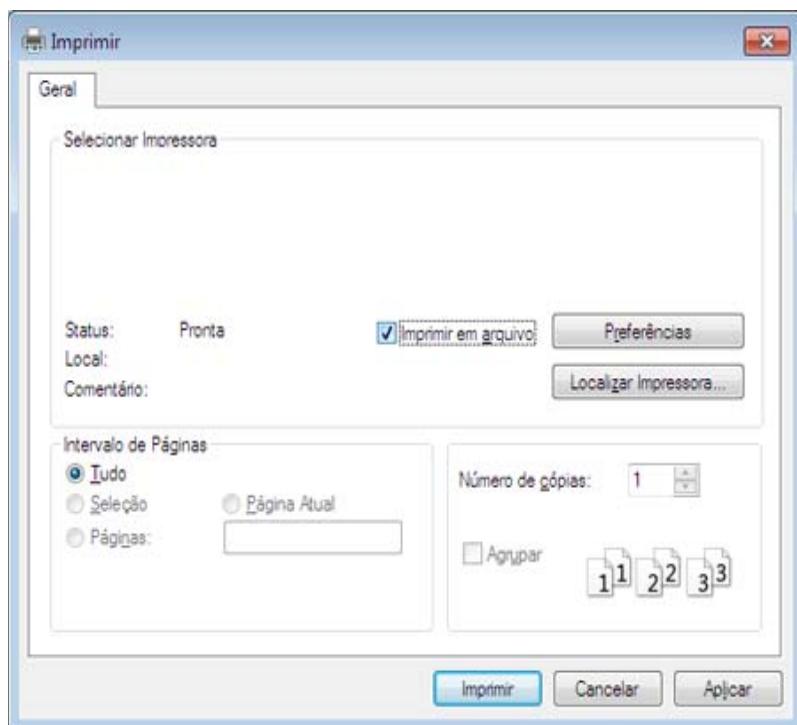

- 4 As configurações básicas de impressão, incluindo o número de cópias e o intervalo de impressão, são selecionadas dentro da janela de **Imprimir**.



Para aproveitar os recursos avançados de impressão, clique em **Propriedad** ou **Preferências** na janela **Imprimir** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).

---

- 5 Para iniciar o trabalho de impressão, clique em **OK** ou em **Imprimir** na janela **Imprimir**.

## Cancelando trabalhos de impressão

Se o trabalho de impressão estiver aguardando na fila de impressão ou no spooler, cancele-o da seguinte forma:

- Você pode acessar esta janela clicando duas vezes no ícone do equipamento ( ) na barra de tarefas do Windows.

# Abrindo as preferências de impressão




Quando você selecionar uma opção em **Preferências de impressão**, uma marca de aviso, ou poderá ser exibida. Um ponto de exclamação () significa que você pode selecionar a opção atual, embora não seja recomendado. Um () significa que essa opção não pode ser selecionada, devido às configurações do equipamento ou ao ambiente.

- 1 Abra o documento a ser impresso.
- 2 Selecione **Imprimir** no menu **Arquivo**.
- 3 Selecione seu driver de impressão a partir da lista **Selecionar impressora**.
- 4 Clique em **Propriedad** ou em **Preferências**.



A captura de tela pode ser diferente dependendo do modelo.

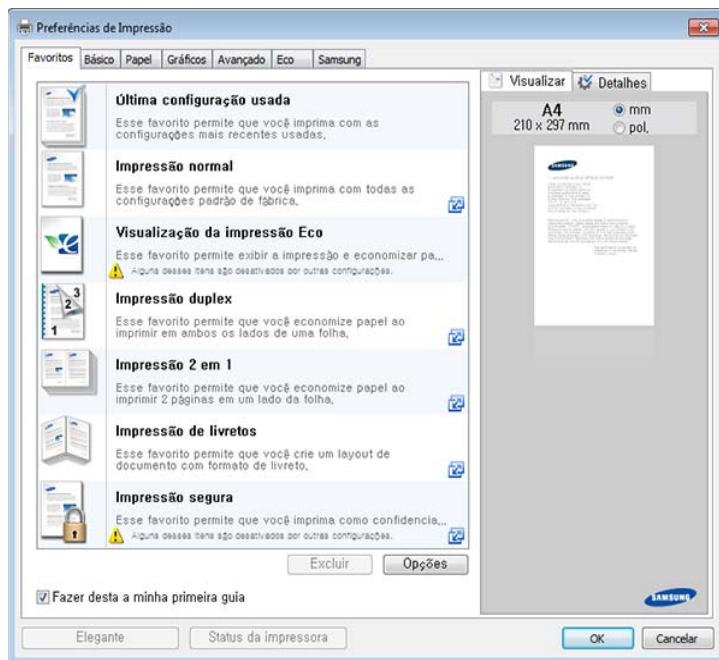




- Você pode aplicar os recursos de **Eco** para economizar papel e toner antes da impressão (consulte "Easy Eco Driver" na página 209).
- É possível verificar o status atual da máquina pressionando o botão **Status da impressora** (consulte "Usando o Status da impressora Samsung" na página 218).
- O driver da impressora inclui uma interface de usuário otimizada para telas de toque. Para usar essa interface, clique em **Samsung Printer Center > Opções do dispositivo** e selecione **Interface de usuário de estilo** (consulte "Usando o Samsung Printer Center" na página 210).

## Guia Favoritos

Itens listados ajudam a escolher configurações predefinidas.



A captura de tela pode ser diferente dependendo do modelo.

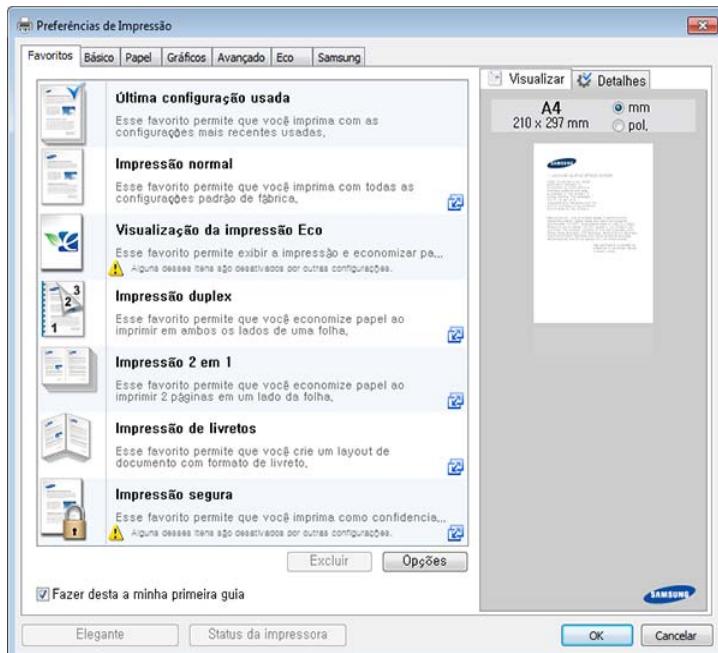

## Guia Básico

Guia **Básico** para definir várias opções de impressão.

### Orientação

Esta opção permite selecionar a direção na qual as informações serão impressas na página.

### Opções de layout

Esta opção permite selecionar várias opções de layout para o seu documento.

- **Uma página por lado:** uma opção básica de layout. Ela permite imprimir uma página em um lado do papel.

- **Várias páginas por lado:** Consulte "Imprimindo várias páginas em uma única folha de papel" na página 67.
- **Impressão de pôsteres:** Consulte "Impressão de pôsteres" na página 68.
- **Impressão de livretos:** Consulte "Imprimindo livretos" na página 68.
- **Impressão de folhetos pré-formatados:** Esta opção permite imprimir seu documento para criar um livreto pré-formatado.
- **Borda de página:** esta opção permite imprimir seu documento que contém a linha de borda. Ela não está disponível para **Impressão de pôsteres** e **Impressão de livretos**.

## Impressão dos 2 lados

Esta opção permite imprimir nos dois lados do papel (consulte "Imprimindo em ambos os lados do papel" na página 69).

## Guia Papel

Use as opções da guia **Papel** para definir as especificações básicas de manuseio de papel.

## Cópias

Esta opção permite escolher o número de cópias que serão impressas. Você pode selecionar entre 1 e 9999 cópias.

## Opções de papel

- **Tamanho do original:** esta opção permite definir o tamanho de papel real dos documentos.
- **Tamanho da saída:** esta opção permite ajustar as dimensões do trabalho de impressão para qualquer tamanho de papel selecionado, independentemente do tamanho do documento (consulte "Ajustando seus documentos ao tamanho de papel selecionado" na página 71).
  - **Porcentagem:** Esta opção permite alterar o tamanho do conteúdo para que ele seja exibido maior ou menor na página impressa digitando-se o percentual desejado (consulte "Alterar o tamanho percentual do seu documento" na página 70).
- **Origem:** verifique se **Origem** está configurada para a bandeja de papel correspondente. Utilize **Bandeja multifuncional** ao imprimir em materiais especiais como envelopes e transparências.
- **Tipo:** esta opção permite definir o tipo do papel que será colocado na bandeja. Isso proporciona a melhor qualidade de impressão. Se ela não for ajustada corretamente, a qualidade de impressão desejada poderá não ser obtida.
- **Opções avançadas de papel:** Esta opção permite definir recursos adicionais do papel. Páginas especiais como capas.
  - **Página:** A seleção da primeira página especifica onde está a fonte de papel da primeira página do trabalho de impressão.
  - **Capa:** Esta propriedade permite imprimir uma página de capa utilizando uma opção de papel específica, a partir de uma fonte de papel específica selecionada. Se você configurar as opções para imprimir em frente e verso, as 2 primeiras e as 2 últimas páginas do documento serão utilizadas como capa e contracapa.

## Guia Gráficos

Utilize as opções da guia **Gráficos** para ajustar a qualidade da impressão às suas necessidades específicas.

### Qualidade

Quanto maior a configuração, mais nítidos serão os caracteres e os elementos gráficos impressos. As definições maiores também podem aumentar o tempo de impressão dos documentos.

### Fonte/texto

selecione **Texto nítido** para imprimir textos mais escuros do que em um documento normal.

Selecione **Todo o texto em preto** para imprimir em preto sólido, independente da cor exibida na tela.

### Controlador gráfico

Permite aos usuários realçar as bordas dos textos e as linhas finas para melhorar a leitura e alinhar cada registro de canal de cor no modo de impressão em cores.

### Economia de toner

A configuração de **Economia de toner** permite que o usuário economize o toner de impressão ao imprimir uma versão de rascunho de um documento. Selecione Desativar para imprimir no modo normal e selecione Ativar para imprimir com menos toner aplicado à página.

## Guia Avançado

Use a guia **Avançado** para definir várias opções de impressão.

### Marca d'água

Consulte "Utilizando marcas d'água" na página 72.

### Sobreposição

Consulte "Utilização de sobreposições" na página 74.

### Opções de saída

- **Ordem de impressão:** estas opções permitem definir a sequência na qual as páginas serão impressas. **Imprimir páginas ímpares** e **Imprimir páginas pares** estarão disponíveis somente ao usar o driver de impressão PCL.
- **Ignorar páginas em branco:** esta opção permite especificar que páginas em branco nos dados do documento não sejam impressas.
- **Margem manual:** esta opção permite especificar a margem de encadernação. A margem de encadernação ajusta a posição de encadernação. **Essa opção não estará disponível ao usar o driver de impressão PS.**



Se você clicar em **Redefinir**, as opções da guia **Avançado** serão restauradas para os valores padrão.

---

## Segurança

Criptografa primeiro os dados de impressão e depois os transmite para o equipamento. Este recurso protege as informações de impressão para evitar que os dados sejam comprometidos na rede. O recurso **Criptografia de trabalhos** estará ativado apenas quando o disco rígido estiver instalado. O disco rígido é usado para descriptografar dados de impressão.

## Contabilidade de trabalhos

Esta opção permite que você imprima com a permissão fornecida.

- **Permissão de usuário:** Se você marcar esta opção, somente os usuários com permissão poderão iniciar uma tarefa de impressão.
  - **Permissão de grupo:** Se você marcar esta opção, somente os grupos com permissão poderão iniciar uma tarefa de impressão.
- 



- Clique no ponto de interrogação (), no canto superior direito da janela, e clique em qualquer opção sobre a qual deseja obter informações.
  - Os administradores podem ativar a contabilidade de trabalhos e configurar as permissões no painel de controle ou no SyncThru™ Web Service. Para informações detalhadas sobre eles (consulte "SyncThru™ Web Service" na página 202).
- 

## Guia Eco

A guia **Eco** permite economizar recursos de impressão, gerando impressões ecológicas. Ao selecionar **Impressão ecológica**, a imagem ecológica () será exibida em algumas opções. Também, algumas opções não estão disponíveis para uso no modo ecológico.

## Opções de Eco

- **Padrão da impressora:** se você selecionar esta opção, esse recurso será determinado pela configuração feita no painel de controle do equipamento.
- **Nenhuma:** desativa esta opção.
- **Impressão ecológica:** o modo Ecológico é ativado. Selecione **Impressão dos 2 lados**, **Economizar toner**, **Ignorar páginas em branco**, **Layout** e **Modo de cores** que você quer usar no modo ecológico. Desde que você não altere as opções de outras guias, o documento será impresso como um conjunto no modo Ecológico.
- **Senha:** se o administrador definir **Forçado** em **Mod econ padrão** para este equipamento, o modo Ecológico sempre será definido por essa configuração ecológica do equipamento, enquanto as **Opções de Eco** no driver de impressão estarão desativadas. Se for necessário alterar as configurações de impressão, clique em **Senha** e insira a senha ou entre em contato com seu administrador.

## Simulador de resultados

**Simulador de resultados** mostra o resultado da redução de emissão de dióxido de carbono, a eletricidade utilizada e a quantidade de papel economizada de acordo com as configurações selecionadas.



- Os resultados são calculados com base no número total de páginas impressas ser igual a 100 sem uma página em branco quando o modo Ecológico está desativado.
- Consulte o coeficiente do cálculo sobre CO<sub>2</sub>, energia e papel do **IEA**,(International Energy Agency), o índice do Ministério de Questões Internacionais e Comunicação do Japão e [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Cada modelo possui um índice diferente.
- O consumo de energia no modo de impressão está relacionado ao consumo de energia médio das impressões neste equipamento.
- A quantidade real economizada ou reduzida pode ser diferente dependendo do sistema operacional usado, do desempenho do computador, do software aplicativo, do método de conexão, do tipo e tamanho do material e da complexidade do trabalho.

## Guia Samsung

Use a guia **Samsung** para exibir o aviso de direitos autorais e o número da versão do driver. Se o seu computador estiver conectado à Internet, você poderá acessar os serviços:

## Modo de impressão

Esta opção permite escolher como imprimir ou salvar o arquivo de impressão usando a unidade de disco rígido do equipamento. O **Modo de impressão** padrão é **Normal** que destina-se à impressão sem armazenar o arquivo de impressão no disco rígido. Você também pode usar esta opção em outras guias.

- **Normal:** este modo imprime sem armazenar o seu documento.
- **Prova:** este modo é útil ao imprimir mais de uma cópia. Você pode imprimir somente uma cópia primeiro para verificar e, em seguida, imprimir as demais cópias.
- **Confidencial:** este modo é usado para imprimir documentos confidenciais. É necessário inserir uma senha para imprimir (consulte "Status de trabalhos" na página 28).
- **Armazenar:** este modo é usado somente para armazenar documentos no disco rígido. Se necessário, você poderá carregar e imprimir os documentos armazenados. Você pode encontrar o arquivo armazenado na **Cx** (consulte "Usando a Caixa" na página 226). Primeiro, escolha uma caixa de documentos em **Salvar a localização** e, em seguida, defina **Opções**.
- **Armazenar e imprimir:** este modo é usado ao imprimir e armazenar documentos ao mesmo tempo. Se necessário, você poderá carregar e imprimir os documentos armazenados. Você pode encontrar o arquivo armazenado na **Cx** (consulte "Usando a Caixa" na página 226). Primeiro, escolha uma caixa de documentos em **Salvar a localização** e, em seguida, defina **Opções**.



- **Nome do trabalho:** Esta opção é usada quando você precisa encontrar um arquivo armazenado usando o painel de controle.


- **ID do usuário:** Esta opção é usada quando você precisa encontrar um arquivo armazenado usando o painel de controle. O nome de usuário aparece automaticamente como o nome de usuário que você usa para fazer logon no Windows.
  - **Inserir a senha:** Se a **Propriedade** dos documentos armazenados for **Protegido**, insira a senha do documento armazenado. Esta opção é usada para carregar um arquivo armazenado usando o painel de controle.
  - **Confirmar senha:** Digite a senha novamente para confirmá-la.
- 

## Utilizando uma configuração favorita

A opção **Favoritos**, que está visível em cada guia de preferências exceto para a guia **Favoritos** e a guia **Samsung**, permite que você salve as preferências atuais para uso futuro.

Para salvar um item **Favoritos**, siga estas etapas:

- 1 Altere as configurações necessárias em cada guia.
- 2 Insira um nome para o item na caixa de entrada **Favoritos**.

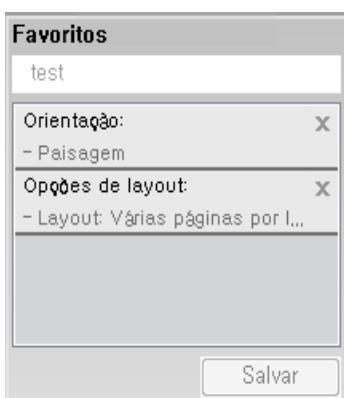

- 3 Clique em **Salvar**.
  - 4 Digite o nome e a descrição, em seguida selecione o ícone desejado.
  - 5 Clique em **OK**. Quando você salvar as **Favoritos**, todas as configurações atuais do driver serão salvas.
- 



Para usar uma configuração salva, selecione-a na guia **Favoritos**. O equipamento está agora configurado para imprimir de acordo com as configurações selecionadas. Para excluir uma configuração salva, selecione-a na guia **Favoritos** e clique em **Excluir**.

---

## Usando a ajuda

Clique na opção que deseja conhecer na janela **Preferências de impressão** e pressione **F1** no teclado.


# Usando recursos de impressão especiais

Os recursos de impressão especiais incluem:

- "Imprimindo várias páginas em uma única folha de papel" na página 67.
- "Impressão de pôsteres" na página 68.
- "Imprimindo livretos" na página 68.
- "Imprimindo em ambos os lados do papel" na página 69.
- "Alterar o tamanho percentual do seu documento" na página 70.
- "Ajustando seus documentos ao tamanho de papel selecionado" na página 71.
- "Utilizando marcas d'água" na página 72.
- "Utilização de sobreposições" na página 74.

## Imprimindo várias páginas em uma única folha de papel


Você pode selecionar o número de páginas que serão impressas em uma única folha de papel. Para imprimir mais de uma página por folha, o tamanho das páginas será reduzido e elas serão organizadas na ordem especificada. É possível imprimir até 16 páginas em uma folha.

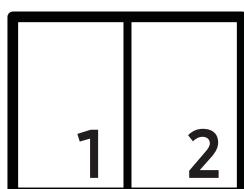

- 1 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- 2 Clique na guia **Básico** e selecione **Várias páginas por lado** na lista suspensa **Tipo**.
- 3 Selecione **Borda de página** para imprimir uma borda ao redor de cada página na folha.
- 4 Selecione o número de páginas que deseja imprimir por folha (2, 4, 6, 9 ou 16) na lista suspensa **Páginas por lado**.
- 5 Selecione a ordem das páginas na lista suspensa **Ordem das páginas**, se necessário.
- 6 Clique na guia **Papel** e selecione o **Tamanho do original**, a **Origem** e o **Tipo**.
- 7 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.

## Impressão de pôsteres


Este recurso permite imprimir documentos de uma única página em 4, 9 ou 16 folhas de papel para que você possa colá-las e formar um pôster.

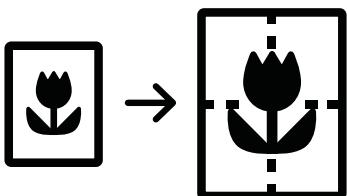

- 1 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- 2 Clique na guia **Básico** e selecione **Impressão de pôsteres** na lista suspensa **Tipo**.
- 3 Selecione o layout de página desejado.

Especificações do layout de página:


- 4 Selecione o valor de **Sobreposição do pôster**. Especifique o valor de **Sobreposição do pôster** em milímetros ou polegadas ao selecionar o botão de opção no canto superior direito da guia **Básico** para facilitar a colagem das folhas umas nas outras.

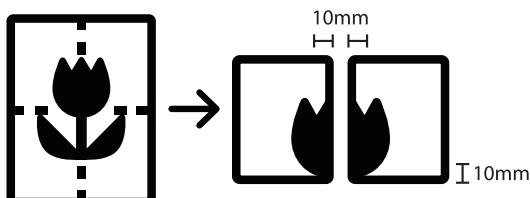

- 5 Clique na guia **Papel** e selecione o **Tamanho do original**, a **Origem** e o **Tipo**.
- 6 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.
- 7 Você pode montar o pôster juntando e colando as folhas.

## Imprimindo livretos

Este recurso imprime documentos nos dois lados das folhas de papel e organiza as páginas para que o papel possa ser dobrado ao meio para formar um livreto após ser impresso.

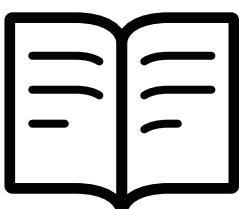



Se quiser criar um livreto, imprima em materiais de tamanho Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, Ledger ou JIS B4.

---

- 1 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
  - 2 Clique na guia **Básico** e selecione **Impressão de livretos** na lista suspensa **Tipo**.
  - 3 Clique no botão **Avançado**. Em seguida, selecione a opção desejada.
  - 4 Clique na guia **Papel** e selecione o **Tamanho do original**, a **Origem** e o **Tipo**.
- 



A opção **Impressão de livretos** não está disponível para todos os tamanhos de papel. Para identificar os tamanhos de papel disponíveis para este recurso, selecione os tamanhos de papel disponíveis na opção **Tamanho do original** da guia **Papel**. Se você selecionar um tamanho de papel não disponível, essa opção será automaticamente cancelada. Selecione somente os papéis disponíveis (papel sem marca  ou ).

---

- 5 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.

## Imprimindo em ambos os lados do papel

Você pode imprimir em ambos os lados do papel (duplex). Antes de imprimir, decida qual será a orientação do documento. Esse recurso só está disponível para materiais de impressão de tamanho Carta, Legal, Ofício, US Folio, A4, Statement, Executive, 8K, 16K, Ledger ou JIS B4.


---




- Por padrão, o recurso duplex está habilitado e a opção de encadernação é definida como **Borda longa**.
  - Não imprima nos dois lados de materiais especiais como etiquetas, envelopes ou papéis grossos. Isso poderá causar obstruções ou danificar o equipamento.
- 

- 1 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- 2 Clique na guia **Básico**.
- 3 Na seção **Impressão dos 2 lados**, selecione a opção de encadernação desejada. A configuração padrão é **Borda longa**.

- **Padrão da impressora:** se você selecionar esta opção, esse recurso será determinado pela configuração feita no painel de controle do equipamento. Essa opção estará disponível somente ao usar o driver de impressão PCL.
- **Nenhuma:** desativa este recurso.
- **Borda longa:** esta opção corresponde ao layout convencional usado na encadernação de livros.

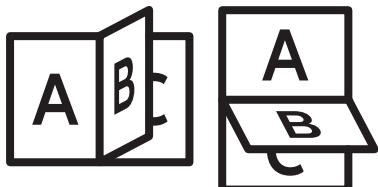

- **Borda curta:** esta opção corresponde ao layout convencional usado em calendários.

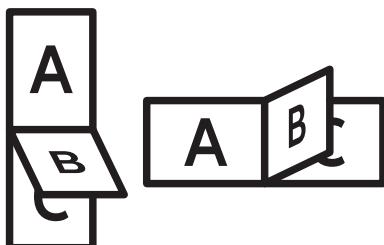


- **Impressão em frente e verso invertida:** selecione esta opção para reverter a ordem das impressões duplex.

4 Clique na guia **Papel** e selecione o **Tamanho do original**, a **Origem** e o **Tipo**.

5 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.

## Alterar o tamanho percentual do seu documento

É possível alterar o tamanho de um documento para que ele pareça maior ou menor na página impressa, digitando o percentual desejado.

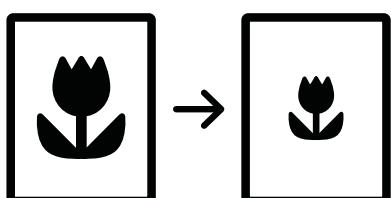

1 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).

2 Clique na guia **Papel**.

3 Selecione o tamanho real do papel dos documentos em **Tamanho do original**.

4 Insira a escala na caixa de entrada **Porcentagem**.

Você também pode clicar nas setas para cima/para baixo para selecionar a escala.



Você não poderá usar este recurso ao selecionar um tamanho de papel em **Tamanho da saída**.

- 5 Selecione **Origem e Tipo**.
- 6 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.

## Ajustando seus documentos ao tamanho de papel selecionado

Este recurso da impressora permite definir a escala do trabalho de impressão em qualquer tamanho de papel selecionado, independentemente do tamanho do documento. Isso pode ser útil para verificar detalhes sutis em documentos pequenos.



- 1 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- 2 Clique na guia **Papel**.
- 3 Selecione o tamanho real do papel dos documentos em **Tamanho do original**.
- 4 Selecione o tamanho do papel a ser impresso na bandeja em **Tamanho da saída**.
- 5 Selecione **Origem e Tipo**.
- 6 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.

## Utilizando marcas d'água

A opção de marca d'água permite imprimir texto ou imagem sobre um documento existente. Por exemplo, você pode optar por incluir as palavras "DRAFT" ou "CONFIDENTIAL" em letras grandes de cor cinza no sentido diagonal ao longo da primeira página ou em todas as páginas de um documento.



Há várias marcas d'água predefinidas que acompanham o equipamento. Elas podem ser modificadas, ou você também pode adicionar novas marcas d'água à lista.



- **Cabeçalho:** Você pode adicionar o texto selecionado na parte superior esquerda, central ou direita.
- **Rodapé:** Você pode adicionar o texto selecionado na parte inferior esquerda, central ou direita.

## Usando uma marca d'água existente

- 1 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- 2 Clique na guia **Avançado** e selecione a marca d'água desejada na lista **Marca d'água**. Você verá a marca d'água selecionada na imagem do alimentador triplo de gaveta.
- 3 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.



- **Mensagem da marca d'água:** Permite aos usuários inserir uma marca d'água que o usuário deseja imprimir.
- **Arquivo de imagem:** Permite aos usuários carregar uma imagem de marca d'água que o usuário deseja imprimir.
- **Nome da marca d'água:** Permite aos usuários inserir um nome na marca d'água para adicioná-la à lista suspensa de marcas d'água.
- **Somente na primeira página:** Imprime marca d'água somente na primeira página. Não está marcado como padrão.

## Criando marcas d'água

- 1 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- 2 Na guia **Avançado**, selecione **Editar...** na lista suspensa **Marca d'água**.
- 3 Digite uma mensagem de texto na caixa **Mensagem da marca d'água**. Você pode inserir até 256 caracteres.  
Quando a caixa de seleção **Somente na primeira página** for marcada, a marca d'água será impressa somente na primeira página.
- 4 Selecione as opções de marca d'água.  
Você pode selecionar o nome, estilo, tamanho e tom da fonte na seção **Atributos da fonte**, além de definir o ângulo da marca d'água na seção **Alinhamento e ângulo da marca d'água**.
- 5 Clique em **Adicionar** para acrescentar uma nova Marcas d'água à lista **Marcas d'água atuais**.
- 6 Após concluir a edição, clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.  
Para parar a impressão da marca d'água, selecione **Nenhuma** na lista suspensa **Marca d'água**.

## Editando marcas d'água

- 1 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- 2 Clique na guia **Avançado** e selecione **Editar...** na lista suspensa **Marca d'água**.
- 3 Selecione a marca d'água que deseja editar na lista **Marcas d'água atuais** e altere a mensagem e as opções da marca d'água.
- 4 Clique em **Atualizar** para salvar as alterações.
- 5 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.

## Excluindo marcas d'água


- 1 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- 2 Clique na guia **Avançado** e selecione **Editar...** na lista suspensa **Marca d'água**.
- 3 Selecione a marca d'água que deseja excluir na lista **Marcas d'água atuais** e clique em **Excluir**.
- 4 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.

## Utilização de sobreposições

Essa opção estará disponível somente ao usar o driver de impressão PCL.

### O que são sobreposições?

Sobreposições são textos e/ou imagens armazenadas na unidade de disco rígido (HD) do computador em um formato de arquivo especial que pode ser impresso em qualquer documento. As sobreposições costumam ser usadas para substituir papéis timbrados. Em vez de utilizar papéis timbrados pré-impressos, você pode criar uma sobreposição que contém as mesmas informações do timbre. Para imprimir uma carta com o timbre de sua empresa, não é necessário colocar papéis timbrados pré-impressos no equipamento. Basta imprimir a sobreposição adequada com o seu documento.

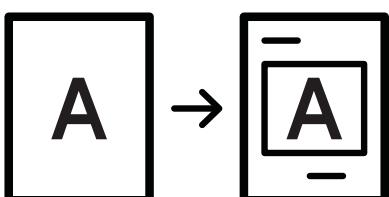

### Criando uma nova sobreposição de página

Para usar uma sobreposição de página, crie uma nova sobreposição que contenha um logotipo ou uma imagem.

- 1 Crie ou abra um documento com o texto ou a imagem a serem usados na nova sobreposição de página. Posicione os itens exatamente como deseja que eles apareçam quando forem impressos como uma sobreposição.
- 2 Para salvar o documento como uma sobreposição, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- 3 Clique na aba **Avançado** e selecione **Criar** na lista suspensa **Sobreposição**.

- 4 Na janela **Salvar como**, digite um nome com até oito caracteres na caixa **Nome de arquivo**. Se necessário, selecione o caminho de destino (o caminho padrão é C:\Formover).
- 5 Clique em **salvar**.
- 6 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.  
Quando a mensagem de confirmação for exibida, clique em **Sim**.
- 7 O arquivo não será impresso. Em vez disso, ele será armazenado no disco rígido do computador.



O tamanho do documento de sobreposição deve ser igual ao tamanho dos documentos que serão impressos com a sobreposição. Não crie sobreposições que contenham marcas d'água.

## Utilizando sobreposições de página

Depois de criada, a sobreposição estará pronta para ser impressa com o documento. Para imprimir uma sobreposição com um documento:

- 1 Crie ou abra o documento a ser impresso.
- 2 Para alterar as configurações de impressão do aplicativo de software, acesse as **Preferências de impressão** (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
- 3 Clique na guia **Avançado**.
- 4 Selecione **Sobreposição de impressão** na lista suspensa **Sobreposição**.
- 5 Se o arquivo de sobreposição que você quer não aparecer na lista suspensa **Arq. Sobr. 1** ou **Arq. Sobr. 2**, selecione **Carregar** em **Lista de sobreposições**. Selecione o arquivo de sobreposição que deseja usar.  
Se o arquivo de sobreposição a ser usado estiver armazenado em uma origem externa, você também poderá carregá-lo quando acessar a janela **Carregar**.  
Após selecionar o arquivo, clique em **Abrir**. O arquivo será exibido na caixa **Lista de sobreposições** e estará disponível para impressão. Selecione a sobreposição na caixa **Lista de sobreposições**.
- 6 Se necessário, selecione a caixa **Confirmar sobreposição de página ao imprimir**. Se essa caixa for selecionada, uma janela de mensagem solicitando a confirmação de que o usuário pretende imprimir uma sobreposição no documento será exibida sempre que um documento for enviado para impressão.

Se essa caixa não estiver marcada e uma sobreposição for selecionada, ela será impressa automaticamente com o documento.

7 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.

A sobreposição selecionada é impressa em seu documento.

---



A resolução do documento de sobreposição deve ser igual ao documento que será impresso.

---

## Excluindo sobreposições de página

Você pode excluir as sobreposições de página que não estão mais em utilização.

1 Na janela **Preferências de impressão**, clique na guia **Avançado**.

2 Selecione **Sobreposição de impressão** na lista suspensa **Sobreposição**.

3 Na caixa **Lista de sobreposições**, selecione a sobreposição que deseja excluir.

Se o arquivo de sobreposição que você quer não aparecer em **Lista de sobreposições**, selecione **Carregar** na **Lista de sobreposições**. Selecione o arquivo de sobreposição que deseja excluir.

4 Clique em **Excluir**.

5 Quando a mensagem de confirmação for exibida, clique em **Sim**.

6 Clique em **OK** ou em **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.

# Usando o Utilitário de impressão direta

Este capítulo explica como utilizar o Utilitário de impressão direta para imprimir arquivos PDF sem abri-los.



- Para que a impressão de arquivos PDF com este programa seja possível, o HDD opcional deverá estar instalado em seu equipamento.
- Você não pode imprimir arquivos PDF com restrição de impressão. Desative o recurso de restrição de impressão e tente imprimir novamente.
- Você não pode imprimir arquivos PDF restritos por uma senha. Desative o recurso de senha e tente imprimir novamente.
- Se um arquivo PDF pode ou não ser impresso com o Utilitário de impressão direta depende de como o arquivo PDF foi criado.
- O programa Utilitário de impressão direta suporta a versão PDF 1.7 ou inferior. Para usar versões superiores, você deverá abrir o arquivo para imprimi-lo.

## O que é o Utilitário de impressão direta?

O Utilitário de impressão direta é um programa que envia um arquivo PDF diretamente à impressora sem que seja necessário abri-lo. Ele envia dados via spooler do Windows por meio da porta do driver de impressão. oferece suporte somente ao formato PDF.

Para instalar esse programa:

Baixe o software no site da Samsung, descompacte e instale-o: (<http://www.samsung.com> > localize seu produto > Suporte ou Downloads).

## Impressão

Há várias maneiras de imprimir com o Utilitário de impressão direta.

### Da janela do Utilitário de Impressão Direta

- 1 No menu **Iniciar**, selecione **Programas** ou **Todos os programas** > **Samsung Printers**.
  - Para Windows 8, no menu **Charms(Botões)**, selecione **Pesquisar** > **Apps(Aplicativo)**.
  - Para Windows 10 / Windows Server 2016  
Na barra de tarefas, digite **Samsung Printers** na área de **Pesquisar**. Pressione a tecla Enter.  
OU
  - No ícone **Iniciar** () , selecione **Todos os aplicativos** > **Samsung Printers**.
- 2 Pressione **Utilitário de impressão direta**.
- 3 Selecione o seu equipamento na lista suspensa **Selecionar impressora** e clique em **Procurar**.

- 4 Selecione o arquivo PDF para impressão e clique em **Abrir**.  
O arquivo PDF será adicionado à seção **Selecionar Arquivos**.
- 5 Personalize as configurações do equipamento de acordo com as suas necessidades.
- 6 Clique em **Imprimir**. O arquivo PDF selecionado será enviado para o equipamento.

## Utilizando o menu de atalho

- 1 Clique com o botão direito do mouse no arquivo PDF que deseja imprimir e selecione **Impressão direta**.  
A janela do Direct Printing Utility será aberta com o arquivo PDF adicionado.
- 2 Selecione o equipamento que deseja usar.
- 3 Personalize as configurações do equipamento de acordo com as suas necessidades.
- 4 Clique em **Imprimir**. O arquivo PDF selecionado será enviado para o equipamento.

# Alterando as configurações de impressão padrão

---



A maioria dos aplicativos do Windows substitui as configurações especificadas no driver de impressão. Altere primeiro todas as configurações de impressão disponíveis no aplicativo de software. Em seguida, altere as demais configurações utilizando o driver de impressão.

---

- 1 No Windows XP Service Pack 3/Server 2003, no menu **Iniciar**, selecione **Impressoras e aparelhos de fax**.
    - No Windows Server 2008/Vista, no menu **Iniciar**, selecione Painel de controle > **Hardware e sons** > **Impressoras**.
    - No Windows 7, no menu **Iniciar**, selecione Painel de controle > **Dispositivos e impressoras**. Para Windows 8, no menu **Charms(Botões)**, selecione **Pesquisar** > **Configurações** > Painel de controle > **Dispositivos e impressoras**.
    - No Windows Server 2008 R2, selecione **Painel de controle** > **Hardware** > **Dispositivos e Impressoras**.
    - Para Windows 10 / Windows Server 2016  
Na barra de tarefas, digite **Dispositivos e impressoras** na área de **Pesquisar**. Pressione a tecla Enter.  
OU  
No ícone **Iniciar** () , selecione **Configurações** > **Dispositivos**> **Impressoras e scanners**>**Dispositivos e impressoras**.
- 



Clique com o botão direito no ícone **Iniciar** () , selecione **Painel de controle** > **Dispositivos e impressoras**.

---

- 2 Clique com o botão direito do mouse no seu equipamento.
  - 3 Para Windows XP Service Pack 3/Server 2003/Server 2008/Vista, selecione **Preferências de impressão**.  
Para Windows 7/8 ou Windows Server 2008 R2, Windows 10 ou Windows Sever 2016, nos menus de contexto, selecione as **Preferências de impressão**.
- 



Se **Preferências de impressão** possuir um ►, você poderá selecionar outros drivers de impressão conectados à impressora selecionada.

---

**4** Altere as configurações em cada guia.

**5** Clique em **OK**.



Se você desejar alterar as configurações para cada trabalho de impressão, acesse as **Preferências de impressão**.

---

---

# Definindo o seu equipamento como a impressora padrão

- 1 No Windows XP Service Pack 3/Server 2003, no menu **Iniciar**, selecione **Impressoras e aparelhos de fax**.
    - No Windows Server 2008/Vista, no menu **Iniciar**, selecione Painel de controle > **Hardware e sons** > **Impressoras**.
    - No Windows 7, no menu **Iniciar**, selecione Painel de controle > **Dispositivos e impressoras**. Para Windows 8, no menu **Charms(Botões)**, selecione **Pesquisar** > **Configurações** > Painel de controle > **Dispositivos e impressoras**.
    - No Windows Server 2008 R2, selecione **Painel de controle** > **Hardware** > **Dispositivos e Impressoras**.
    - Para Windows 10 / Windows Server 2016  
Na barra de tarefas, digite **Dispositivos e impressoras** na área de **Pesquisar**. Pressione a tecla Enter.  
OU  
No ícone **Iniciar** () , selecione **Configurações** > **Dispositivos**> **Impressoras e scanners**>**Dispositivos e impressoras**.
- 



Clique com o botão direito no ícone **Iniciar** () , selecione **Painel de controle** > **Dispositivos e impressoras**.

---

- 2 Selecione o seu equipamento.
  - 3 Clique com o botão direito do mouse no equipamento e selecione **Definir como Impressora Padrão**.
- 



No Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, se **Definir como Impressora Padrão** possuir um ►, você poderá selecionar outros drivers de impressão conectados à impressora selecionada.

---

---

# Copiando

Este capítulo apresenta instruções passo a passo sobre como copiar documentos.

- Compreendendo a tela de cópia 83
- Cópia básica 92
- Cópia de identidades 93


# Compreendendo a tela de cópia

Quando você toca em **Copiar** na tela inicial ou em **Aplic.**, a tela **Copiar** aparece. Esta tela tem várias guias e muitas opções de cópia. Todas as opções estão agrupadas por recurso para que você possa configurar suas seleções facilmente. Se quiser ir até a página inicial, toque no botão .



Clique em  (**Ajuda**) a partir da tela inicial ou  (menu rápido) e clique em qualquer opção sobre a qual você quer saber.

## Tela básica da função Copiar

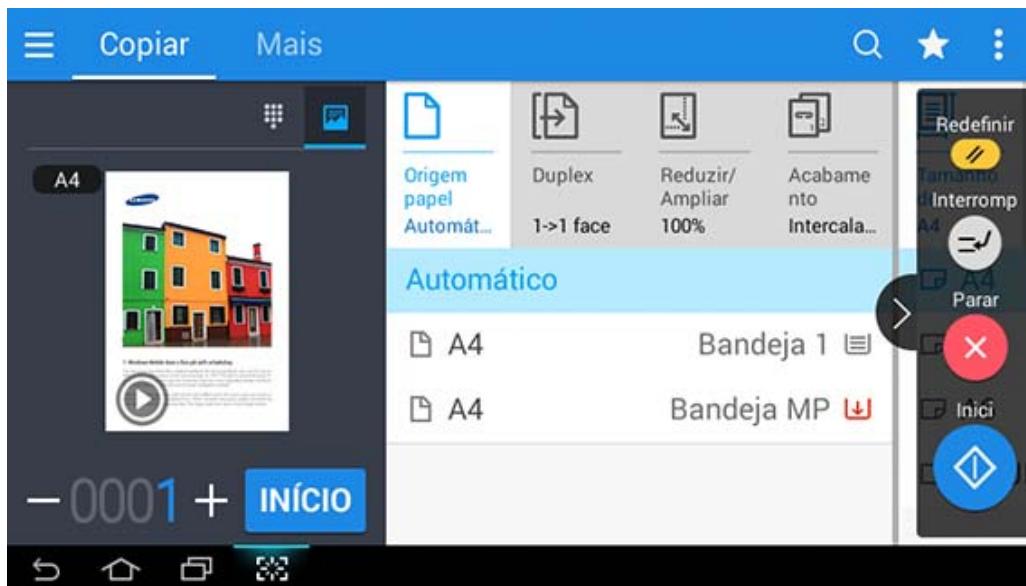

### Visualização

Exibe o tipo original

Botão	Nome	Descrição
	Teclado numérico	Abre o teclado virtual para inserir o número de cópias a serem criadas.
	Visualizar status	Exibe a visualização do trabalho.
	Visualizar reprodução	Digitaliza o trabalho.

Botão	Nome	Descrição
	Inici	Inicia um trabalho.
		Seleciona o número de cópias impressas.

## Teclas de comando

Botão	Nome	Descrição
	Menu rápido	Abre o menu rápido.
	Pesquisar	Busca um menu ou aplicativo desejado.
	Meu programa	Adiciona um app à Minha lista de programas.
	Sub menu (Sobrefluxo de ação)	Abre o sub menu.

## Teclado virtual



- A posição do teclado virtual está fixa no lado direito da tela.
- Quando um aplicativo é iniciado, o teclado virtual aparece.
- Se a tela é tocada, o teclado virtual sempre aparece.
- Se  ,  for tocado, as teclas do teclado virtual são exibidas ou ocultadas.

Botão	Nome	Descrição
	Redefinir	Redefine a configuração atual do equipamento.
	Interromper	Suspende o trabalho atual, permitindo cópias urgentes.
	Parar	Para um trabalho a qualquer momento. Uma janela popup aparece para mostrar os trabalhos que você quer interromper.
	Inici	Iniciar um trabalho.

## Sub menu (Sobrefluxo de ação)

- **Eco:** Quando o modo Eco está ativado, você só pode selecionar as configurações de impressão econômicas. Toque na opção Eco no menu Sobrecarga da ação para ativar ou desativar o modo Eco.
- **Adicionar ao Meu programa:** Adiciona um app à Minha lista de programas.
- **Criar trb:** Esta opção pode ser ligada ou desligada. Quando esta opção estiver ligada: Depois que a digitalização termina, a janela **Digit. mais** aparece para perguntar se você quer digitalizar outra página. Se você selecionar **Sim**, você poderá digitalizar outra página no trabalho atual. Se você selecionar **Não**, então o processo de digitalização será concluído e o restante do trabalho será feito.
- **Cópi prova:** Permite imprimir uma cópia de teste para verificar a qualidade e alinhamento da impressão. Toque nesta opção no menu Sobrefluxo de ação para imprimir um trabalho de prova. Depois de garantir que a cópia é perfeita, toque no botão Iniciar para imprimir o restante das cópias.
- **Cópia ID:** Permite copiar ambos os lados de um original de dois lados em uma folha de papel. Esse recurso é útil para copiar originais com informações importantes nos dois lados, como carteiras de motorista.
- **Salv na cx:** Permite guardar originais digitalizados para a unidade de disco rígido no equipamento. Você pode então imprimir esses documentos salvos em uma data posterior ou armazená-los como arquivos imprimíveis. Toque nesta opção no menu Sobrefluxo de ação para salvar um documento na unidade de disco rígido do equipamento.
- **Salvar como padrão:** Permite salvar as opções de cópia atuais como as configurações de cópia padrão. Depois de salvar as configurações de cópia padrão, todas as tarefas de cópia futuras usarão essas configurações. Toque nesta opção no menu Sobrefluxo de ação para salvar as configurações atuais como configurações padrão.
- **Restaurar padrão:** Permite restaurar as configurações de cópia para as configurações padrão do equipamento. Esta opção altera as configurações de cópia atual para as configurações de cópia originais de fábrica. Toque na opção Restaurar padrão neste menu para restaurar as configurações padrão.
- **Configurações de cópia:** A opção **Confirmação de outra página** especifica se o equipamento requer a confirmação de que a digitalização está concluída depois de cada página. Selecione esta opção para copiar eficientemente várias páginas em um único trabalho de cópia.



- **Confirmação de outra página:** Esta opção especifica se o equipamento requer a confirmação de que a digitalização está concluída depois de cada página. Selecione esta opção para copiar eficientemente várias páginas em um único trabalho de cópia.

- 
- **Configuração de UI:** Permite selecionar as opções que aparecem no menu **Copiar**. Toque nos símbolos + ou - nos ícones do menu para adicionar ou excluir menus. Você também pode tocar e segurar um ícone do menu para movê-lo para uma posição diferente ou tocar em **Limpar Tudo** para remover todos os menus.

## Progresso do trabalho

Este menu aparece sempre que o equipamento estiver processando um trabalho.

- **Detalhe:** Toque neste botão para ver o estado, tipo e tempo de trabalho.

- **Área de visualização:** Permite que você veja uma prévia do documento que está sendo copiado. A imagem na área de visualização indica as configurações de envio atuais, como a orientação e o tamanho da impressão.
  - **Enviar feedback:** Permite enviar comentários sobre a atual tarefa de envio. Se você quiser receber o trabalho enviado por e-mail, você pode configurar a partir do app **Minha página** (consulte "Compreendendo o menu Minha página" na página 31).
- 



Para usar esse recurso, você pode precisar fazer o login como administrador (consulte "Logon" na página 178).

---

## Guia de cópia

Você pode ver a configuração básica na guia **Copiar**. A guia **Copiar** fornece as seções abaixo.

---



- Você pode personalizar a interface do usuário de cada aba usando a opção de configuração de interface do usuário (**Copiar** > Sub menu (sobrefluxo de ação) > **Configuração de UI**).
  - Alguns menus são desativados. Se assim for, ele não está disponível para o seu equipamento.
  - O aplicativo (**Ajuda**) explica os procedimentos normais para copiar originais. Toque em (**Ajuda**) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.
- 

## Origem papel

A opção de origem do papel configura a bandeja para este trabalho de impressão. O equipamento imprime a imagem digitalizada no papel da bandeja selecionada. Você pode ver ícones que representam tamanhos de papel e a quantidade de papel restante em cada bandeja.

## Duplex

Você pode definir o equipamento para imprimir cópias nos dois lados do papel.

Você pode selecionar o tipo de encadernação **Original** e **Saída**, para os tipos **Livro** ou **Calendár**.

- **1 face:** Para originais ou saída do tipo encadernação que são impressos em apenas um lado.
- **2 lados, Livr:** Para originais ou saída do tipo encadernação que são impressos dos dois lados.
- **2 lados, Calendár:** Para originais ou saída do tipo encadernação que são impressos dos dois lados, mas o verso é girado em 180 graus.

## Reducir/Ampliar

O recurso reduzir/ampliar permite que você imprima uma imagem maior ou menor do que a original. Toque nos ícones na tela para reduzir uma cópia entre 25% e 99% ou aumente uma cópia em 101% a 400%.

- **100% (Original):** Imprime a cópia do mesmo tamanho que o original.

- **Automático:** Reduz ou aumenta a cópia baseado no tamanho do papel de saída.
- **Personalizado:** Você pode definir a porcentagem personalizada (entre 25 e 400%).
- **XY personalizado:** Você pode definir os valores XY personalizados (entre 25 e 400%).
- **Outros valores predefinidos:** Reduz ou aumenta a cópia a um valor predefinido. Os ícones no lado direito da coluna indicam as predefinições a serem usadas ao copiar em um tamanho de papel diferente.

## Terminando

Você pode configurar as opções de saída.

Define o equipamento para ordenar o trabalho de cópia. Por exemplo, ao produzir duas cópias de um documento de três páginas, um documento de três páginas completo será impresso, seguido por um segundo documento completo.

- **Ignorar páginas em branco:** Especifica se o equipamento copia as páginas em branco no original.
- **Intercalado:** imprime em conjuntos correspondentes à sequência do documento original.



- **Não intercalado:** imprime pilhas de páginas individuais ordenadas.



## Tamanho do original

Use esta opção para configurar o tamanho de papel real dos originais.

- **Tamanho misto:** Se o original usa uma combinação de papel tamanho Legal e Carta, o equipamento pode usar o papel de tamanho adequado para cada folha de várias bandejas. Por exemplo, se o original é 3 de páginas, duas Carta e uma Legal, o equipamento imprime na ordem com o tamanho de papel correto para cada página.
- **Tamanh pers:** Se você precisar definir um valor personalizado para um tamanho de papel especial, use as setas para definir o tamanho necessário.

## Orientação original

Use esta opção para configurar a orientação do original.

- **Img verticais:** Use essa configuração para um documento original carregado com a parte superior em direção à parte traseira do equipamento.
- **Img laterais:** Use esta configuração para um documento original carregado no alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) com a parte superior do documento em direção ao lado esquerdo do equipamento, ou para um documento original colocado no scanner com a parte superior do documento em direção ao lado direito do equipamento.

## Tipo do original

Use esta configuração original para melhorar a qualidade da cópia, selecionando o tipo de documento adequado para o trabalho atual.

- **Texto:** Use se o original for em grande parte um texto com muito poucas ou nenhuma imagem.
- **Texto/foto:** Use se o original for uma mistura de texto e imagens.
- **Foto impressa:** Use se o original for principalmente ou exclusivamente de imagens.
- **Revista:** Utilize, caso o original seja formado por documentos brilhantes que contenham texto e imagens, tais como revistas.

## Modo de cores

Utilize esta configuração para selecionar o modo de cores usado para copiar o original.

- **Automático:** Detecta automaticamente se o original é em preto e branco ou colorido e imprime a cópia adequadamente.
- **Cor total:** Imprime a cópia da mesma cor que o original.
- **Mono:** Imprime a cópia em preto e branco, independentemente de o original ser colorido ou preto e branco.
- **Substituição cor:** Substitui certas cores no original com cores diferentes na cópia. O equipamento usa uma técnica de conversão de matriz elaborada para garantir que a substituição de cores se misturem naturalmente com a área em volta.
- **Cor de plano de fundo:** Adiciona uma cor no plano de fundo para as áreas em branco na cópia.

## Guia Mais

Você pode ver a configuração avançada na guia **Mais**. A guia **Mais** fornece as seções abaixo.



- Você pode personalizar a interface do usuário de cada aba usando a opção de configuração de interface do usuário (**Copiar** > Sub menu (sobrefluxo de ação) > **Configuração de UI**).
- Alguns menus são desativados. Se assim for, ele não está disponível para o seu equipamento.
- O aplicativo (**Ajuda**) explica os procedimentos normais para copiar originais. Toque em (**Ajuda**) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.

## MPN-Acima

Reduz o tamanho das imagens originais e imprime de 2 a -16 páginas em uma folha de papel.



Quando você usa o recurso **N-Acima**, os menus **Cópia ID, Repet imagem, Folheto, Cópia de livro, Mudança de imagem, e Cópia de pôster** são desativados.

- **Desativada:** Desativa este recurso.
- **N-up:** Copia o número especificado de páginas a partir do original em uma folha de papel.

- **Orientacao:** Você pode selecionar a direção na qual as informações serão copiadas na página.
  - **Origem papel:** Seleciona a origem do papel.
  - **Borda:** Imprime uma borda ao redor das páginas impressas.
- 



Você não pode ajustar o tamanho da cópia usando **Reduzir/Ampliar** para o recurso **N-Acima**.

---

## Folheto

O equipamento imprime automaticamente em um ou ambos os lados do papel, que são dobrados para formar um folheto com todas as páginas na sequência correta. O equipamento também reduzirá e ajustará corretamente a posição de cada imagem de acordo com o papel selecionado.

- **Desativada:** desativa este recurso.
- **Originais de 1 Face:** Copia um lado do original em uma folha de um folheto.
- **Original 2 lados, livro:** Copia cada lado de um original em uma folha de um folheto.
- **Original 2 lados, calendário:** Copia cada lado de um original em uma página de um folheto. O segundo lado do documento será girado em 180 graus de forma que o texto seja exibido na vertical no livreto.
- **Encadernação:** Seleciona a direção da ordem das páginas.
  - **Esquerda:** O folheto abrirá para a esquerda.
  - **Direita:** O folheto abrirá para a direita.
- **Origem papel:** Seleciona a bandeja a ser usada.

## Cópia de livro

Utilize este recurso para copiar um livro. Se o livro for muito grosso, levante o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) até que a articulação esteja acoplada ao obturador e, depois, feche o DSDF. Se o livro ou revista for mais espesso que 30 mm (1,18 polegadas), comece a copiar com o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) aberto.

---



Esse recurso de cópia estará disponível apenas quando os documentos forem colocados sobre o vidro de leitura do scanner.

---

- **Desativada:** desativa este recurso.
- **Pág. esq.:** imprime a página esquerda do livro.
- **Página direita:** imprime a página direita do livro.
- **Ambas as páginas (da esquerda):** Imprime as páginas adjacentes a partir da esquerda.
- **Ambas as páginas (da direita):** Imprime páginas adjacentes a partir da direita.
- **Centro livro e apag bord:** Apaga sombras causadas por encadernações ou bordas do livro a partir das bordas do centro e laterais de cópias.
- **Duplex:** Apaga sombras causadas por encadernações ou bordas do livro a partir das bordas do centro e laterais de cópias.

## Cópia de pôster

Este recurso permite imprimir documentos de uma única página em 4, 9 ou 16 folhas de papel para que você possa colá-las e formar um pôster.

---



Esse recurso de cópia estará disponível apenas quando os documentos forem colocados sobre o vidro de leitura do scanner.

---

## Repet imagem

Esta opção imprime várias cópias da imagem original no mesmo lado de uma única página. Se houver outro original no alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF), todas as outras imagens originais serão impressas da mesma forma.

- **Desativada:** desativa este recurso.
- **Repet autom:** O número de imagens é automaticamente determinada pela imagem original e o tamanho do papel. O número de imagens repetidas é automaticamente selecionado baseado no tamanho do original, o tamanho da página de saída e a porcentagem reduzir/ampliar em até 100%.
- **Repet manual:** Selecionar manualmente o número de imagens de 2, 4, 6, 8, 9 ou 16.

## Marca d'água

A opção de marcas d'água permite imprimir texto sobre um documento existente. Por exemplo, você usa-o quando quer ter letras grandes em cinza como "RASCUNHO" ou "CONFIDENCIAL" impressas diagonalmente na primeira página ou em todas as páginas de um documento.

## Carim



Você não pode aplicar carimbos a folhetos ou posters.

---

Imprime o **Endereço IP, ID, Informações sobre o dispositivo, Comentário, Número da página** ou **Data e hora** nas impressões. Você pode configurar o **Tam texto, Opacid** ou **Posição** da gravação.

## Sobreposição

Uma sobreposição são textos e/ou imagens armazenados em um disco rígido (HDD) em um formato de arquivo especial que pode ser impresso em qualquer documento. Sobreposições podem tomar o lugar do papel timbrado tradicional. Em vez de utilizar papéis timbrados pré-impressos, você pode criar uma sobreposição combinando o layout do papel timbrado. Para imprimir uma carta em papel timbrado da sua empresa, você não precisa carregar o papel timbrado pré-impresso no equipamento, apenas permita a sobreposição do timbrado juntamente com o seu documento.

- **Desativada:** Desativa este recurso.
- **+ Novo:** Cria uma nova sobreposição de página contendo o seu logotipo ou imagem.
- **Sobreposição:** Seleciona uma localização de sobreposição.

## Apagar borda

Você pode copiar documentos sem bordas ou margens.

- **Desativada:** Desativa este recurso.
- **Apagar borda:** Apaga uma quantidade igual de bordas de todas as cópias.
- **Apagar perfuração de orifício:** Apaga marcas de perfuração de orifícios da borda esquerda das cópias.

## Mudança de imagem

Para evitar que as imagens se sobreponham com perfurações, grampos e outras marcas, você pode mover uma posição da imagem.

- **Desativada:** desativa este recurso.
- **Centro auto:** Posiciona automaticamente no centro do papel.
- **Mudança pers:** Ajusta as margens do papel se necessário.

## Capas

O equipamento adiciona capas automaticamente ao conjunto copiado utilizando material obtido de uma bandeja diferente. As capas devem ser do mesmo tamanho e orientação que o corpo principal do trabalho.

- **Desativada:** desativa este recurso.
- **Frente:** Imprime o documento com uma capa frontal.
- **Voltar:** Imprime o documento com uma capa posterior.
- **Frente e verso:** Imprime o documento com uma capa frontal e uma posterior.
- **Folha de rosto:** Define a opção para cópia em frente e verso.
- **Origem papel:** Seleciona a bandeja padrão a ser usada.

## Ajuste de imagem

Esta opção permite que você ajuste manualmente as configurações de **Contrast**, **nitidez**, **contraste**, **Balanc de cor**, **Mudança cor**, **Img negativa**, **saturação**, **UCR**, **remoção de sub-cores**, **Densid fina**

## Ajuste de plano de fundo

Esta opção permite-lhe compensar os originais que contêm cor no fundo, tais como jornais ou catálogos. Você pode usar as opções neste menu para deixar as cópias mais fáceis de ler.

- **Densidade do plano de fundo:** Permite ajustar a densidade do fundo na imagem digitalizada. Este recurso é útil quando for digitalizar originais que ficaram amarelados com o tempo ou originais com um fundo escuro.
- **Imagem de trás:** Permite apagar qualquer texto ou imagens que aparecem do outro lado do original. Você pode usar esse recurso para garantir que sua saída digitalizada é claramente legível.

## Espelhar a imagem

Esta opção permite que você inverta o documento original como um espelho.

## Copiar até a borda

Esta opção permite copiar o documento totalmente, até a borda do papel.

---

# Cópia básica

Este é o procedimento comum para copiar seus documentos originais.

- 1 Toque em **Copiar** na tela inicial ou **Aplic..**
  - 2 Coloque os originais com a face para cima no alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) ou coloque um único original voltado para baixo no vidro do scanner e feche o DSDF (consulte "Colocando documentos" na página 42).
  - 3 Ajuste as configurações na guia **Copiar** e na guia **Mais**.
  - 4 Informe o número de cópias desejado no teclado numérico (ou no botão +, -) no painel de controle, se necessário.
  - 5 Toque em **INÍCIO**,  (Inici) no painel de controle para iniciar a cópia.
- 



Para cancelar o trabalho de cópia atual, toque em  (Parar) > toque em **Status trb** no painel de controle. Então apague o trabalho que você quiser (consulte "Status de trabalhos" na página 28).

---

# Cópia de identidades

O aplicativo **Cópia ID** permite copiar ambos os lados de um original de dois lados em uma folha de papel. Esse aplicativo é útil para copiar originais com informações importantes nos dois lados, como carteiras de motorista.

Durante a cópia de ID, o equipamento imprime um lado do documento na metade superior do papel e o outro lado na metade inferior sem reduzir o tamanho do original. As duas imagens copiadas são do mesmo tamanho que o original, a menos que de outra forma especificado.

## Tela básica da função Cópia ID



## Teclas de comando

Botão	Nome	Descrição
	Visualizar status	Exibe a visualização do trabalho.
	Inici	Inicia um trabalho.
		Seleciona o número de cópias impressas.
	Menu rápido	Abre o menu rápido.
	Pesquisar	Busca um menu ou aplicativo desejado.

Botão	Nome	Descrição
	<b>Meu programa</b>	Adiciona um app à Minha lista de programas.
	<b>Sub menu (Sobrefluxo de ação)</b>	Abre o sub menu.

## Sub menu (Sobrefluxo de ação)

- **Eco:** Quando o modo Eco está ativado, você só pode selecionar as configurações de impressão econômicas. Toque na opção Eco no menu Sobrecarga da ação para ativar ou desativar o modo Eco.
- **Adicionar ao Meu programa:** Adiciona um app à Minha lista de programas.
- **Impr. já:** Permite que você imprima documentos digitalizados imediatamente.
- **Salv na cx:** Permite guardar originais digitalizados para a unidade de disco rígido no equipamento. Você pode então imprimir esses documentos salvos em uma data posterior ou armazená-los como arquivos imprimíveis. Toque nesta opção no menu Sobrefluxo de ação para salvar um documento na unidade de disco rígido do equipamento.
- **Salvar como padrão:** Permite salvar as opções de cópia atuais como as configurações de cópia padrão. Depois de salvar as configurações de cópia padrão, todas as tarefas de cópia futuras usarão essas configurações. Toque nesta opção no menu Sobrefluxo de ação para salvar as configurações atuais como configurações padrão.
- **Restaurar padrão:** Permite restaurar as configurações de cópia para as configurações padrão do equipamento. Esta opção altera as configurações de cópia atual para as configurações de cópia originais de fábrica. Toque na opção Restaurar padrão neste menu para restaurar as configurações padrão.
- **ID das Configurações de cópia:** Permite que você selecione o modo padrão de cópia de ID. Você pode selecionar **Cópia ID** ou **Copia ID Manual**. Consulte a guia **Manual** para ver a **Config da copia ID Manual**(Consulte "Guia Manual" na página 95).

## Guia Cópia ID:




Seu equipamento pode imprimir documentos de dois lados em uma folha.

O equipamento imprime um lado do documento na metade superior do papel e o outro lado na metade inferior sem reduzir o tamanho do original. Esse recurso é útil para copiar um item pequeno, como um cartão de visitas.




O documento deverá ser colocado sobre o vidro de leitura do scanner para que este recurso possa ser utilizado.

- 1 Toque em **Cópia ID** na tela inicial ou **Aplic..**
- 2 Se necessário, ajuste as configurações para cada cópia, como **Layout de impressão**, **Tamanho do original**, **Origem papel**, **Ajustar tamanho papel**, e **Alinhar**.  
Siga as instruções no painel de controle.
- 3 Coloque a frente do documento voltada para baixo sobre o vidro de leitura do scanner onde as setas estão indicadas. Em seguida, feche o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF).

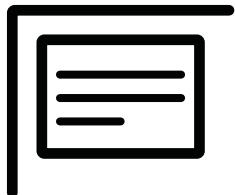

- 4 Toque em **INÍCIO**.  
Seu equipamento começará a digitalização da frente.
- 5 Vire o documento e coloque-o sobre o vidro de leitura do scanner, onde as setas estão indicadas. Em seguida, feche o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF).

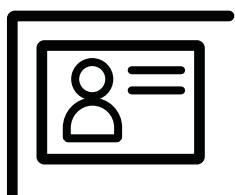

- 6 Toque em **NEXT**.  
Seu equipamento começará a digitalização de trás.



- Se você não pressionar o botão **INÍCIO**, somente a parte da frente será copiada.
- Se o documento original for maior que a área de impressão, algumas partes poderão não ser impressas.

## Guia Manual

Esta guia permite copiar ID com a elaboração manual de modelos, caso você copie frequentemente documentos de ID de um tamanho específico.

Caso não haja nenhum modelo configurado ou você queira criar um novo modelo, vá até Transbordo de ações (⋮) > **ID das Configurações de cópia** > **Config da copia ID Manual** > **Nova**.

## Config da copia ID Manual

Este menu permite criar um novo modelo ou excluir um modelo existente de cópia de ID. Você pode configurar o seguinte:

- **Nome do modelo:** Especifica o nome da impressora.
- **Número de imagens:** Especifica quantas imagens aparecerão na folha impressa.
- **Posicao da digitalizacao:** Especifica onde serão posicionados os documentos no scanner.
- **Posicao da imagem:** Especifica onde as imagens copiadas aparecerão na folha impressa.

---

# Digitalizar e Enviar(Digitalizando)

A digitalização com o seu equipamento permite converter figuras e texto em arquivos digitais que podem ser armazenados no computador.

• Compreendendo a tela Digitalizar e Enviar	98
• Digitalização básica	106
• Digitalizando com software compatível com o padrão TWAIN	107
• Usando o Samsung Easy Document Creator	108

---


# Compreendendo a tela Digitalizar e Enviar

Esta seção descreve todas as funções de digitalização e fax. Quando você toca em **Digitalizar e Enviar** na tela inicial ou **Aplic.**, a tela **Digitalizar e Enviar** aparece. Esta tela tem duas guias e muitas opções. Todas as opções estão agrupadas por recurso para que você possa configurar o trabalho facilmente. Se quiser ir até a página inicial, toque no botão .



Toque em  (Ajuda) a partir da tela inicial ou  (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.

## Tela básica para Digitalizar e Enviar

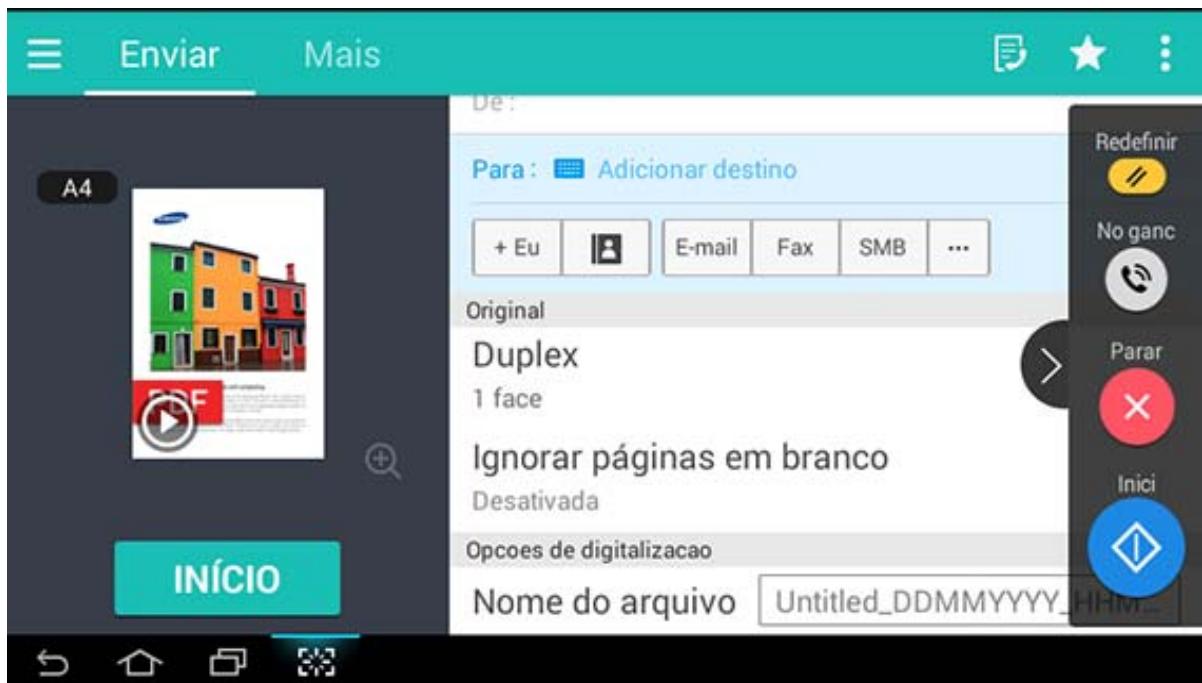

## Teclas de comando

Botão	Nome	Descrição
	Menu rápido	Abre o menu rápido.
	Fax	Envia um fax.
	Meu programa	Adiciona um app à Minha lista de programas.

Botão	Nome	Descrição
	Sub menu (Sobrefluxo de ação)	Abre o sub menu.
	Visualizar reprodução	Digitaliza o trabalho. A visualização exibe a imagem digitalizada original.
	INÍCIO	Inicia um trabalho.
+ Eu		<p>Quando os usuários estão conectados, o destino configurado em seu perfil <b>Minha página</b> aparece. Você pode configurar o destino no menu <b>Enviar ao destino</b> do app <b>Minha página</b> (consulte "Compreendendo o menu Minha página" na página 31). Os administradores podem também configurar o destino padrão no sub menu (Sobrefluxo de ação) &gt; <b>Enviar configurações</b> &gt; <b>Configuração +Eu</b>.</p> <p> Você deve fazer log in para usar o destino <b>+ Eu</b>. Se você não fizer log in, o equipamento envia a cópia para o destino <b>+ Eu</b> especificado pelo administrador.</p>
	Catalog ender	Abre a sua agenda de endereços salvos.
E-mail		Esta opção permite enviar o documento digitalizado por e-mail.
Fax		Esta opção permite enviar o documento digitalizado por fax.
SMB		Esta opção permite enviar o documento digitalizado por SMB.
	Menu adicional	Abra outros menus, tais como <b>FTP</b> , <b>Cx</b> , <b>PC</b> , <b>I-FAX</b> .

## Teclado virtual



- A posição do teclado virtual está fixa no lado direito da tela.
- Quando um aplicativo é iniciado, o teclado virtual aparece.
- Se a tela é tocada, o teclado virtual sempre aparece.
- Se or for tocado, as teclas do teclado virtual são exibidas ou ocultadas.

Botão	Nome	Descrição
	Redefinir	Reinicia o aplicativo para a configuração padrão.
	No ganc	Quando você pressionar este botão, será possível ouvir um tom de discagem. Em seguida, insira um número de fax. É semelhante a fazer uma chamada usando o alto-falante.
	Parar	Para um trabalho a qualquer momento. Uma janela popup aparece para mostrar os trabalhos que você quer interromper.
	Inici	Iniciar um trabalho.

### Sub menu (Sobrefluxo de ação)

- **Adicionar ao Meu programa:** Adiciona um app à Minha lista de programas. Com este recurso, o usuário pode fazer as configurações padrão, destinos solicitados para cada programa. Também pode configurar as opções padrão como Iniciar automaticamente, adicionar atalho ao Início.
- **Pesquisar:** Busca as opções desejadas.
- **Criar trb:** Esta opção pode ser ligada ou desligada. Quando esta opção estiver ligada: Depois que a digitalização termina, a janela **Digit. mais** aparece para perguntar se você quer digitalizar outra página. Se você selecionar **Sim**, você poderá digitalizar outra página no trabalho atual. Se você selecionar **Não**, então o processo de digitalização será concluído e o restante do trabalho será feito.
- **Envio de ID:** Permite rapidamente digitalizar IDs e enviar a imagem para um SMB, FTP ou endereço de e-mail ou salvar na Caixa ou em um dispositivo de armazenamento USB.
- **Anexar somente arquivos:** Permite anexar um arquivo à sua mensagem. Você pode usar esta opção para enviar rapidamente um ou mais arquivos da unidade de disco rígido (BOX) do equipamento para um SMB, FTP, e-mail, Caixa, USB.
- **Digitalizar e anexar arquivo:** Permite digitalizar e anexar imagens à sua mensagem. Você pode usar esta opção para rapidamente enviar uma imagem digitalizada ou um arquivo no disco rígido (Caixa) do equipamento para um SMB, FTP ou e-mail, ou salvar na Caixa ou em um dispositivo de armazenamento USB.
- **Recebimento de fax pela internet:** Permite imprimir logo após verificar se foi recebido algum fax pela Internet.
- **Salvar como padrão:** Permite salvar as configurações **Digitalizar e Enviar** como configurações padrão para **Digitalizar e Enviar**. Depois de salvar as configurações de **Digitalizar e Enviar**, todas as tarefas de envio futuras usarão essas configurações. Toque nesta opção no menu Sobrefluxo de ação para salvar as configurações atuais como configurações **Digitalizar e Enviar** padrão.
- **Restaurar padrão:** Permite restaurar as configurações **Digitalizar e Enviar** para as configurações **Digitalizar e Enviar** padrão do equipamento. Esta opção altera as configurações **Digitalizar e Enviar** atuais para as configurações originais de fábrica. Toque nesta opção no menu Sobrefluxo de ação para restaurar as configurações **Digitalizar e Enviar** padrão.

- **Enviar configurações:** Permite digitalizar rapidamente um documento e enviá-lo para um destino. O documento digitalizado é enviado como um arquivo de imagem. Toque nesta opção no sub menu (menu Sobrefluxo de ação) para digitalizar e anexar um arquivo a uma mensagem.
  - **Polít.arq.:** A configuração **Polít.arq.** especifica como o equipamento lida com conflitos quando salvar cópias.
  - **Relat. confirm. impressão:** Você pode usar este recurso para conseguir confirmação sobre **Digitalizar e Enviar** executado com êxito no destino ou não.



Se o relatório contém os ou fontes que o equipamento não suporta, então **Desconhecido** pode aparecer no relatório, em vez de caracteres/fontes.

- **Configuração +eu:** Permite selecionar o destino padrão para o trabalho a enviar. Quando conectado, você pode selecionar qualquer destino de envio como padrão. O mesmo aparecerá nos widgets **Digitalizar e Enviar** também.
- **Env. p/ PC:** Digitaliza e envia a saída digitalizada para um computador.
- **Configurações do catálogo de endereços:** Este catálogo de endereços contém contatos que estão disponíveis a todos os usuários. Você pode usar o catálogo de endereços para tornar contatos disponíveis para quem usa o equipamento.
  - **Catálogo de Endereços Google:** O catálogo de endereços contém os contatos registrados na sua lista de contatos Google. Você deve se conectar à sua conta Google para acessar seu **Catálogo de Endereços Google**.
- **Configuração de UI:** Permite selecionar as opções que aparecem no menu **Digitalizar e Enviar**. Toque nos símbolos + ou - nos ícones do menu para adicionar ou excluir menus. Você também pode tocar e segurar um ícone do menu para movê-lo para uma posição diferente ou tocar em **Limpar Tudo** para remover todos os menus.

## Progresso do trabalho

Este menu aparece sempre que o equipamento estiver processando um trabalho.

- **Detalhe:** Toque neste botão para ver status, destino, remetente, e hora do trabalho.
- **Área de visualização:** Permite que você veja uma prévia do documento que está sendo enviado. A imagem na área de visualização indica as configurações de envio atuais, como a orientação e o tamanho do arquivo.
- **Enviar feedback:** Permite enviar comentários sobre a atual tarefa de envio. Se você quiser receber o trabalho enviado por e-mail, você pode configurar a partir do app **Minha página** (consulte "Compreendendo o menu Minha página" na página 31).



Para usar esse recurso, você pode precisar fazer o login como administrador (consulte "Logon" na página 178).

## Guia Enviar

Você pode ver a configuração básica na guia **Enviar**. A guia **Enviar** fornece as seções abaixo.



- Você pode personalizar a interface do usuário de cada aba usando a opção de configuração de interface do usuário (**Enviar** > Sub menu (sobrefluxo de ação) > **Configuração de UI**).
- Alguns menus são desativados. Se assim for, ele não está disponível para o seu equipamento.
- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.
- Toque em (Ajuda) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.

## Adicionar destino

Toque em para adicionar um e-mail de destinatário ou um número de fax. Se você quiser enviar para **SMB**, **FTP**, **Cx**, **PC**, ou **USB**, clique nos respectivos botões.

## Original

Esta configuração é usada para melhorar a qualidade da digitalização, selecionando o tipo de documento adequado para o trabalho atual.

- **Duplex**
  - **1 face**: Para documentos que são impressos somente em um lado.
  - **2 lados, Livr**: Para originais que são impressos em ambos os lados.
  - **2 lados, Calendár**: Para documentos que são impressos em ambos os lados, mas o verso é girado em 180 graus.
- **Ignorar páginas em branco**: Especifica se o equipamento digitaliza as páginas em branco no original.



Para usar **2 lados, Livr** e **2 lados, Calendár**, carregue os originais no alimentador de documentos para digitalização frente e verso. Se o equipamento não conseguir detectar o original no alimentador de documentos para digitalização frente e verso, ele muda automaticamente para **1 face**.

## Opcões de digitalizacao

Configura opções de arquivo de digitalizações feitas.

- **Nome do arquivo**: Insira um nome de arquivo para armazenar o nome de arquivo digitalizado no destino.
- **Formato do arquivo**: Seleciona um formato de arquivo para as digitalizações feitas.
- **Opções de PDF**: Configure as opções de arquivos PDF para a digitalização.
- **Resolução**: Ajusta a resolução do documento. Quanto mais alto é o valor, mais claro é o resultado, mas o tempo de digitalização pode aumentar.

- **Qualid.:** Use esta opção para produzir um documento de alta qualidade. Quanto maior a qualidade de seleção, maior o tamanho do arquivo.
- **Idioma do OCR:** Quando se está digitalizando para um software OCR, seleciona o idioma apropriado.

## Opções de Fax (somente usuário de fax)

Se você enviar os originais de má qualidade ou que contenham fotografias, você pode ajustar a resolução para produzir um fax de melhor qualidade.

- **Resolução**

- **Padrão:** geralmente recomendada para documentos com texto. Esta opção reduzirá o tempo de transmissão.
- **Fina:** Recomendado para os originais que contêm caracteres pequenos, linhas finas, ou texto de uma impressora matricial.
- **Superfina:** Recomendado para originais que contêm detalhes finos. Esta opção somente está disponível se o equipamento receptor também suportar resolução **Superfina**.
- **Ultra fino:** Recomendado para originais que contêm detalhes extremamente finos. Esta opção somente está disponível somente se o equipamento receptor também suportar resolução **Ultra fino**.

## Guia Mais

Você pode detalhar a configuração de opções na guia **Mais**. A guia **Mais** fornece as seções abaixo.



- Você pode personalizar a interface do usuário de cada aba usando a opção de configuração de interface do usuário (**Enviar** > Sub menu (sobrefluxo de ação) > **Configuração de UI**).
- Alguns menus são desativados. Se assim for, ele não está disponível para o seu equipamento.
- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.
- Toque em (**Ajuda**) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.

---

## Dig livro

Utilize este recurso para digitalizar um livro. Se o livro for muito grosso, levante o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) até que a articulação esteja acoplada ao obturador e, depois, feche o DSDF. Se o livro ou revista for mais espesso que 30 mm (1,18 polegadas), comece a copiar com o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) aberto.

- **Desativada:** Desativa este recurso.
- **Pág. esq.:** digitaliza somente a página esquerda do livro.
- **Página direita:** digitaliza somente a página direita do livro.
- **Ambas as páginas (da esquerda):** digitaliza as páginas adjacentes a partir da esquerda.
- **Ambas as páginas (da direita):** digitaliza as páginas adjacentes a partir da direita.

- **Centro livro e apag bord:** Você pode definir áreas sombreadas para apagar sombras causadas por encadernações ou bordas do livro a partir das bordas do centro e das laterais de cópias.

## Fax avançado (somente usuário de fax)

Configura as opções de envio para fax, como **Fax início rápido** e **Esperar envio**.

- **Desativada:** desativa este recurso.
- **Fax início rápido:** O equipamento começará a transmitir o fax assim que a página tiver sido digitalizada. Os originais com muitas páginas podem ser enviadas desta forma sem sobrecarregar a memória do equipamento.
- **Esperar envio:** Define a sua máquina para enviar um fax em um horário agendado. Defina o **Nome do trabalho** e a **Hora de inicio**.



Você pode adiar um fax em qualquer momento, começando 1 minutos a 24 horas depois da digitalização.

---

## Config e-mail

Configura as informações de e-mail, como **De**, **Assunto** e **Mensagem**.

## Modo de cores

Use esta opção para configurar o modo colorido padrão usado para trabalhos de digitalização.

- **Mono:** Digitaliza uma imagem em preto e branco.
- **Cinza:** Digitaliza uma imagem em escala de cinza.
- **Cor:** Digitaliza uma imagem colorida.
- **Automático:** Detecta automaticamente se o original contém cores ou não. Caso o original contenha cores, o equipamento imprime o documento colorido. Caso o original não contenha cores, o equipamento imprime o documento em preto e branco(**Colorida/Mono**) ou em escala de cinza(**Cor/Cinza**).



- O formato JPEG não pode ser selecionada na opção **Formato do arquivo** se **Mono** tiver sido selecionado como **Modo de cores**.
  - Não é possível usar o modo cinza, cor, auto na transmissão de fax.
- 

## Tipo do original

Use esta configuração original para melhorar a qualidade da cópia, selecionando o tipo de documento adequado para o trabalho atual.

- **Texto:** Use se o original for em grande parte um texto com muito poucas ou nenhuma imagem.
- **Texto/foto:** Use se o original for uma mistura de texto e imagens.
- **Foto:** Use se o original for principalmente ou exclusivamente de imagens.

## Tamanho do original

Use esta opção para configurar o tamanho de papel real dos originais.

- **Tamanho misto:** Detecta automaticamente o tamanho do original se o original usar uma combinação de diferentes tipos de papel.
- **Tamanh pers:** Se você precisar definir um valor personalizado para um tamanho de papel especial, use as setas para definir o tamanho necessário.

## Orientação original

Use esta opção para configurar a orientação do original.

- **Img verticais:** O original está na orientação paisagem. As imagens ou texto no original estão paralelos à borda longa da página.
- **Img laterais:** O original está na orientação retrato. As imagens ou texto no original estão perpendiculares à borda longa da página.

## Apagar borda

Esta opção permite eliminar marcas ou sombras indesejáveis das margens da impressão. É possível utilizar este recurso para remover perfurações e danos próximos à borda da página ou remover as sombras que aparecem ao digitalizar mídias relacionadas.

## Digit. p/borda

Esta opção permite digitalizar toda a área de um documento, sem omitir nenhuma borda ou margem. Use essa opção para digitalizar o documento totalmente, até a borda do papel. Ative esta configuração para digitalizar um documento inteiro, incluindo todas as bordas e margens.

## Ajuste de imagem

Esta opção permite ajustar manualmente a imagem.

- **Contraste:** Permite ajustar o contraste do arquivo de saída digitalizado. Este recurso é útil para digitalizar originais desbotados ou originais com pouco contraste.
- **Nitidez:** Permite ajustar as bordas do texto de modo que é mais fácil de ler. Você pode usar esse recurso para melhorar também os detalhes das imagens.
- **Contrast:** Permite ajustar o contraste para deixar a digitalização mais nítida ou mais suave. Você pode usar esse recurso para melhorar a qualidade de uma imagem ou aumentar a legibilidade do texto.

## Ajuste de plano de fundo

Esta opção permite-lhe compensar os originais que contêm cor no fundo, tais como jornais ou catálogos. Você pode usar as opções neste menu para deixar as cópias mais fáceis de ler.

- **Densidade do plano de fundo:** Permite ajustar a densidade do fundo na imagem digitalizada. Este recurso é útil quando for digitalizar originais que ficaram amarelados com o tempo ou originais com um fundo escuro.
- **Imagen de trás:** Permite apagar qualquer texto ou imagens que aparecem do outro lado do original. Você pode usar esse recurso para garantir que sua saída digitalizada é claramente legível.

# Digitalização básica

Este é o procedimento comum para digitalizar seus documentos originais.

- 1 Toque em **Digitalizar e Enviar** na tela inicial ou **Aplic..**
- 2 Coloque os originais com a face para cima no alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) ou coloque um único original voltado para baixo no vidro do scanner e feche o DSDF (consulte "Colocando documentos" na página 42).
- 3 Ajuste as configurações na guia **Enviar** e na guia **Mais**.
- 4 Selecione um destino usando (Adicionar destino), + Eu, (Catalog ender), **E-mail**, **SMB**, **FTP**, **Cx**, ou **USB**.



Você pode enviar documentos digitalizados para endereços de **E-mail**, **Fax**, **FTP**, ou **SMB** através do (Catalog ender). Os ícones **E-mail**, **Fax**, **FTP**, ou **SMB** aparecem próximos ao nome do contato no **Catalog ender**. Quando você seleciona um nome, o primeiro ícone é selecionado por padrão. Para enviar documentos para vários destinatários, selecione os ícones para cada um deles.

- 5 Toque em , (Inici) no painel de controle para começar a digitalização.



Para cancelar o trabalho de envio atual, toque em (Parar), então toque em **Status trb** no painel de controle e, então, exclua o trabalho que você quiser (consulte "Status de trabalhos" na página 28).

---

# Digitalizando com software compatível com o padrão TWAIN

Se você quiser digitalizar documentos usando outros softwares, você precisa usar um software compatível com TWAIN, como o Adobe Photoshop.

Siga as etapas abaixo para digitalizar com um aplicativo compatível com o padrão TWAIN:

- 1 Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.
- 2 Coloque os originais com a face para cima no alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) ou coloque um único original voltado para baixo no vidro do scanner e feche o DSDF (consulte "Colocando documentos" na página 42).
- 3 Abra um aplicativo como o Adobe Photoshop.
- 4 Abra a janela TWAIN e configure as opções de digitalização.
- 5 Digitalize e salve as imagens capturadas.

# Usando o Samsung Easy Document Creator

O Samsung Easy Document Creator é um aplicativo para ajudar os usuários a digitalizar, compilar e salvar documentos em vários formatos (incluindo .epub). Esses documentos podem ser compartilhados via sites de rede social ou fax. Seja você é um aluno precisando organizar as pesquisas da biblioteca ou um familiar compartilhando fotos digitalizadas da festa de aniversário do ano passado, o Easy Document Creator fornecerá as ferramentas necessárias.



- Disponível para usuários do Windows e Mac apenas.
- Windows XP com Service Pack 3 ou superior e Internet Explorer 6.0 ou superior são os requisitos mínimos para o Samsung Easy Document Creator.
- O Samsung Easy Document Creator é instalado automaticamente quando você instala o software do equipamento.

O Samsung Easy Document Creator oferece os seguintes recursos:

- **Digitalizar:** Use para digitalizar imagens e documentos.
- **Conversão de textos - Digitalização (somente Windows):** Use para digitalizar documentos que precisem ser salvos em um formato de texto editável.
- **Converter documento:** Fornece a capacidade de converter arquivos existentes em vários formatos.
- **Fax:** Oferece a habilidade de enviar um documento diretamente por fax a partir do Easy Document Creator se o driver do Samsung Network PC Fax estiver instalado.



Clique no botão **Ajuda** (?) a partir da janela e clique em qualquer opção sobre a qual você quer saber.

## Digitalizando com o Samsung Easy Document Creator

- 1 Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte "Colocando documentos" na página 42).
- 2 No menu **Iniciar**, selecione **Programas** ou **Todos os programas** > **Samsung Printers**.  
Para Mac, abra a pasta **Applications** > pasta **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.
- 3 Clique em **Samsung Easy Document Creator**.
- 4 Clique em **Digitalizar** da tela inicial.

- 5 Selecione o tipo de digitação ou um favorito e faça os ajustes à imagem.
  - 6 Clique em **Digitalizar** para digitalizar uma imagem final ou **Pré-digitalizar** para obter outra visualização da imagem
  - 7 Pressione **Enviar** para salvar a imagem digitalizada.
  - 8 Selecione a opção desejada.
  - 9 Pressione **OK**.
- 



Clique no botão **Ajuda** (?) a partir da janela e clique em qualquer opção sobre a qual você quer saber.

---

---

# Fax

Este manual contém informações sobre a utilização do equipamento como fax.


• Preparando para enviar fax	111
• Utilizando um fax no seu computador	112
• Compreendendo a tela de fax	113
• Enviando um fax	115
• Recebendo faxes	118

---

# Preparando para enviar fax



- Você não pode usar este equipamento como um fax através de um telefone internet. Para mais informações, pergunte ao seu provedor de serviços de Internet.
- Recomendamos que você use serviços telefônicos analógicos tradicionais, como PSTN (rede telefônica comutada pública) ao usar uma linha de telefone como uma linha de fax. Se você utilizar os serviços de internet (DSL, ISDN, VoIP), você pode melhorar a qualidade da ligação usando um micro-filtro. Um micro-filtro reduz o ruído e melhora a qualidade da conexão. Uma vez que um micro-filtro DSL não é fornecido com a máquina, procure seu provedor de serviços de internet.

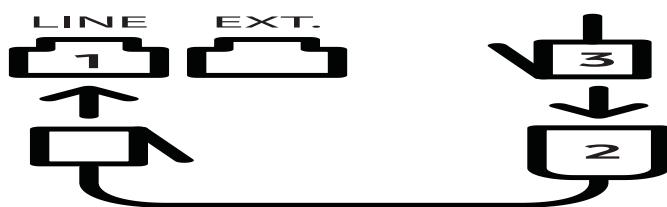

1. Porta Line
2. Microfiltro
3. Modem DSL/Linha telefônica

Antes de enviar ou receber um fax, é necessário conectar o cabo fornecido na tomada de parede. Consulte o “Manual de Instalação Rápida”. O método de conexão de uma linha telefônica varia conforme o país.

# Utilizando um fax no seu computador

Você pode enviar um fax diretamente do seu computador. Certifique-se de que o equipamento e o computador estejam conectados à mesma rede.

## Enviando faxes (Windows)

Para enviar um fax do seu computador, o programa **Samsung Network PC Fax** deverá estar instalado. Você pode instalar o driver do **Samsung Network PC Fax** a partir do CD do software. Você pode selecionar o driver **Samsung Network PC Fax** na janela **Selecionar software**.

1 Abra o documento que você quer enviar.

2 Selecione **Imprimir** no menu **Arquivo**.

A janela **Imprimir** será exibida. Dependendo do aplicativo utilizado, essa janela poderá ser um pouco diferente.

3 Selecione **Samsung Network PC Fax** na janela **Imprimir**.

4 Clique em **Imprimir** ou em **OK**.

5 Digite o número de fax do destinatário e defina todas as opções, se necessário.



Para obter mais informações sobre **Samsung Network PC Fax**, clique em **Ajuda**.

6 Clique em **Enviar**.

## Verificando uma lista de faxes enviados (Windows)

Você pode verificar uma lista de faxes enviados no computador.


No menu **Iniciar**, clique em **Programas** ou **Todos os programas** > **Samsung Printers** > **Fax PC rede** > **Histórico de transmissão de fax**. O **Registro de faxes** será exibido com a lista de faxes enviados.



Para mais informações sobre **Histórico de transmissão de fax**, clique em **Ajuda**.

# Compreendendo a tela de fax

Para abrir a tela de **Fax**, toque em **Digitalizar e enviar** na tela inicial ou em **Aplic.**, depois, toque no ícone  (ou em **Fax**, na tela). Se você vir uma tela diferente, toque no ícone  para ir à tela inicial.

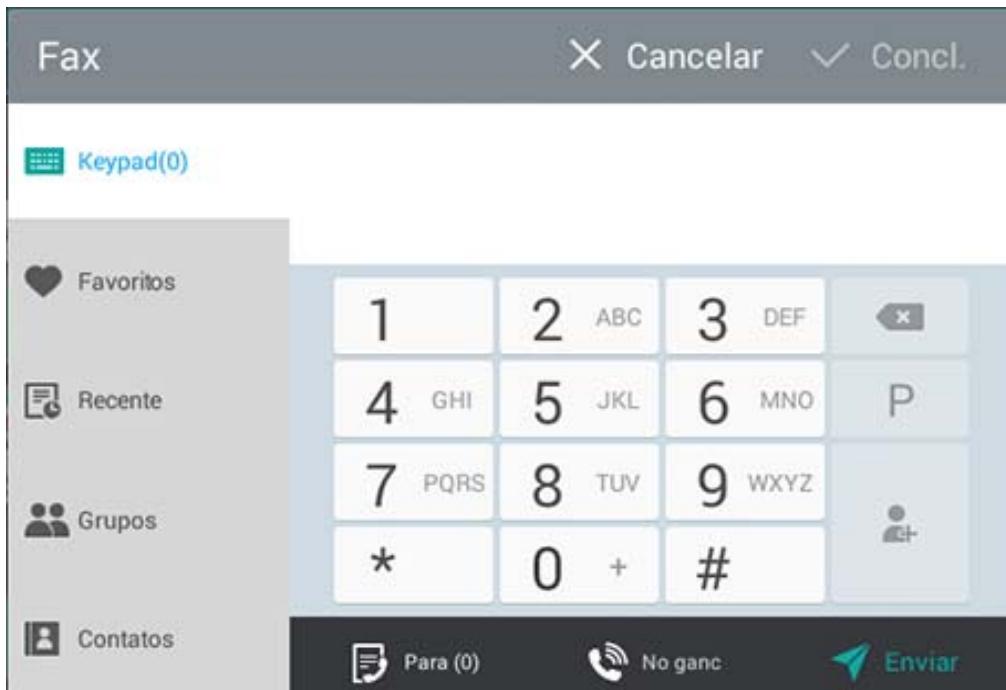

## Teclas de comando

Botão	Nome	Descrição
	<b>keypad</b>	Abre o teclado virtual.
	<b>Favoritos</b>	Abre uma lista de endereços frequentemente usados.
	<b>Recente</b>	Ver os endereços usados recentemente.
	<b>Grupos</b>	Abre uma lista de grupos endereços.
	<b>Contatos</b>	Abre uma lista de seus contatos.
	<b>Pausa</b>	Pausa o trabalho atual.
	<b>Adicionar contatos</b>	Adiciona um novo contato aos seus endereços.

Botão	Nome	Descrição
	<b>Adicionar para</b>	Adiciona para uma lista de destino.
	<b>Para</b>	Abre a lista de destino.
	<b>No ganc</b>	Ativa a discagem <b>No ganc</b> . Quando você ouvir um tom de discagem, insira um número de fax usando o teclado virtual numérico na tela.
	<b>Enviar</b>	Envia o fax.

# Enviando um fax

Esta seção explica como enviar um fax e os métodos especiais de transmissão.



Você pode colocar os originais, usando o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) ou o vidro do scanner. Se os originais forem colocados no alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) e no vidro do scanner, o equipamento lerá os originais no DSDF em primeiro lugar, pois tem maior prioridade de digitalização.

## Configurando o cabeçalho do fax

Em alguns países, é exigido por lei especificar o seu número de fax em todos os faxes que enviar.

- 1 Toque em **Configurações** > **Config fax** > **ID da máquina e no. de fax** na tela inicial ou em **Aplic..**
- 2 Toque na caixa de entrada **Nome ID**. O teclado pop-up será exibido.
- 3 Insira o seu nome ou o nome da empresa (consulte "Compreendendo o teclado pop-up" na página 32).
- 4 Toque em **Concl..**
- 5 Toque na caixa de entrada **Número do fax**.
- 6 Insira um número de fax usando o teclado numérico no painel de controle.
- 7 Toque em **Concl..**
- 8 Toque em ou selecione outras configurações.

## Enviando faxes

- 1 Coloque os originais com a face para cima no alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) ou coloque um único original voltado para baixo no vidro do scanner e feche o DSDF (consulte "Colocando documentos" na página 42).
- 2 Toque em **Digitalizar e Enviar** na tela inicial ou **Aplic..**

- 3 Ajuste as configurações do documento na aba **Enviar** ou na aba **Mais**.
- 4 Toque em  digite diretamente o número do fax usando  na tela, então toque em  ou toque em **Favoritos**, **Recente**, **Grupos**, **Contatos** na tela do visor.



- Você pode enviar um fax para até 10 destinos de uma vez.
- Você pode ver e apagar um destino na **Lista de destino** ().
- Para inserir uma pausa, toque em  enquanto digita um número de fax. Um hífen (-) aparece no visor quando uma pausa é inserida.
- Se você quiser usar a discagem **No ganc**, toque em  e digite um número de fax usando o teclado virtual numérico na tela quando ouvir o tom de discagem.

- 5 Toque em  para iniciar o processo.



- Você pode enviar um fax diretamente do seu computador (consulte "Utilizando um fax no seu computador" na página 112).
- Quando você quiser cancelar um trabalho de fax, toque em  (**Parar**) no teclado virtual antes do equipamento iniciar a transmissão. Ou então, toque em **Status trb** da tela inicial ou **Aplic.** e selecione o trabalho que deseja excluir (consulte "Status de trabalhos" na página 28).
- Você não pode enviar e-mails com o equipamento enquanto estiver enviando um fax.

## Enviando um fax usando números de discagem rápida

Quando você for solicitado a digitar um número de destino para o seu fax, você pode usar um número de discagem rápida anteriormente definida por você.



- Podem ser atribuídos de 1 a 500 números de discagem rápida.
- Para números de discagem rápida de um dígito, pressione e segure o número correspondente no teclado virtual numérico no painel de controle.
- Para números de discagem rápida de dois ou mais dígitos, pressione o botão do primeiro dígito e segure o último número no teclado virtual numérico no painel de controle.

## Enviando faxes manualmente utilizando uma extensão telefônica

Este método envia um fax utilizando uma extensão telefônica. Certifique-se de que a extensão telefônica esteja conectada ao soquete **EXT.** do kit de fax da máquina.

- 1 Coloque os originais com a face para cima no alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) ou coloque um único original voltado para baixo no vidro do scanner e feche o DSDF (consulte "Colocando documentos" na página 42).
- 2 Toque em **Digitalizar e Enviar** na tela inicial ou **Aplic..**
- 3 Ajuste as configurações do documento na aba **Enviar** ou na aba **Mais**.
- 4 Pegue o fone da extensão telefônica.
- 5 Ao ouvir um tom de discagem, disque um número de fax usando a extensão telefônica.
- 6 Toque em  no painel de controle. A pop-up de fax manual aparece.
- 7 Toque no botão **Enviar** do pop-up de fax manual ao ouvir um sinal de fax de alta-frequência vindo da extensão telefônica.

## Reenviando automaticamente

Se a linha estiver ocupada ou não houver resposta quando você enviar um fax, a máquina remarca automaticamente o número.

Para alterar o intervalo entre rediscagens e/ou o número de tentativas de rediscagem, consulte as etapas abaixo:

Toque em **Configurações > Config fax > Redis.** na tela inicial ou em **Aplic..**

## Retardando a transmissão de um fax

Você pode configurar seu equipamento para enviar um fax em um momento posterior (consulte "Configurações gerais de fax" na página 121).



Para cancelar um fax retardado, toque em **Desativada** antes de enviar.

# Recebendo faxes

Esta seção explica como receber faxes e as opções especiais disponíveis.

## Alterando alteração do modo de recebimento

Seu equipamento está predefinido na fábrica para o modo **Fax**. Quando você recebe um fax, o equipamento atende a chamada após um determinado número de toques e recebe automaticamente o fax. Se você quiser mudar para outro modo de recepção, siga as etapas abaixo:

Toque em **Configurações > Config fax > Modo de recebimento** na tela do visor.

- **Telefone:** Receba faxes, pressionando  > **Receber**.
- **Fax:** Receba faxes normalmente e imediatamente selecione o modo de recepção de fax.
- **Secretária eletrônica/fax:** Use quando uma secretária eletrônica estiver acoplada ao seu equipamento. Seu equipamento atende à chamada e o chamador pode deixar uma mensagem na secretária eletrônica. Se o equipamento detectar um tom de fax na linha, ele automaticamente alternará para o modo **Fax** para receber o documento.



**Código inicial de recepção:** Ao receber uma chamada na extensão telefônica e ouvir tons de fax, pressione as teclas \*9\* no telefone. O equipamento receberá o fax. Pressione os botões lentamente e em sequência. Se, mesmo assim, você continuar a ouvir o sinal de fax do equipamento remoto, tente pressionar \*9\* novamente.

## Recebendo manualmente no modo Telephone

- 1 Pegue o telefone no equipamento ao ouvir o sinal de fax que vem do telefone.
- 2 Toque em **Digitalizar e enviar** ou em **Aplic.** a partir da tela inicial.
- 3 Toque em  no painel de controle. A pop-up de fax manual aparece.
- 4 Toque em **Receber** no painel de controle.

O equipamento começará a receber o fax.

## Recebendo automaticamente no modo Secretária eletrônica/Fax

Para utilizar esse modo, conecte uma secretária eletrônica ao soquete EXT localizado na parte traseira do equipamento.

Se o chamador deixar uma mensagem, a secretária eletrônica gravará a mensagem como normal. Se o seu equipamento detectar um tom de fax na linha, o recebimento será iniciado automaticamente.



- Se você configurar o equipamento para este modo e sua secretária eletrônica estiver desligada ou nenhuma secretária eletrônica estiver conectada à tomada **EXT.**, o equipamento entra automaticamente no modo **Fax** após um número predefinido de toques.
- Se a sua secretária eletrônica tem um contador de toques configurável, configure-o para atender as chamadas antes que toque mais de uma vez.
- Se você estiver no modo **Telefone** quando a secretária eletrônica estiver conectada ao seu computador, você deve desligá-la. Caso contrário, as mensagens de saída da secretária eletrônica interromperão suas conversas telefônicas.

## Recebendo faxes manualmente usando uma extensão telefônica

Este recurso funciona melhor quando você está usando uma extensão telefônica conectada ao soquete **EXT.** na parte traseira do equipamento. Ao receber uma chamada na extensão telefônica e ouvir tons de fax, pressione as teclas \*9\* no telefone. O equipamento receberá o fax. Pressione os botões lentamente e em sequência. Se, mesmo assim, você continuar a ouvir o sinal de fax do equipamento remoto, tente pressionar \*9\* novamente. Para alterar \*9\* para, por exemplo, \*3\*, siga as etapas abaixo:

- 1 Toque em **Configurações** > **Config fax** > **Receive Mode** > **Receive Start Code** na tela do visor.
- 2 Insira o número 3 na tela.

## Recebendo no Modo de recepção segura

Talvez haja necessidade de impedir que fax recebidos sejam acessados por pessoas não autorizadas. Você pode ativar o modo de recebimento segura para impedir a impressão de faxes recebidos quando a máquina estiver sem atenção. No modo **Recepção segura**, todos os faxes recebidos são salvos na memória.

- 1 Toque em **Configurações** > **Config fax** > **Recepção segura** na tela inicial ou em **Aplic..**



O modo **Recepção segura** só pode ser configurado por um usuário com um ID registrado e uma senha no equipamento. Quando o equipamento solicitar, digite sua senha.

- 2 Toque em **Ativada** para ativar este recurso.



Quando o equipamento recebe um fax neste modo, a opção **Imprimir** fica disponível. Se você quiser imprimir faxes seguros, toque em **Imprimir**. Todos os faxes seguros serão então impressos.

---

- 3 Se você quiser configurar uma senha, toque na caixa da senha e digite uma senha.
  - 4 Se você quiser que os faxes recebidos sejam sempre salvos na memória, toque em **Dia inteiro**. Caso contrário, vá para a próxima etapa.
  - 5 Toque em **Hora de inicio** e configure a hora específica de início usando os botões para cima/para baixo. Toque em **Config** quando tiver terminado.
  - 6 Toque em **Hora final** e configure a hora específica de fim usando os botões para cima/para baixo. Toque em **Config** quando tiver terminado.
  - 7 Toque em ou selecione outras configurações.
- 



Para desativar o recurso **Recepção segura**, toque em **Desativada**. Os faxes recebidos serão impressos novamente automaticamente.

---

## Configuração de impressão de fax recebido

Use esta opção para configurar as opções de impressão de faxes recebidos.

Toque em **Configurações > Config fax > Impressão de fax recebido** na tela inicial ou em **Aplic..**

- **Duplex:** Imprimir fax recebidos em ambos os lados do papel.
- **Bandeja de saída:** Especifica a bandeja onde o fax será impresso.
- **Redução automática:** Configura para reduzir o tamanho das páginas recebidas automaticamente. Ao receber um fax com páginas do mesmo tamanho ou maior que o papel colocado na bandeja de papel, a máquina pode reduzir o tamanho do original para se ajustar ao tamanho do papel colocado na máquina. Se você não ativar esta opção, o equipamento não poderá reduzir o original para caber em uma página. O documento será dividido e impresso no tamanho real em duas ou mais páginas.
- **Gravar nome RCB:** Imprime a informação de fax recebido em impressões.
- **Origem papel:** Seleciona uma bandeja como a fonte de papel.

## Encaminhamento de faxes

Você pode configurar o equipamento para encaminhar faxes recebidos ou enviados para e-mail, SMB, FTP, e assim por diante. Se você estiver fora do escritório, mas precisa receber faxes, este pode ser um recurso útil.

## Configurações gerais de fax

Você pode definir as opções de fax padrão. Defina as configurações de fax usadas com mais frequência.

Toque em **Configurações > Config fax** na tela inicial ou em **Aplic..**



- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.
- Toque em (Ajuda) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.
- Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir de um computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento. Quando o SyncThru™ Web Service for aberto, clique na aba **Configurações > Configurações do equipamento > Fax** (consulte "Guia Configurações" na página 205).

Opção	Descrição
ID da máquina e no. de fax	Você pode configurar o ID do equipamento e o número de fax para serem impressos no topo de cada página.
Redis.	Configura o equipamento para rediscar o número de fax se a linha de fax do destinatário estiver ocupada ou não atender. Configura o número de tentativas de rediscagem e o intervalo entre tentativas. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prazo para rediscagem:</b> Seleciona o prazo para rediscagem usando as setas para cima/para baixo.</li><li>• <b>Número de rediscagens:</b> Seleciona um número de rediscagens usando as setas para cima/para baixo. Seleccione 0 para desativar a rediscagem.</li></ul>
Prefixo de discagem	Configura o número a ser discado antes do número de destino. Os usuários podem usar isto para acessar um PABX (ex. 9) ou um código de área (ex. 02). Uma vez definido este número, ele aparece automaticamente na tela quando digitar um número de fax/telefone.
Modo ECM	Configura o equipamento para corrigir erros. Isso ajuda a superar má qualidade da linha e assegura que os faxes enviados serão devidamente transmitidos para qualquer outra máquina de fax equipada com correção de erros. Enviar um fax neste modo pode demorar mais.

Opção	Descrição
<b>Velocidade de modem</b>	Ajuste a velocidade do modem.
<b>Modo de recebimento</b>	Seleciona o modo de recebimento de faxes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telefone:</b> Receba faxes, pressionando  &gt; <b>Receber</b>.</li> <li>• <b>Fax:</b> Receba faxes normalmente e imediatamente selecione o modo de recepção de fax.</li> <li>• <b>Secretária eletrônica/fax:</b> Use quando uma secretária eletrônica estiver acoplada ao seu equipamento. Seu equipamento atende à chamada e o chamador pode deixar uma mensagem na secretária eletrônica. Se o equipamento detectar um tom de fax na linha, ele automaticamente alternará para o modo <b>Fax</b> para receber o documento.</li> </ul>
<b>Toque para atender</b>	Configura o número de vezes que o equipamento tocará antes de responder a uma chamada recebida.
<b>Código inicial de recepção</b>	Inicia o recebimento de fax de uma extensão telefônica conectada ao soquete <b>EXT.</b> na parte traseira do equipamento. Se você atender a ligação na extensão telefônica e ouvir tons de fax, digite o código. Ele é configurado de fábrica como *9* (consulte "Recebendo faxes manualmente usando uma extensão telefônica" na página 119).
<b>Econom. tarifa</b>	Configura o equipamento para enviar faxes no horário de tarifa econômica para reduzir os custos da conta telefônica.
<b>Modo DRPD</b>	Habilita um usuário para atender vários números de telefones diferentes na mesma linha telefônica. Configura o equipamento para reconhecer diferentes padrões de toque para cada número. Esta configuração poderá não estar disponível no seu país.
<b>Conf. fax ind.</b>	Use este recurso para rejeitar faxes enviados de números armazenados na memória como números de fax indesejados. Este recurso é útil para bloquear faxes indesejados. Quando você ativa este recurso, você pode acessar opções adicionais para configurar números de fax indesejados. Esta opção pode não estar disponível no seu país.
<b>Recepção segura<sup>a</sup></b>	Configura o equipamento para salvar os faxes recebidos na memória para que pessoas não autorizadas não possam acessá-los quando você estiver ausente. Esta opção restringe a impressão de faxes recebidos quando o equipamento não está sendo monitorado. Você precisa fazer logon como administrador.

Opção	Descrição
<b>Impressão de fax recebido</b>	Configura opções para imprimir faxes recebidos.
<b>Config. país fax</b>	Seleciona um país como padrão. Antes de alterar isto, conecte uma linha telefônica ao equipamento. Quando você altera o país, um teste ping é feito.
<b>Smart Fax Diagnostics</b>	<p>O recurso Smart Fax otimiza as configurações para sua linha de fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Configuração automática:</b> Ao enviar e receber fax, o equipamento regularmente verifica erros e faz automaticamente as configurações de fax para garantir uma conexão estável.</li> <li>• <b>Inici:</b> Permite que você detecte automaticamente ou especifique manualmente o ambiente ao receber ou enviar faxes. Selecione <b>Detecção automática</b> para detectar automaticamente o ambiente, ou para especificar manualmente o ambiente de fax como <b>Normal</b>, <b>VoIP(Escrit.)</b>, <b>Ruído(Ínicio)</b>, ou <b>Grande ruído</b>.</li> <li>• <b>Iniciarizar configurações de diagnóstico:</b> Redefine todas as configurações.</li> </ul>

a. Somente o administrador poderá ter acesso a esta opção dependendo das configurações de autenticação selecionadas (consulte "Authentication" na página 187).

---

# Configuração de um catálogo de endereços

Este guia contém diretrizes para o catálogo de endereços.

• Compreensão da tela de endereço	125
• Utilizando o painel de controle	127
• Usando o SyncThru™ Web Service	132

# Compreensão da tela de endereço

O aplicativo **Catalog ender** permite acessar e salvar os endereços usados com frequência no equipamento. Você pode salvar números de fax e endereços de e-mail, bem como endereços para SMB, FTP, e assim por diante.

Toque em **Catalog ender** na tela inicial ou **Aplic..** Se você vir uma tela diferente, toque em  para ir à tela inicial.



Toque em  (**Ajuda**) a partir da tela inicial ou  (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.

## Tela de endereço

Você pode salvar números de fax usados com frequência, endereços de email, endereços de servidores SMB e endereços de servidores FTP em seu equipamento.



Para usar alguns recursos, você pode precisar fazer o login (consulte "Logon" na página 178).



- **Contatos:** Exibe o nome e as informações de contato dos contatos salvos no catálogo de endereços (consulte "Armazenando endereços individuais" na página 127).
- **Favoritos:** Exibe o nome e as informações de contato dos contatos marcados como favoritos no catálogo de endereços.



Toque no ícone para ver endereços que você usa com frequência e quer encontrar com facilidade.

- **Grupos:** Lista os grupos registrados no catálogo de endereços e os usuários registrados nesses grupos (consulte "Armazenando grupos de endereços" na página 129).



Você não pode adicionar um grupo como um membro de outro grupo.

## Teclas de comando



Para usar alguns recursos, você pode precisar fazer o login como administrador (consulte "Logon" na página 178).

Botão	Nome	Descrição
	Menu rápido	Mostra o menu rápido.
	Pesquisar	Busca um endereço desejado
	Adicionar	Adiciona um contato, favoritos, ou grupo.
	Editar	Selecione o endereço que deseja editar e clique neste botão.
	Meu programa	Mostra a lista de programas adicionados.
	Sub menu (Sobrefluxo de ação)	Abre o sub menu.



## Sub menu (Sobrefluxo de ação)



Para usar alguns recursos, você pode precisar fazer o login como administrador (consulte "Logon" na página 178).

- **Pesquisar:** Procura os nomes e informações de contato na lista de contatos.
- **Excluir contatos:** Exclui os contatos que você definir.
- **Importar:** Você pode importar o catálogo de endereços salvo de outro multifuncional ou do mesmo multifuncional.
- **Exportar:** Você pode exportar o catálogo de endereços salvo de outro multifuncional ou do mesmo multifuncional.

# Utilizando o painel de controle

## Armazenando endereços individuais

- 1 Toque em **Catalog ender** > Toque em  na tela inicial ou em **Aplic.** .
- 2 Toque no campo **Nome**, e então digite o nome do destinatário. Para tornar o endereço visível para todos, toque em  (privado) para alterá-lo para  (público).



- Admin (Dá autoridade a usuários.)
  - Administradores podem adicionar, excluir e editar endereços públicos, mas não podem adicionar ou editar endereços privados.
  - Administradores somente podem ler e excluir endereços privados adicionados por usuários.
- Usuário (Autoridade atribuída pelo administrador.)
  - Usuários podem adicionar e editar endereços públicos e privados dependendo da autoridade atribuída a eles pelo administrador.
  - Se um usuário adicionar um endereço privado, então somente o usuário e o administrador podem acessar esse endereço.
- Usuário geral (Autoridade não atribuída pelo administrador.)
  - O usuário geral pode adicionar, excluir e editar endereços públicos, mas não pode adicionar ou editar endereços privados.

- 3 **Numero disc.rap.** é automaticamente atribuído com o primeiro número dos números não usados.



Use a **Numero disc.rap.** no teclado virtual para selecionar um endereço rapidamente.

- 4 Toque nas caixas de entrada de **E-mail** para inserir as informações sobre o destinatário.
- 5 Toque na caixa de entrada **Fax** e insira o número de fax usando o teclado virtual no painel de controle. Você pode inserir somente números, códigos de área primeiro se necessário.



- Inserindo uma pausa: Em alguns sistemas telefônicos, você deve discar um código de acesso (como o 9) e ouvir o tom de discagem antes de discar o número. Em tais situações, você pode inserir uma pausa no número de telefone.

- 6 Toque nas caixas de entrada de **Fax Internet** para inserir as informações sobre o destinatário.

7 Toque nas caixas de entrada de **SMB**, e/ou **FTP** para inserir as informações sobre o destinatário.

---



- Selecione o método de login em **Tipo logon**:
  - **Logon automático**: Entra automaticamente usando a ID e a senha que você fornecer.
  - **Anônimo**: Entra como usuário anônimo se o servidor permitir.
  - **Solicitação de logon**: Pede para você inserir sua ID e senha toda vez que se conectar.
  - **Entrada única**: Entra usando a ID e a senha que você usou para entrar no equipamento. Use se você usar a mesma ID e senha no servidor e no equipamento.
- Se o servidor SMB que você inseriu não estiver registrado em nenhum domínio, deixe-o em branco ou insira o nome do computador do servidor SMB.
- **Nome de login do usuário**: Selecione esta opção para criar uma subpasta na pasta de arquivo que você selecionou. A subpasta é nomeada de acordo com o nome de usuário inserido no passo 5. Se a pasta de arquivo já tem uma sub-pasta com o mesmo nome, o equipamento não cria uma sub-pasta.
- **Ciclo de criação de pastas**: Configura o ciclo de criação de subpastas. O equipamento cria subpastas de acordo com esta opção. Se a pasta do arquivo tiver uma subpasta com o mesmo nome, o equipamento não cria uma subpasta.
  - **Todos os dias**: Uma subpasta é criada todos os dias usando o formato de nome "YYYY-MM-DD" (por exemplo, "2016-01-01").
  - **Todos os meses**: Uma subpasta é criada todos os meses usando o formato de nome "YYYY-MM" (por exemplo, "2016-01").
  - **Todos os anos**: Uma subpasta é criada todos os anos usando o formato de nome "YYYY" (por exemplo, "2016").
- **Criar grupo para vários arquivos**: Se você selecionar essa opção e digitalizar vários arquivos, o equipamento cria uma subpasta na pasta de arquivo que você selecionou para armazenar todos os arquivos enviados.  
Se todas as opções de criação de pasta estiverem ativadas ao mesmo tempo, os arquivos enviados são armazenados conforme abaixo.
  - Quando um único arquivo digitalizado é enviado:  
`\\\pasta\\nome de usuário\\01\\01\\2016\\DOC.jpg`
  - Quando vários arquivos digitalizados são enviados:  
`\\\pasta\\nome de usuário\\01\\01\\2016\\DOCJPEG\\DOC000.jpg`  
`\\\pasta\\nome de usuário\\01\\01\\2016\\DOCJPEG\\DOC001.jpg`  
`\\\pasta\\nome de usuário\\01\\01\\2016\\DOCJPEG\\DOC002.jpg`

---

8 Toque em **Concl.** para salvar a informação.

## Editando endereços individuais

Ao editar um contato, toque em um campo para alterar ou suprimir a informação, ou adicionar outros campos de informação do contato.

1 Toque em **Catalog ender > Contatos** na tela inicial ou em **Aplic..**

2 Toque no nome da pessoa que você quer editar. Toque em .



Se você quiser excluir um endereço único, marque a caixa daquele endereço e toque no Sub menu (Sobrefluxo de ação)  > **Excluir contatos**.

3 Toque no campo de entrada para a informação que você quer alterar. O teclado pop-up será exibido, permitindo que você digite no campo.

4 Toque em **Concl.** para salvar a informação.

## Armazenando grupos de endereços

1 Toque em **Catalog ender > Grupos > +** na tela inicial ou em **Apps**.

2 Toque no campo de entrada do **Nome** e insira um nome para o grupo.

3 Toque em **+Adicionar contato** e marque as caixas para todos os endereços que você quer incluir no grupo. Toque em **Concl.** quando tiver terminado.



Para buscar um contato, toque no campo de busca na tela **+Adicionar contato**. Digite as primeiras letras de um nome de contato ou toque no ícone  para mostrar todos os contatos. Na lista que aparece, marque as caixas dos contatos que você quer adicionar e toque em **Concl.**.

4 Toque em **Concl.** para salvar a informação.

## Editando grupos de endereço

1 Toque em **Catalog ender > Grupos** na tela inicial ou em **Aplic..**

2 Toque no nome do grupo que você quer editar e toque em .



Se você quiser excluir um grupo de endereços, marque a caixa do grupo que você quer excluir e toque em .

- 3 Toque no campo do nome do grupo para alterar o nome do grupo.
- 4 Toque em **Adicionar contato** e marque as caixas para todos os endereços que você quer incluir no grupo. Toque em **Concl.** quando tiver terminado.



Para buscar um contato, toque no campo de busca na tela **Adicionar contato**. Digite as primeiras letras de um nome de contato ou toque no ícone  para mostrar todos os contatos. Na lista que aparece, marque as caixas dos contatos que você quer adicionar e toque em **Concl..**

- 5 Para remover um endereço único do grupo, marque a caixa desse endereço e toque em .
- 6 Toque em **Concl.** para salvar a informação.

## Procurando por entradas no catálogo de endereços

Você pode pesquisar os endereços que estão armazenados no catálogo de endereços.

- 1 Toque em **Catalog ender > Contatos ou Grupos** na tela inicial ou **Aplic..**
- 2 Toque no campo de entrada  e insira um nome ou parte de um nome para buscar.
- 3 O equipamento exibe os resultados de busca.

## Excluindo entradas do catálogo de endereços

Você pode excluir entradas armazenadas no catálogo de endereços.



Para usar esse recurso, você pode precisar fazer o login como administrador (consulte "Logon" na página 178).

- 1 Toque em **Catalog ender** > **Contatos ou Grupos** na tela inicial ou **Aplic..**
- 2 Marque as caixas dos endereços que você quer excluir e toque em  Sub menu (Sobrefluxo de ação) > **Excluir contatos**.
- 3 Toque em **OK** na janela de confirmação e os endereços selecionados são excluídos do catálogo de endereços.

## Visualizando o catálogo de endereços

Você pode procurar por endereços individuais e grupos.

- 1 Toque em **Catalog ender** na tela inicial ou **Aplic..**
- 2 Toque em um endereço para ver mais informações sobre ele.



Você pode tocar em  ao visualizar um endereço para editar suas informações de forma direta ou ao visualizar um grupo de endereços para ver uma lista de membros desse grupo.

---

# Usando o SyncThru™ Web Service

Você pode armazenar endereços de forma conveniente a partir do computador em rede utilizando o SyncThru™ Web Service. Somente usuários registrados no equipamento podem armazenar endereços através do login SyncThru™ Web Service.

## Armazenando no equipamento local

Este método permite que você armazene endereços na memória de seu equipamento. Você pode adicionar endereços e agrupá-los em categorias.

## Adicionando endereços individuais ao catálogo de endereços

1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).

2 Selecione a guia **Catalog** onder > **Adicionar**.

3 Insira um nome para adicionar e selecione um número de discagem rápida no campo **Geral**.



- Um **Número de discagem rápida** permite que você insira aquele número no teclado virtual para discar aquele número rapidamente.
- Marque **Favoritos** para endereços que você usa com frequência. Você pode facilmente encontrá-los nos resultados de busca.

4 Insira um endereço de e-mail no campo **E-mail**.

5 Digite um número de fax no campo **Fax**.

6 Marque a caixa para ativar SMB em **SMB** e insira a informação do **SMB**.

7 Insira um endereço IP do servidor ou um nome de host em **Endereço de servidor SMB**.

8 Insira um número de porta do servidor em **Porta do servidor SMB**.

9 Selecione o método de login em **Tipo logon**:

- **Logon automático**: Entra automaticamente usando a ID e a senha que você fornecer.
- **Anônimo**: Entra como usuário anônimo se o servidor permitir. Se você selecionar este método de login, vá para a etapa 18.

- **Solicitação de logon:** Pede para você inserir sua ID e senha toda vez que se conectar. Se você selecionar este método de login, vá para a etapa 18.
- **Entrada única:** Entra usando a ID e a senha que você usou para entrar no equipamento. Use se você usar a mesma ID e senha no servidor e no equipamento. Se você selecionar este método de login, vá para a etapa 18.

10 Insira um nome de login no campo **ID de logon**.

11 Insira uma senha em **Senha** e reinsira a mesma senha em **Confirmar senha**.

12 Insira um nome de domínio em **Domínio**.



Se o servidor SMB que você inseriu não estiver registrado em um domínio, deixe-o em branco ou insira o nome do computador do servidor SMB.

---

13 Insira a pasta de arquivo digitalizado para armazenar imagens digitalizadas em **Cami**.

Exemplo: `/shared_Folder/`

14 Selecione as opções **Diretiva de criação de pasta de digitalização**:

- **Criar pasta usando nome de login:** se você selecionar esta opção, o equipamento criará uma subpasta na pasta de arquivos selecionada. A subpasta é nomeada de acordo com o nome do usuário inserido no passo 15.



Se a pasta do arquivo tiver uma subpasta com o mesmo nome, o equipamento não cria uma subpasta.

---

- **Criar pasta a cada:** você pode definir o ciclo de criação de subpastas. O equipamento cria uma subpasta de acordo com estas opções:



Se a pasta do arquivo tiver uma subpasta com o mesmo nome, o equipamento não cria uma subpasta.

---

- **Todos os dias:** Uma subpasta é criada todos os dias usando o formato de nome "YYYY-MM-DD" (por exemplo, "2016-01-01").
- **Todo mês:** Uma subpasta é criada todos os meses usando o formato de nome "YYYY-MM" (por exemplo, "2016-01").
- **Todo ano:** Uma subpasta é criada todos os anos usando o formato de nome "YYYY" (por exemplo, "2016").
- **Criar pasta somente se a saída de digitalização consistir em vários arquivos:** Se você selecionar esta opção para criar várias subpastas, o equipamento cria uma subpasta na pasta de arquivo que você selecionou e os arquivos enviados são armazenados na subpasta.



Se todas as opções de criação de pasta estiverem ativadas ao mesmo tempo, os arquivos enviados são armazenados conforme abaixo.

- Quando um único arquivo digitalizado é enviado:

\\pasta\\nome de usuário\\01/01/2016\\DOC.jpg

- Quando vários arquivos digitalizados são enviados:

\\pasta\\nome de usuário\\01/01/2016\\DOCJPEG\\DOC000.jpg

\\pasta\\nome de usuário\\01/01/2016\\DOCJPEG\\DOC001.jpg

\\pasta\\nome de usuário\\01/01/2016\\DOCJPEG\\DOC002.jpg

---

15 Selecione a política de geração de nomes de arquivos em **Polít.arq.**. Se o servidor já contém um arquivo com o mesmo nome, o arquivo é processado com base nas seguintes opções.

- **Alterar nome:** O arquivo enviado é automaticamente salvo como um nome de arquivo pré-definido.
- **Cancelar:** Não salva o arquivo enviado.
- **Substituir:** Substitui um arquivo existente pelo novo arquivo enviado.

16 Insira o nome de arquivo em **Nome do arquivo** para armazenar no servidor.

17 Para verificar que o processo esteja trabalhando com suas configurações, clique em **Teste**.

18 Insira a informação de servidor **FTP** como você fez para o **SMB**.

19 Selecione **Aplicar**.



Selezione **Desfazer** para excluir as informações inseridas. Se você clicar em **Cancelar**, a janela **Adicionar** é fechada.

---

## Editando endereços individuais em Catalog ender

1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).

2 Selecione a guia **Catalog ender**.

3 Selecione a caixa do endereço que deseja editar e clique em **Editar**.

4 Altere as informações do endereço.

5 Selecione **Aplicar**.



Selezione **Desfazer** para reverter qualquer alteração que você tenha inserido. Clique em **Cancelar** para fechar a janela sem salvar nenhuma alteração.

## Excluindo endereços individuais em Catalog ender

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Seleccione a guia **Catalog ender**.
- 3 Marque as caixas dos endereços que você quer excluir e clique em **Excluir**.  
Marque a caixa no alto da coluna para selecionar todos os endereços.  
Clique em **OK** na janela de confirmação para excluir os endereços.

## Procurando por endereços individuais no catálogo de endereços

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Seleccione a guia **Catalog ender**.
- 3 Insira um nome ou parte de um nome para procurar por um campo de pesquisa.

 Você pode buscar endereços em uma categoria específica como **Número do fax**, **E-mail**, **SMB**, e assim por diante.  
Por exemplo, se você quiser encontrar um número de fax, clique na lista suspensa ao lado de  e selecione **Número do fax**.
- 4 Seleccione  e o resultado da pesquisa aparece.



Você pode buscar endereços em uma categoria específica como **Número do fax**, **E-mail**, **SMB**, etc.

Por exemplo, para ver os endereços que incluem números de fax, clique na lista suspensa abaixo de **LDAP** e selecione **Número do fax**.

---

## Exportando um Catalog ender

---



Para usar esse recurso, você pode precisar fazer o login como administrador (consulte "Logon" na página 178).

---

É possível importar o catálogo de endereços salvo na impressora para o computador em um arquivo CSV usando o SyncThru™ Web Service.

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Selecione a guia **Catalog ender** > **Indivíduo**.
- 3 Selecione **Exportar** na lista suspensa **Tarefa**.
- 4 Selecione a opção desejada e clique no botão **Exportar**.

O arquivo do catálogo de endereços é armazenado no seu computador.

---



- **Criptografia**
  - **Criptografar somente dados de credenciais:** Criptografa somente senhas.
  - **Criptografar dados inteiros:** Criptografa todos os dados.
- **Chave, Confirmar chave:** Exige que você digite uma chave ao importar o catálogo de endereços. Se você digitar a chave errada ao importar o catálogo de endereços, o processo de importação para.

## Importando um Catalog ender

É possível editar o catálogo de endereços exportado em um arquivo CSV e enviá-lo de volta para a impressora exportando-o para a impressora a partir de seu computador.



A seguir, as condições para editar o arquivo CSV importado.

- Arquivos protegidos por senha ou com segurança avançada não podem ser editados.
- O arquivo CSV precisa ser salvo no programa Bloco de Notas em UTF-8.
- Não altere a primeira linha (nome do modelo, versão, campo do título).
- Use vírgulas (,) como separadores.
- Ao importar os dados do catálogo de endereços de um computador para o equipamento, os dados existentes de catálogo de endereço são excluídos.
- Certifique-se de inserir dados válidos. Se dados inválidos forem inseridos, podem ocorrer erros inesperados. Consulte as regras abaixo para inserir dados válidos.
  - **Discagem rápida:** É necessário um número para cada endereço. Não é possível usar número duplicados. Apenas números são permitidos.
  - **Nome de usuário:** Este campo não é obrigatório. É possível inserir até 64 bytes em UTF-8. Os caracteres <, >, \, / não são permitidos.
  - **Fax:** Este campo não é obrigatório. É possível inserir até 40 bytes usando números (0-9) e caracteres especiais (#,\*,-).
  - **E-mail:** Este campo não é obrigatório. É possível inserir até 128 bytes no formato de endereço de e-mail (ex.: impressora@dominio.com)

- 
- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
  - 2 Seleccione a guia **Catalog ender** > **Indivíduo**.
  - 3 Seleccione **Procurar** e selecione o arquivo armazenado.
  - 4 Seleccione **Substituir** ou **Anexar** em **Opcões**.
  - 5 Digite a chave que você definiu quando exportou o catálogo de endereços.
  - 6 Seleccione **Procurar** e selecione o arquivo armazenado.
  - 7 Seleccione em **Importar** > **OK**.

## Agrupando endereços em Catalog ender

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Selecione a guia **Catalog ender** > Grupos > **Adicionar grupo**.
- 3 Insira o nome do grupo a ser adicionado em **Nome grupo**.
- 4 Selecione **Adicionar indivíduo(s) após a criação deste grupo** > **Aplicar**.



Se você não desejar adicionar endereços individuais ao endereço de grupo criado, ignore esta etapa. Você poderá adicionar endereços individuais na próxima vez ao pressionar **Detalhes do grupo**.

- 5 Selecione os endereços que deseja adicionar ao **Catálogo de endereços de grupo** em **Catalogo de enderecos individual**.
- 6 Selecione a seta do meio. Os endereços selecionados serão adicionados ao **Catálogo de endereços de grupo**.
- 7 Selecione **Aplicar**.

## Editando grupos de endereço em Catalog ender

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Selecione a guia **Catalog ender** > Grupos.
- 3 Marque o endereço de grupo que deseja editar e pressione **Editar grupo**.
- 4 Altere as informações de endereço do grupo.
- 5 Selecione **Aplicar**.



Pressione **Desfazer** para excluir as informações inseridas. Se você pressionar **Cancelar**, a janela **Editar** será fechada.

## Excluindo grupos de endereços do Catalog ender

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Seleccione a guia **Catalog ender > Grupos**.
- 3 Marque a caixa dos grupos que você quer excluir.
- 4 Seleccione **Excluir grupo**.  
Selezione **OK** quando a janela de confirmação for exibida.

## Verificando grupos de endereço

Você pode ver informações sobre grupos de endereços e adicionar ou excluir endereços individuais do grupo na janela **Detalhes do grupo**.

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Seleccione a guia **Catalog ender > Grupos**.
- 3 Seleccione o endereço de grupo que deseja ver e clique em **Detalhes do grupo**.



- Você pode adicionar endereços individuais diretamente. Selecione os endereços que deseja adicionar ao **Catálogo de endereços de grupo** em **Catalogo de enderecos individual**.
  - Você pode excluir endereços individuais diretamente. Selecione os endereços que deseja excluir e pressione **Excluir** em **Agenda de grupo**.
-

---

# Usando um equipamento conectado à rede

Este capítulo contém instruções passo a passo sobre como configurar o ambiente de rede antes de usar o equipamento. Você deve estar familiarizado com os termos usados para configuração do ambiente de rede. Consulte o glossário para obter informações sobre os termos que você não comprehende ("Glossário" na página 314).

• Ambiente de rede	141
• Acessando a configuração de rede	142
• Configurações de rede (configurando TCP/IP)	143
• Imprimindo o relatório de configuração de rede	146
• Configurar Protocolos	147
• Configurações de filtragem de rede	148
• Configuração de rede sem fio (Opcional)	149

# Ambiente de rede

Você poderá usar a rede após conectar um cabo de rede a uma porta correspondente em seu computador.

Você deve configurar os protocolos de rede no equipamento para usá-lo como a sua impressora de rede. É possível definir configurações básicas de rede no painel de controle do equipamento.

A tabela a seguir mostra os ambientes de rede aos quais a impressora oferece suporte:

Item	Especificações
Interface de rede	<ul style="list-style-type: none"><li>• LAN fixa Ethernet 10/100/1000 Base-TX</li><li>• A interface de rede 802.11b/g/n suporta mais de 2,4 GHz de LAN sem fio e NFC (comunicação por campo de proximidade)<sup>a</sup></li><li>• A interface de rede 802.11b/g/n suporta mais de 2,4 GHz de LAN sem fio, NFC (comunicação por campo de proximidade) e BLE (Bluetooth de baixo consumo) <sup>a</sup></li></ul>
Sistema operacional de rede	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows Server® 2008 R2, Windows 10, Windows Server® 2016</li><li>• Novell NetWare 5.x ~ 6.x</li></ul>
Protocolos de rede	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP(SSDP)</li><li>• Impressão TCP/IP padrão (RAW), LPR, IPP, impressão FTP, ThinPrint</li><li>• FTP(S), SMB, SMTP(S), WSD, I-Fax</li><li>• LDAP(S), Kerberos, 802.1x</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec</li></ul>

a. Dispositivo opcional. Consulte "Acessórios disponíveis" na página 236.

---

# Acessando a configuração de rede

- 1 Certifique-se de que o cabo Ethernet esteja conectado ao seu equipamento.
- 2 Toque em **Configurações > Configurações de rede > Ethernet** na tela inicial ou em **Aplic..**
- 3 Faça login como um administrador (consulte "Logon" na página 178).

# Configurações de rede (configurando TCP/IP)

Ao conectar seu equipamento a uma rede, você deverá configurar primeiro suas opções de TCP/IP. As configurações mostradas abaixo são as opções básicas necessárias para usar seu equipamento em rede. Você pode definir TCP/IP, servidor DNS, TCP/IPv6, Ethernet e métodos de alocação de endereços IP.

## Ethernet

Você pode definir configurações Ethernet.

Toque em **Configurações > Configurações de rede > Ethernet** na tela inicial ou em **Aplic..**



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento (consulte "Guia Configurações" na página 205).

- **Porta Ethernet:** Você pode ativar/desativar a porta Ethernet.
- **Velocidade da Ethernet:** Escolha a taxa de velocidade Ethernet.
- **Endereço MAC:** mostra o endereço Mac do equipamento.

## Protocolo TCP/IP

Você pode definir configurações IPv4.

Toque em **Configurações > Configurações de rede > Ethernet > TCP/IPv4** na tela inicial ou em **Aplic..**



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento (consulte "Guia Configurações" na página 205).

## Configuração de IP

Você pode escolher o método para alocação de endereços IP.

- **Estático:** selecione para inserir o endereço IP, a máscara de sub-rede e o endereço de gateway manualmente.
- **BOOTP:** o endereço IP, a máscara de sub-rede e o endereço do gateway são alocados automaticamente pelo servidor BOOTP.
- **DHCP:** o endereço IP, a máscara de sub-rede e o endereço do gateway são alocados automaticamente pelo servidor DHCP.

## Configuração de DNS

Você pode configurar o servidor DNS.

- **Nome do host:** insira o nome do host. Você pode inserir até 63 caracteres. O nome padrão é "SEC[MAC address]".
- **Nome do domínio:** insira o nome do domínio. Você pode inserir até 128 caracteres.
- **Servidor DNS primário:** insira o endereço do servidor DNS principal.
- **Servidor DNS secundário:** insira o endereço do servidor DNS alternativo.
- **Registro de DNS dinâmico:** Se você quiser utilizar, verifique a(s) caixa(s) de seleção do registro dinâmico de DNS. Se esta opção estiver ativada, o equipamento registrará o seu nome de host e nome de domínio para os servidores DNS configurados dinamicamente. Além disso, se esta opção estiver ativada e DHCP estiver selecionado, as opções DHCP FQDN serão desativadas automaticamente.

## Windows Internet Name Service (WINS)

Você pode configurar o servidor WINS. WINS é usado no sistema operacional Windows. Selecione esta opção.

### Exibir endereço IP/nome do host

Você pode configurar o equipamento para exibir o endereço IP ou o nome do host na barra de notificação. Se você selecionar esta opção, o endereço IP ou o nome do host será exibido na barra de notificação.

## TCP/IPv6

Você pode definir as configurações IPv6.

Toque em **Configurações > Configurações de rede > Ethernet > TCP/IPv6** na tela inicial ou em **Aplic..**



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento (consulte "Guia Configurações" na página 205).

- **Protocolo:** Toque para usar o protocolo IPv6 no sistema. Reinicialize o equipamento para aplicar a alteração.
- **Endereço IPv6:** Mostra os tipos de endereços IPv6.
  - **Endereço local do link:** Endereço IPv6 iniciado por um valor de prefixo FE80. Este endereço possui escopo de link local e é gerado automaticamente.
  - **Endereço sem monitoração de estado:** Este é um endereço IPv6 formado por um prefixo anunciado por roteador e identificador de interface. Em uma interface como Ethernet, geralmente o identificador de interface é derivado do endereço Mac do equipamento. O prefixo anunciado depende das configurações do roteador.



Mais de um endereço pode ser configurado para o anúncio do roteador, mas somente um será exibido na tela do visor.

- **Endereço com monitoração de estado:** Este é um endereço IPv6 adquirido por um servidor DHCPv6.
- **Endereço manual:** Este é um endereço IPv6 que um administrador pode configurar manualmente.
- **Configuração DHCPv6:** Selecione a configuração DHCPv6 desejada.
  - **Use DHCP como direcionado por um roteador:** O DHCPv6 é ativado quando um roteador anuncia o uso do DHCPv6.
  - **Sempre ativar DHCP:** Independentemente do anúncio do roteador, use DHCPv6 para adquirir um endereço IPv6.
  - **Não usar DHCP:** Desativa DHCPv6.
- **Identificador único do DHCPv6:** Clientes usam um Identificador único DHCP (DUID) para obter um endereço IP do servidor DHCPv6. O servidor procura o DUID em seu banco de dados e envia os dados de configuração adequados (endereço, tempo de concessão, servidores de DNS, etc) para o cliente.
- **Identificador de associação de identidade do DHCPv6:** Cada interface tem um ID, chamado de Identificador de Associação Identidade (IAID), que liga a interface com um ou mais endereços de IP. Cada alocação no servidor DHCPv6 inclui um DUID e um par IAIID.

## 802.1x

Você pode ativar a autenticação 802.1x baseada em portas. Se essa autenticação estiver ativada, o equipamento não poderá ser acessado pelo lado protegido da rede até que haja autorização. Use esse recurso para proteger a sua rede.

Toque em **Configurações > Configurações de rede > Ethernet > 802.1x** na tela inicial ou em **Aplic..**

- **802.1x:** Selecione para ativar este recurso.
- **Método de autenticação 802.1x:** Selecione o algoritmo de autenticação a ser usado.
  - **EAP-MD5:** Oferece segurança mínima. A função hash MD5 é vulnerável a ataques de dicionário e não oferece suporte à geração de chaves.
  - **PEAP:** Opção recomendada para usuários que somente pretendem usar clientes desktop e servidores da Microsoft. Essa opção não é recomendada para outros usuários.
  - **EAP-MS-CHAPv2:** MS-CHAPv2 oferece autenticação bidirecional entre pontos ao combinar uma mensagem de desafio de ponto com o pacote de resposta e uma mensagem de resposta do autenticador no pacote de êxito.
  - **TLS:** Isso é usado para oferecer comunicação segura através da Internet entre um cliente e um servidor.

---

# Imprimindo o relatório de configuração de rede

Você pode identificar as informações de rede conectadas ao seu equipamento, imprimindo um relatório de configuração de rede.

Toque em **Configurações > Gerenciam > Relatório > Configuração de rede** na tela inicial ou **Aplic.** e então toque em **Imprimir**.

---



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento (consulte "GuiaInformações" na página 204).

---

---

# Configurar Protocolos

Você pode ativar/desativar os protocolos (**TCP/IP padrão**, **LPR**, **IPP**, **FTP**, **POP3**, **ThinPrint**, **CIFS**, **SNTP** (Protocolo de localização de serviços), **SLP** (Protocolo de serviços locais), **Telnet**, **SNMP V1/V2** (Protocolo simples de gerência de rede), **SNMPv3**, Protocolo **UPnP(SSDP)** e **mDNS** (Sistema multicast de nome de domínio), **SetIP**, **IPv6** e **HTTP**).

Toque em **Configurações > Configurações de rede > Protocolo de rede** na tela inicial ou em **Aplic..**

---



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento (consulte "Guia Configurações" na página 205).

---

# Configurações de filtragem de rede

Você pode configurar o seu equipamento para impedir que endereços IP ou MAC não listados conectem ao equipamento.

Você pode definir configurações de filtragem de rede gerais.

Toque em **Configurações > Configurações de rede > Segurança de rede > Filtragem rede** na tela inicial ou **Aplicativo**.



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento (consulte "Guia Configurações" na página 205).

- **Filtro MAC:** Desativar filtro MAC.
- **Filtro IPv4:** Desativar filtro IPv4.
- **Filtro IPv6:** Desativar filtro IPv6.

# Configuração de rede sem fio (Opcional)

---



- Verifique as listas de opções e entre em contato com o ponto de compra para encomendar (consulte "Acessórios disponíveis" na página 236). Após a instalação do kit Wi-Fi/NFC ou do kit Wi-Fi/NFC/BLE (opcional), configure o equipamento para usar este recurso.
- Verifique se seu equipamento oferece suporte a uma rede sem fio. A rede sem fio pode não estar disponível dependendo do modelo (consulte "Recursos por modelo" na página 6).  
Para erros que ocorrem durante as configurações sem fio, consulte o capítulo de solução de problemas (consulte "Problemas de rede sem fio" na página 289).

---

As redes sem fio exigem um nível mais alto de segurança. Assim, quando um ponto de acesso é configurado pela primeira vez, um nome de rede (SSID), o tipo de segurança usada e uma senha de rede são criados para a rede. Pergunte ao administrador de rede sobre estas informações antes de seguir com a instalação da máquina.

## Apresentando os métodos de configuração sem fio

É possível definir as configurações sem fio a partir da máquina ou do computador. Escolha o método de configuração na tabela abaixo.



- Algum tipo de instalação de rede sem fio pode não estar disponível dependendo do modelo ou país.
- É altamente recomendado que você configure a senha nos pontos de acesso. Caso não configure a senha no Access Points, você pode ficar exposto a acessos inválidos de máquinas desconhecidas, como computadores, smartphones e impressoras. Para a configuração de senhas, consulte o guia do usuário do Access Point.

Método de configuração	Método de conexão	Descrição e referência
Com o ponto de acesso	No computador	Consulte "Usando um cabo de rede" na página 153.
	No painel de controle da máquina	Consulte "Usando o menu WPS" na página 150. Consulte "Usando as Redes Wi-Fi" na página 152.
Configuração de Wi-Fi Direct		Consulte "Configurando o Wi-Fi Direct para impressão móvel" na página 154.

## Usando o menu WPS

Se o seu equipamento e o ponto de acesso (ou roteador sem fios) for compatível com o Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), você pode facilmente configurar as definições de rede sem fio através do menu **WPS** sem a necessidade de um computador.



- Se você quiser usar a rede sem fio no modo infraestrutura, verifique se o cabo de rede está desconectado do equipamento. A utilização do **WPS(PBC)** ou a inserção do PIN no computador para conectar-se ao ponto de acesso (ou roteador sem fio) varia dependendo do ponto de acesso (ou roteador sem fio) que você está usando. Consulte o manual do usuário do ponto de acesso (ou roteador sem fio) que você está usando.
- Ao usar o WPS para definir a rede sem fio, as configurações de segurança podem mudar. Para evitar isso, bloqueie a opção WPS para as configurações de segurança sem fio atuais. O nome da opção pode diferir dependendo do ponto de acesso (ou roteador sem fio) que você está usando.

## Itens a serem preparados

- Verifique se o ponto de acesso (ou roteador sem fio) oferece suporte ao Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Verifique se o seu equipamento oferece suporte ao Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Computador em rede (modo PIN apenas)

## Escolhendo seu tipo

Há dois métodos disponíveis para conectar seu equipamento a uma rede sem fios.

- O método **Configuração com o aperto de um botão (PBC)** permite que você conecte seu equipamento a uma rede sem fio ao pressionar o menu **WPS Settings** no painel de controle do seu equipamento e o botão WPS (PBC) em um ponto de acesso com suporte para WPS (ou roteador sem fio) respectivamente.
- O método de **Número de identificação pessoal (PIN)** ajuda você a conectar seu equipamento a uma rede sem fio ao inserir as informações do PIN fornecido em um ponto de acesso (ou roteador sem fio) com suporte ao Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

## Conectando o WPS

A configuração padrão do seu equipamento é o modo **PBC**, o qual é recomendado para ambientes de rede sem fio típicos.

### Conectando no modo PBC



Digite a **ID** e a **Senha**.

Use a mesma ID, senha e domínio de login usados para fazer login no equipamento (consulte "Logon" na página 178). Se você desejar criar um novo usuário ou alterar a senha, consulte "Guia Segurança" na página 206.

1 Toque em **Configurações > Configurações de rede > Wi-Fi** na tela inicial ou em **Aplic..**

2 Toque em **Configurações de WPS > Conectar via PBC**.

3 Toque em **Inici.**

4 Toque no botão **WPS (PBC)** no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

5 Siga as instruções exibidas na tela do visor.

As mensagens são exibidas na tela do visor

### Conectando no modo PIN



Digite a **ID** e a **Senha**.

Use a mesma ID, senha e domínio de login usados para fazer login no equipamento (consulte "Logon" na página 178). Se você desejar criar um novo usuário ou alterar a senha, consulte "Guia Segurança" na página 206.

- 1 Toque em **Configurações** > **Configurações de rede** > **Wi-Fi** na tela inicial ou em **Aplic..**
- 2 Toque em **Configurações de WPS** > **Conectar via PIN.**
- 3 Toque em **Inici.**
- 4 O PIN de oito dígitos é exibido no visor.

Você deve inserir o PIN com oito dígitos em até dois minutos no computador que está conectado ao ponto de acesso (ou roteador sem fio).



Você precisa inserir o PIN no computador para conectar-se ao ponto de acesso (ou roteador sem fio), dependendo do ponto de acesso (ou roteador sem fio) que você estiver usando. Consulte o manual do usuário do ponto de acesso (ou roteador sem fio) que você está usando.

- 5 Siga as instruções exibidas na tela do visor.

As mensagens são exibidas na tela do visor

## Usando as Redes Wi-Fi

Antes de começar, você precisará saber o nome da rede (SSID) e a chave da sua rede sem fio se ela estiver criptografada. Essas informações foram definidas quando o ponto de acesso (ou roteador sem fio) foi instalado. Se você não conhecer seu ambiente de rede sem fio, entre em contato com a pessoa responsável pela sua instalação.



Digite a **ID** e a **Senha**.

Use a mesma ID, senha e domínio de login usados para fazer login no equipamento (consulte "Logon" na página 178). Se você desejar criar um novo usuário ou alterar a senha, consulte "Guia Segurança" na página 206.

- 1 Toque em **Configurações** > **Configurações de rede** > **Wi-Fi** na tela inicial ou em **Aplic..**
- 2 Toque em **Configurações do Wi-Fi**.
- 3 O equipamento exibirá uma lista de redes disponíveis para escolha. Depois que uma rede for escolhida, a impressora solicitará a chave de segurança correspondente.
- 4 Selecione a rede Wi-Fi desejada.

## Usando um cabo de rede

---



Consulte o administrador da rede, ou a pessoa que configurou sua rede sem fio, para obter informações sobre a configuração da rede.

---

Seu equipamento é um dispositivo compatível com ambientes de rede. Para permitir que ele funcione com a sua rede, você precisará executar alguns procedimentos de configuração.

### Itens a serem preparados

- Ponto de acesso
- Computador conectado à rede
- Equipamento com uma interface de rede sem fio instalada
- Cabo de rede

### Configuração do IP com o SetIP (Windows)

Este programa é usado para configurar manualmente o endereço IP de rede do seu equipamento usando o endereço MAC do equipamento para se comunicar com ele. O endereço MAC é o número de série do hardware da interface de rede e pode ser encontrado no **Relatório de configuração de rede** (consulte "Imprimindo o relatório de configuração de rede" na página 146).

### Configurando a rede sem fio do equipamento

Antes de começar, você precisará saber o nome da rede (SSID) e a chave da sua rede sem fio se ela estiver criptografada. Essas informações foram definidas quando o ponto de acesso (ou roteador sem fio) foi instalado. Se você não conhecer seu ambiente de rede sem fio, entre em contato com a pessoa responsável pela sua instalação.

Para configurar os parâmetros da rede sem fio, use o **SyncThru™ Web Service**.

### Usando o SyncThru™ Web Service

Antes de iniciar a configuração dos parâmetros de rede sem fio, verifique o status de conexão do cabo.

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Selecione a guia **Configurações de rede**.
- 3 Selecione **Wi-Fi > Assistente**.
- 4 Selecione o **Nome da rede (SSID)** na lista.
- 5 Selecione **Avançar**.

Se a janela de configuração da segurança da rede sem fio for exibida, digite a senha registrada (senha de rede) e selecione **Avançar**.

- 6 A janela de confirmação é exibida. Verifique a configuração da rede sem fio. Se a configuração estiver correta, clique em **Aplicar**.

## Ativando/desativando a rede Wi-Fi

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Seleccione a guia **Configurações de rede > Wi-Fi**.
- 3 Você também pode ativar/desativar a rede Wi-Fi.

## Configurando o Wi-Fi Direct para impressão móvel

O Wi-Fi Direct é uma conexão ponto-a-ponto segura e fácil de usar entre uma impressora Wi-Fi Direct habilitada e o dispositivo móvel.

Com o Wi-Fi Direct, você pode conectar sua impressora a uma rede Wi-Fi Direct enquanto ao mesmo tempo conecta-se a um ponto de acesso. Também é possível usar uma rede com fio e uma rede Wi-Fi Direct simultaneamente para que vários usuários possam acessar e imprimir documentos a partir do Wi-Fi Direct e da rede com fio.



- Não é possível conectar seu dispositivo móvel à Internet através do Wi-Fi Direct da impressora.
  - A lista de protocolos compatíveis pode diferir da do seu modelo, as redes Wi-Fi Direct NÃO tem suporte para IPv6, filtragem de rede, IPSec, WINS e serviços SLP.
- 

## Configurando o Wi-Fi Direct

Você pode ativar o recurso Wi-Fi Direct por um dos seguintes métodos.

### Do equipamento

---



Digite a **ID** e a **Senha**.

Use a mesma ID, senha e domínio de login usados para fazer login no equipamento (consulte "Logon" na página 178). Se você desejar criar um novo usuário ou alterar a senha, consulte "Guia Segurança" na página 206.

---

- 1 Toque em **Configurações** > **Configurações de rede** > **Wi-Fi** na tela inicial ou em **Aplic..**
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.
- 3 Ative o **Wi-Fi Direct**.

### A partir do computador conectado em rede

Se sua impressora estiver usando um cabo de rede um ponto de acesso sem fio, é possível ativar e configurar o Wi-Fi Direct a partir do SyncThru™ Web Service.

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Selecione a guia **Configurações** > **Configurações de rede** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct™**.
- 3 Ative o **Wi-Fi Direct** e configure outras opções.

### Configurando o dispositivo móvel

- Depois de configurar o Wi-Fi Direct a partir da impressora, consulte o manual do usuário do dispositivo móvel que está usando para definir seu Wi-Fi Direct.
- Depois de configurar o Wi-Fi Direct, é preciso fazer download do aplicativo de impressão móvel (por exemplo: impressora Samsung Mobile) para imprimir a partir do seu smartphone.



- Quando tiver localizado uma impressora a que deseja se conectar a partir do dispositivo móvel, selecione-a e o LED da impressora piscará. Pressione o botão WPS na impressora e ele será conectado ao seu dispositivo móvel.
  - Se seu dispositivo móvel não tiver suporte para Wi-Fi Direct, será preciso inserir a "Chave de Rede" de uma impressora, em vez de apertar o botão WPS.
-

---

# Usando o equipamento através de dispositivo móvel

Este capítulo contém instruções passo a passo sobre como configurar o dispositivo móvel antes de usar o equipamento. Verifique se as funcionalidades do Wi-Fi estão habilitadas em seu dispositivo móvel e se as funcionalidades do Wi-Fi estão habilitadas em sua impressora ("Usando um equipamento conectado à rede" na página 140).

• Utilização do recurso BLE/NFC (Opcional)	157
• Aplicativos móveis suportados	168
• Mopria™	170
• AirPrint	172
• Google Cloud Print™	174

---

# Utilização do recurso BLE/NFC (Opcional)



Se você quiser adicionar um recurso BLE/NFC no equipamento, verifique as listas de opções e entre em contato com o ponto de compra para encomendar (consulte "Acessórios disponíveis" na página 236). Após a instalação do kit Wi-Fi/NFC ou do kit Wi-Fi/NFC/BLE (opcional), configure o equipamento para usar este recurso.

A impressora BLE (Bluetooth Low Energy) eNFC (Near Field Communication) permite que você imprima/digitalize/envie fax diretamente do seu dispositivo móvel ao apenas segurar seu dispositivo móvel sobre a etiqueta do NFC no kit BLE/NFC (opção LAN sem fios). Não é necessário instalar o driver de impressora ou conectar a um ponto de acesso. Você precisa apenas de um dispositivo móvel com suporte a NFC. Para usar este recurso, o aplicativo móvel precisa estar instalado no seu dispositivo móvel.



- Dependendo do material da capa do dispositivo móvel, o reconhecimento do NFC pode não funcionar adequadamente.
- Dependendo do dispositivo móvel em uso, a velocidade de transmissão poderá variar.
- Este recurso está disponível apenas para o modelo com a etiqueta do NFC (consulte "Visão geral do equipamento" na página 16).
- Usar uma tampa ou bateria diferente da que vem com o seu dispositivo móvel ou uma tampa de metal ou adesivo pode bloquear o NFC.
- Se o dispositivo NFC falhar ao se comunicar,
  - Remova a capa ou tampa do dispositivo móvel e tente novamente.
  - Reinsteale a bateria do dispositivo móvel e tente novamente.

## Requisitos

- NFC, Bluetooth e Wi-Fi Direct ativados, aplicativo móvel compatível instalado no dispositivo móvel com sistema operacional Android 4.0 ou superior (Android 4.3 ou superior para BLE)



Apenas um sistema operacional Android 4.1 ou superior ativará automaticamente o recurso Wi-Fi Direct no seu dispositivo móvel ao ativar o recurso de NFC. Recomendamos que você atualize o seu dispositivo móvel para o sistema operacional Android 4.1 ou superior para utilizar o recurso de NFC.

- Impressora ativada para o recurso Wi-Fi Direct (consulte "Configurando o Wi-Fi Direct para impressão móvel" na página 154).

## Aplicativos relacionados

Há alguns aplicativos que podem ser usados com o recurso NFC. Os aplicativos podem ser baixados no Google Play Store.

- **Samsung Mobile Print:** Permite que os usuários imprimam fotos, digitalizem (somente usuários com equipamento que suporte digitalização), ou enviem fax (somente usuários com o equipamento suportam fax) de fotos, documentos e páginas da Web diretamente de um smartphone ou tablet (consulte "Usando o aplicativo Samsung Mobile Print" na página 164).
- **Samsung Mobile Print Control:** Ajuda os usuários a conseguirem autenticação rapidamente. Este aplicativo oferece uma forma de conseguir uma autenticação de usuário usando seu dispositivo móvel (consulte "Usando o aplicativo Samsung Mobile Print Control" na página 158).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Permite que os usuários usem os recursos de clonagem e configuração sem fio usando seu dispositivo móvel (consulte "Usando o aplicativo Samsung Mobile Print Manager" na página 160).

## Usando o aplicativo Samsung Mobile Print Control

Você pode usá-lo para conseguir um registro/autenticação do aplicativo **Samsung Mobile Print Control**.

### Autenticação do dispositivo móvel

1 Verifique se os recursos de Bluetooth, NFC estão habilitados em seu dispositivo móvel.

2 Abra o aplicativo **Samsung Mobile Print Control**.



Se você não tem o **Samsung Mobile Print Control** instalado no seu celular, acesse a loja de aplicativos (Samsung Apps, Play Store, App Store) em seu dispositivo móvel e procure pelo download do aplicativo e tente novamente.

3 Selecione como o usuário quer autenticar usando o NFC ou o BLE.

4 Selecione o método de login.

5 Digite a **ID** e a **Senha**.

Use a mesma ID de admin e senha e usadas para fazer login no equipamento (consulte "Logon" na página 178.)




Se você desejar criar um novo usuário ou alterar a senha, consulte "Guia Segurança" na página 206.

- 6 Marque o seu dispositivo móvel (normalmente localizado na parte de trás do dispositivo móvel) sobre a etiqueta NFC ( ) na sua impressora.

Para BLE (Bluetooth Low Energy), aproxime-se do equipamento.

Aguarde alguns segundos para que o dispositivo móvel se conecte à impressora.

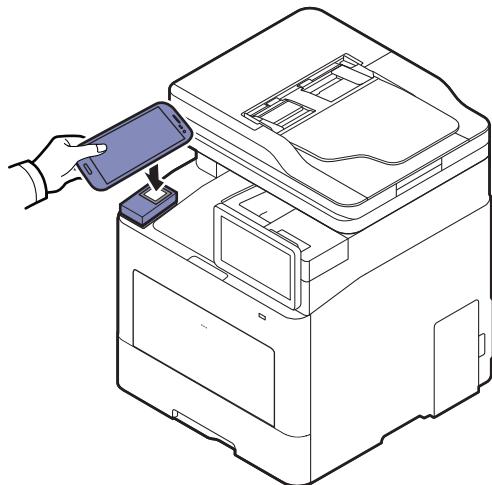

Para alguns dispositivos móveis, o NFC pode não estar localizado na parte de trás do dispositivo. Verifique a localização da antena do NFC no seu dispositivo móvel antes de utilizá-la.

## Registro do dispositivo móvel

- 1 Verifique se os recursos de Bluetooth, NFC estão habilitados em seu dispositivo móvel.

- 2 Abra o aplicativo **Samsung Mobile Print Control**.



Se você não tem o **Samsung Mobile Print Control** instalado no seu celular, acesse a loja de aplicativos (Samsung Apps, Play Store, App Store) em seu dispositivo móvel e procure pelo download do aplicativo e tente novamente.

- 3 Pressione o ícone  na tela do **Samsung Mobile Print Control**.

- 4 Selecione como o usuário quer autenticar usando o NFC ou o BLE.

- 5 Selecione o método de login.

- 6 Digite a **ID**, a **Password**, o **Domain**, e o **Passcode** e clique em **OK**.

Use a mesma ID de admin, senha e domínio usados para fazer login no equipamento (consulte "Logon" na página 178.)




Se você desejar criar um novo usuário ou alterar a senha, consulte "Guia Segurança" na página 206.

- 
- 7 Marque o seu dispositivo móvel (normalmente localizado na parte de trás do dispositivo móvel) sobre a etiqueta NFC ( ) na sua impressora.

Para BLE (Bluetooth Low Energy), aproxime-se do equipamento.

Aguarde alguns segundos para que o dispositivo móvel se conecte à impressora.

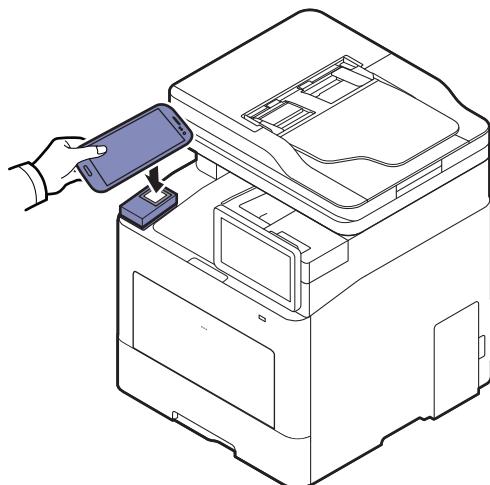

Para alguns dispositivos móveis, o NFC pode não estar localizado na parte de trás do dispositivo. Verifique a localização da antena do NFC no seu dispositivo móvel antes de utilizá-la.

- 
- 8 Uma mensagem de registro concluído aparece na tela sensível ao toque da impressora.

## Usando o aplicativo Samsung Mobile Print Manager

Se você tiver mais de uma impressora e precisar definir as mesmas configurações em cada impressora, você pode facilmente fazê-lo usando o aplicativo **Samsung Mobile Print Manager**. Encoste o celular na etiqueta NFC da impressora para copiar as configurações e escolha a impressora em que você quer fazer a configuração.



Ao exportar os dados, você pode guardar mais do que um dado. Ao importar os dados, você pode selecionar os dados da lista e importá-los.

## Exportando (copiando as configurações para seu dispositivo móvel)

1 Verifique se o NFC e as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em seu dispositivo móvel e se as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em sua impressora.

2 Abra o aplicativo **Samsung Mobile Print Manager** do seu dispositivo móvel.



Se você não tem o **Samsung Mobile Print Manager** instalado no seu celular, acesse a loja de aplicativos (Samsung Apps, Play Store, App Store) em seu dispositivo móvel e procure pelo download do aplicativo e tente novamente.

3 Pressione **Exportar**.

4 Digite a **ID** e a **Senha**.


Use a mesma ID de admin e senha e usadas para fazer login no equipamento (consulte "Logon" na página 178.)



Se você desejar criar um novo usuário ou alterar a senha, consulte "Guia Segurança" na página 206.

5 Marque o seu dispositivo móvel (normalmente localizado na parte de trás do dispositivo móvel) sobre a etiqueta NFC () na sua impressora.

Aguarde alguns segundos para que o dispositivo móvel se conecte à impressora.

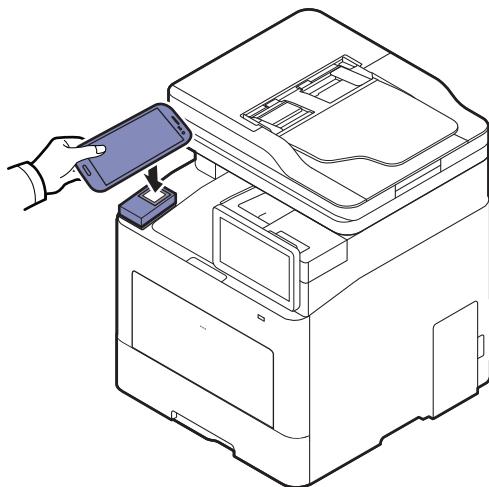



- Para alguns dispositivos móveis, o NFC pode não estar localizado na parte de trás do dispositivo. Verifique a localização da antena do NFC no seu dispositivo móvel antes de utilizá-la.
  - Enquanto a clonagem é feita, o equipamento é bloqueado.
- 

6 Selecione a configuração que deseja aplicar e pressione **OK**.

7 Siga as instruções exibidas na tela do dispositivo móvel.

### Importando (aplicando as configurações no equipamento)

1 Verifique se o NFC e as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em seu dispositivo móvel e se as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em sua impressora.

2 Abra o aplicativo **Samsung Mobile Print Manager** do seu dispositivo móvel.



Se você não tem o **Samsung Mobile Print Manager** instalado no seu celular, acesse a loja de aplicativos (Samsung Apps, Play Store, App Store) em seu dispositivo móvel e procure pelo download do aplicativo e tente novamente.

---

3 Pressione **Importar**.

4 Digite a **ID** e a **Senha**.

Use a mesma ID de admin e senha e usadas para fazer login no equipamento (consulte "Logon" na página 178.)

---



Se você desejar criar um novo usuário ou alterar a senha, consulte "Guia Segurança" na página 206.


---

5 Selecione a configuração que deseja copiar.

6 Siga as instruções exibidas na tela do dispositivo móvel.

7 Marque o seu dispositivo móvel (normalmente localizado na parte de trás do dispositivo móvel) sobre a etiqueta NFC (**NFC**) na sua impressora.

Aguarde alguns segundos para que o dispositivo móvel se conecte à impressora.

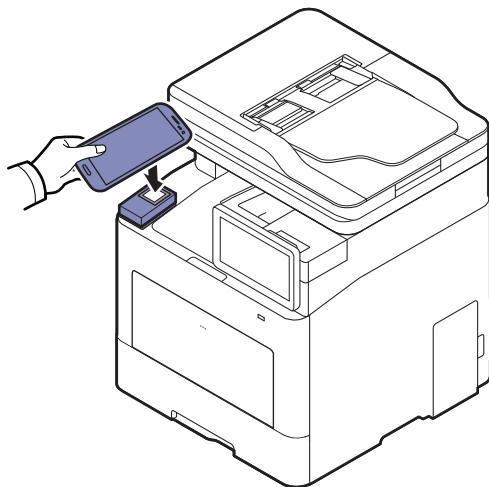

- Para alguns dispositivos móveis, o NFC pode não estar localizado na parte de trás do dispositivo. Verifique a localização da antena do NFC no seu dispositivo móvel antes de utilizá-la.
- Enquanto a clonagem é feita, o equipamento é bloqueado.
- Durante a importação, o equipamento é reinicializado.

## Configuração de rede sem fio

Você pode copiar configurações sem fio do seu telefone para sua impressora, encostando seu dispositivo móvel na etiqueta NFC em sua impressora.

1 Verifique se o NFC e as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em seu dispositivo móvel e se as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em sua impressora.

2 Abra o aplicativo **Samsung Mobile Print Manager** do seu dispositivo móvel.



Se você não tem o **Samsung Mobile Print Manager** instalado no seu celular, acesse a loja de aplicativos (Samsung Apps, Play Store, App Store) em seu dispositivo móvel e procure pelo download do aplicativo e tente novamente.

3 Quando a tela **Samsung Mobile Print Manager** do dispositivo móvel aparecer em seu dispositivo móvel, toque em **Wi-Fi Setup**.


4 Digite a **ID** e a **Senha**.

Use a mesma ID de admin e senha e usadas para fazer login no equipamento (consulte "Logon" na página 178.)



Se você desejar criar um novo usuário ou alterar a senha, consulte "Guia Segurança" na página 206.

- 5 Se o ponto de acesso (ou router sem fios) estiver conectado, e uma janela de confirmação de conexão aparecer, clique em **OK**. Se o ponto de acesso (ou router sem fios) não estiver conectado, selecione o ponto de acesso desejado (ou roteador sem fio) e clique **OK** e então clique em **OK**.
- 6 Marque o seu dispositivo móvel (normalmente localizado na parte de trás do dispositivo móvel) sobre a etiqueta NFC ( ) na sua impressora.  
Aguarde alguns segundos para que o dispositivo móvel se conecte à impressora.

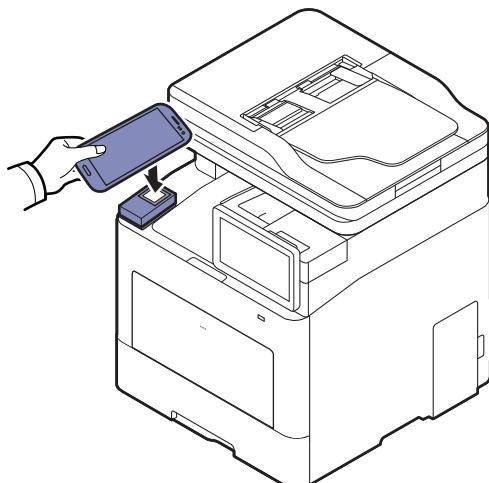

Para alguns dispositivos móveis, o NFC pode não estar localizado na parte de trás do dispositivo. Verifique a localização da antena do NFC no seu dispositivo móvel antes de utilizá-la.

- 7 Siga as instruções exibidas na tela do dispositivo móvel.

## Usando o aplicativo Samsung Mobile Print

O **Samsung Mobile Print** é um aplicativo gratuito que permite que os usuários imprimam, digitalizem (somente usuários com impressoras multifuncionais), ou enviem um fax (somente usuários com impressoras multifuncionais) de fotos, documentos e páginas da Web diretamente de um smartphone ou tablet.

### Imprimindo

- 1 Verifique se o NFC e as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em seu dispositivo móvel e se as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em sua impressora.
- 2 Abra o aplicativo **Samsung Mobile Print**.



Se você não tem o **Samsung Mobile Print** instalado no seu celular, acesse a loja de aplicativos (Samsung Apps, Play Store) em seu dispositivo móvel e procure pelo download do aplicativo e tente novamente.

---


3 Selecione o modo de impressão.

4 Selecione o conteúdo que deseja imprimir.

Se necessário, altere a opção de impressão ao pressionar o ícone .

5 Marque o seu dispositivo móvel (normalmente localizado na parte de trás do dispositivo móvel) sobre a etiqueta NFC () na sua impressora.

Aguarde alguns segundos para o dispositivo móvel enviar o trabalho à impressora.

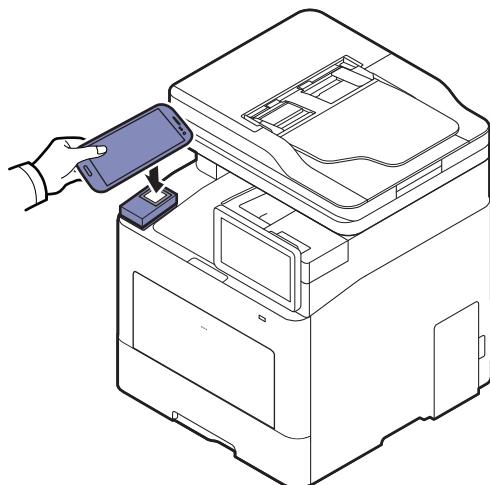

Para alguns dispositivos móveis, o NFC pode não estar localizado na parte de trás do dispositivo. Verifique a localização da antena do NFC no seu dispositivo móvel antes de utilizá-la.

---

6 A impressora inicia a impressão.

## Digitalizando

1 Verifique se o NFC e as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em seu dispositivo móvel e se as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em sua impressora.

2 Abra o aplicativo **Samsung Mobile Print**.



Se você não tem o **Samsung Mobile Print** instalado no seu celular, acesse a loja de aplicativos (Samsung Apps, Play Store) em seu dispositivo móvel e procure pelo download do aplicativo e tente novamente.

---


**3** Selecione o modo de digitalização.

**4** Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte "Colocando documentos" na página 42).

Se necessário, altere a opção de digitalização ao pressionar .

**5** Marque o seu dispositivo móvel (normalmente localizado na parte de trás do dispositivo móvel) sobre a etiqueta NFC () na sua impressora.

Aguarde alguns segundos para o dispositivo móvel enviar um trabalho à impressora.

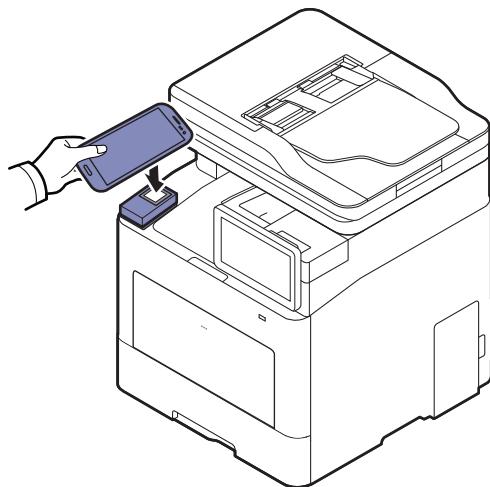

Para alguns dispositivos móveis, o NFC pode não estar localizado na parte de trás do dispositivo. Verifique a localização da antena do NFC no seu dispositivo móvel antes de utilizá-la.

---

**6** A impressora começa a digitalizar o conteúdo.

Os dados digitalizados são salvos no seu dispositivo móvel.



Se quiser continuar digitalizando, siga as instruções da tela do aplicativo.

---

## Enviando fax

1 Verifique se o NFC e as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em seu dispositivo móvel e se as funcionalidades do Wi-Fi Direct estão habilitadas em sua impressora.

2 Abra o aplicativo **Samsung Mobile Print**.



Se você não tem o **Samsung Mobile Print** instalado no seu celular, acesse a loja de aplicativos (Samsung Apps, Play Store) em seu dispositivo móvel e procure pelo download do aplicativo e tente novamente.


3 Selecione o modo de fax.

4 Selecione o conteúdo que deseja enviar por fax.

Se necessário, insira o número do fax e altere a opção de fax ao pressionar o ícone .

5 Marque o seu dispositivo móvel (normalmente localizado na parte de trás do dispositivo móvel) sobre a etiqueta NFC () na sua impressora.

Aguarde alguns segundos para o dispositivo móvel enviar um trabalho à impressora.

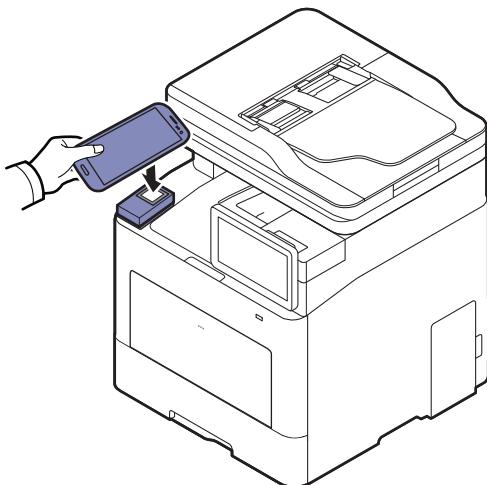

Para alguns dispositivos móveis, o NFC pode não estar localizado na parte de trás do dispositivo. Verifique a localização da antena do NFC no seu dispositivo móvel antes de utilizá-la.

6 A impressora começa a enviar o conteúdo.

---

# Aplicativos móveis suportados

## Aplicativos disponíveis

- **Samsung Mobile Print:** O **Samsung Mobile Print** é um aplicativo gratuito que permite que os usuários imprimam fotos, digitalizem (somente usuários com equipamento que suporte digitalização), ou enviem fax (somente usuários com o equipamento suportam fax) de fotos, documentos e páginas da Web diretamente de um smartphone ou tablet. **Samsung Mobile Print** não é compatível apenas com os smartphones Android e iOS, mas também com o iPod Touch e com tablets. Ele conecta o seu dispositivo móvel a uma impressora da Samsung conectada ou a uma impressora sem fio por meio de um ponto de acesso Wi-Fi. Não é necessário instalar um novo driver nem definir configurações de rede – basta instalar o aplicativo **Samsung Mobile Print** para que ele detecte automaticamente as impressoras da Samsung compatíveis. Além disso, há suporte à impressão de fotos, páginas da Web e PDFs e à digitalização. Se você tiver uma multifuncional da Samsung, digitalize qualquer documento para os formatos JPG, PDF ou PNG para obter uma exibição rápida e fácil em seu dispositivo móvel (consulte "Usando o aplicativo Samsung Mobile Print" na página 164).
- **Samsung Mobile Print Control:** Ajuda os usuários a conseguirem autenticação rapidamente. Este aplicativo oferece uma forma de conseguir uma autenticação de usuário usando seu dispositivo móvel (consulte "Usando o aplicativo Samsung Mobile Print Control" na página 158).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Permite que os usuários usem os recursos de clonagem e configuração sem fio usando seu dispositivo móvel (consulte "Usando o aplicativo Samsung Mobile Print Manager" na página 160).

## Baixando aplicativos

Para baixar aplicativos, acesse a loja de aplicativos (Play Store, App Store) em seu dispositivo móvel e pesquise "**Samsung Mobile Print/Samsung Mobile Print Control/Samsung Mobile Print Manager**". Você também pode acessar o iTunes para obter dispositivos da Apple em seu computador.

- **Samsung Mobile Print/Samsung Mobile Print Control**
  - **Android:** Pesquise por **Samsung Mobile Print** ou **Samsung Mobile Print Control** no Play Store e baixe o aplicativo.
  - **iOS:** Pesquise por **Samsung Mobile Print** ou **Samsung Mobile Print Control** na App Store e baixe o aplicativo.
- **Samsung Mobile Print Manager**
  - **Android:** Pesquise por **Samsung Mobile Print Manager** no Play Store e baixe o aplicativo.

## SOs móveis suportados

- **Samsung Mobile Print**
  - Android OS 4.0 ou superior
  - iOS 8.0 ou superior
- **Samsung Mobile Print Control**
  - Dispositivo móvel habilitado com NFC/Bluetooth e instalado com aplicativos móveis compatíveis com Android 4.0 ou superior, iOS 8.0 ou superior

- **Samsung Mobile Print Manager**

- NFC e Wi-Fi Direct ativados, aplicativo móvel compatível instalado no dispositivo móvel com sistema operacional Android 4.0 ou superior

# Mopria™



- Apenas equipamentos com o certificado Mopria podem usar o recurso Mopria. Verifique se a caixa do seu equipamento veio com a logomarca do certificado Mopria.
- Certifique-se de que a impressora e o dispositivo móvel estejam conectados à mesma rede e de que a comunicação esteja disponível.



Mopria™ Print Service é uma solução de impressão móvel que aprimora a funcionalidade de nova impressão em qualquer telefone ou tablet Android (versão Android 4.4 ou superior). Com esse serviço, é possível conectar e imprimir em qualquer impressora com o certificado Mopria na mesma rede que seu dispositivo móvel sem necessitar de configuração adicional. Muitos aplicativos nativos Android suportam impressão, incluindo Chrome, Gmail, Gallery, Drive and Quickoffice.

## Configurando o equipamento para impressão Mopria

Protocolos Bonjour(mDNS) e IPP são necessários no seu equipamento para usar o recurso **Mopria**. Efetue as seguintes etapas para ativar os recursos do **Mopria**.

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Selecione a guia **Configurações** > **Configurações de rede** > **TCP/IP, LPR, IPP padrão** > **IPP**. Então, selecione **Ativar**.
- 3 Selecione a guia **Configurações** > **Configurações de rede** > **mDNS**. Então, selecione **Ativar**.
- 4 Selecione a guia **Segurança** > **Segurança do sistema** > **Gerenciamento de recursos** > **Mopria**. Então, selecione **Ativar**.

## Configurando o Mopria no seu dispositivo móvel

Se você não possuir o aplicativo **Mopria Print Service** no seu dispositivo móvel, abra a loja de aplicativos (Play Store, App Store) do dispositivo, pesquise **Mopria Print Service** e, depois, baixe e instale o aplicativo.

- 1 No menu **Settings** do dispositivo Android, toque em **Printing**.



O local dessa opção pode diferir de acordo com o dispositivo móvel. Se não for possível localizar a opção **Printing**, consulte o manual do usuário do seu dispositivo móvel.

- 2 Em **Print Services**, toque em **Mopria Print Service**.
- 3 Toque na barra deslizante **On/Off** para ativar o **Mopria Print Service**.

## Imprimindo através do Mopria

Para imprimir através do Mopria em um dispositivo Android:

- 1 Abra o e-mail, foto, página Web ou documento que deseja imprimir.
- 2 Toque em **Imprimir** no menu do aplicativo.
- 3 Selecione a **sua impressora** e, então, configure as opções de impressão.
- 4 Toque novamente em **Imprimir** para imprimir o documento.



**Para cancelar um trabalho de impressão:** Selecione e exclua o documento da fila de impressão na **Barra de notificações**.

# AirPrint



Apenas equipamentos com o certificado AirPrint podem usar o recurso AirPrint. Verifique se a caixa de seu equipamento veio com a identificação do certificado AirPrint.



- O **AirPrint** permite imprimir diretamente do Mac OS (MacBook Pro, MacBook Air e iMAC) e do iOS (iPhone, iPad e iPod touch).  
Digitalização e fax estão disponíveis apenas para Mac OS. (Somente usuários de impressoras multifuncionais)
- Certifique-se de que a impressora e o dispositivo móvel estejam conectados à mesma rede e de que a comunicação esteja disponível.

## Configurando a AirPrint

Protocolos Bonjour(mDNS) e IPP são necessários no seu equipamento para usar o recurso **AirPrint**. Você pode ativar o recurso **AirPrint** por um dos seguintes métodos.

- 1 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).
- 2 Selecione a guia **Configurações** > **Configurações de rede** > **TCP/IP, LPR, IPP padrão** > **IPP**. Então, selecione **Ativar**.
- 3 Selecione a guia **Configurações** > **Configurações de rede** > **mDNS**. Então, selecione **Ativar**.
- 4 Selecione a guia **Segurança** > **Segurança do sistema** > **Gerenciamento de menus** > **AirPrint**. Então, selecione **Ativar**.

## Imprimindo via AirPrint

Por exemplo, o manual do iPad oferece estas instruções:

- 1 Abra o e-mail, foto, página web ou documento que deseja imprimir.
- 2 Toque no ícone de ação().
- 3 Selecione **o nome do driver da sua impressora** e o menu de opções a definir.

4 Toque no botão **Imprimir**. Aguarde a impressão.

---



**Cancelando o trabalho de impressão:** Para cancelar o trabalho de impressão ou ver o resumo da impressão, clique no ícone do centro de impressão () na área multitarefa. Você pode clicar em cancelar no centro de impressão.

---

---

# Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ é um serviço que possibilita a impressão a partir de uma impressora usando o seu smartphone, tablet ou qualquer outro dispositivo conectado à Web. Basta registrar a sua conta do Google com a impressora para que você possa usar o serviço Google Cloud Print™. Você pode imprimir o seu documento ou e-mail com o Chrome OS, com o navegador Chrome ou com um aplicativo do Gmail™/Google Docs™ em seu dispositivo móvel. Dessa forma, você não precisa instalar o driver da impressora no dispositivo móvel. Consulte o site do Google (<http://google.com/cloudprint/learn/> ou <http://support.google.com/cloudprint>) para obter mais informações sobre o Google Cloud Print™.

## Registrando sua conta Google à impressora

### Registrando do navegador Chrome

---



- Verifique se sua impressora está ligada e conectada a uma rede com fio ou sem fio que tenha acesso à Internet.
  - Você precisa criar a sua conta do Google com antecedência.
- 

1 Abra o navegador Chrome.

2 Visite [www.google.com](http://www.google.com).

3 Entre no site do Google com o seu endereço do Gmail™.

4 Insira o endereço IP da impressora no campo de endereço e pressione a tecla Enter ou clique em Ir.

5 Acessando o **SyncThru™ Web Service** (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).

---



Se o ambiente de rede estiver usando um servidor de proxy, você precisará configurar o IP do proxy e o número da porta de **Configurações > Configurações de rede > Proxy**. Para obter mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços de rede ou administrador de rede.

---

6 Selecione a guia Configurações > **Configurações de rede > Google Cloud Print**.

7 Insira o nome e a descrição da sua impressora.

**8** Clique em **Registrar**.

A janela pop-up de confirmação aparecerá.



Se você definir o navegador para bloquear pop-ups, a janela de confirmação não aparecerá. Permita que o site mostre pop-ups.

---

**9** Clique em **Concluir registro de impressora**.

**10** Clique em **Gerenciar suas impressoras**.

Agora a sua impressora está registrada com o serviço Google Cloud Print™.

Os dispositivos disponíveis para o Google Cloud Print™ serão exibidos na lista.

## Imprimindo com o Google Cloud Print™

O procedimento de impressão varia de acordo com o aplicativo ou dispositivo que você está usando. Você pode ver a lista de aplicativos compatíveis com o serviço Google Cloud Print™.



Verifique se sua impressora está ligada e conectada a uma rede com fio ou sem fio que tenha acesso à Internet.

---

## Imprimindo de um aplicativo em um dispositivo móvel

As etapas a seguir são um exemplo de como usar o aplicativo Google Docs™ a partir do telefone celular Android.

**1** Instale o aplicativo Cloud Print em seu dispositivo móvel.



Caso não tenha o aplicativo, baixe-o a partir de uma loja de aplicativos, como a Android Market ou a App Store.

---

**2** Acesse o Google Docs™ a partir do seu dispositivo móvel.

**3** Toque no botão de opção do documento que deseja imprimir.

**4** Toque no botão de enviar .

**5** Toque no botão Cloud Print .

6 Defina as opções de impressão se quiser.

7 Toque em **Click here to Print**.

## Imprimindo a partir do navegador Chrome

As etapas a seguir são um exemplo de como usar o navegador Chrome.

1 Execute o Chrome.

2 Abra o documento ou e-mail que deseja imprimir.

3 Clique no ícone da chave inglesa  no canto superior à direita do navegador.

4 Clique em **Imprimir**. Uma nova guia para impressão é exibida.

5 Selecione **Imprimir com o Google Cloud Print**.

6 Clique no botão **Imprimir**.

# Recursos avançados para o menu Settings

Este capítulo explica o menu **Configurações** fornecido pelo seu equipamento. O menu **Configurações** oferece várias opções de configuração para os administradores usarem o equipamento em sua capacidade total.



- Para configurar algumas opções, entre em contato com o seu prestador de serviços local.
- Alguns menus poderão não ser exibidos na tela do visor dependendo das configurações ou modelos. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.
- Algumas opções estão disponíveis somente para o administrador dependendo das configurações de autenticação selecionadas (consulte "Authentication" na página 187).

• Logon	178
• Idioma e Entrada	179
• Equipamento	180
• Configuração admin	185
• Gerenciam	194
• Configurações de rede	196
• Sistema	199

---

# Logon

Dependendo das configurações de autenticação que você selecionou, você pode precisar fazer logon como administrador para acessar algumas opções no menu **Configurações** (consulte "Authentication" na página 187). Para obter mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços de rede ou administrador de rede.

- 1 Toque em **Configurações** na tela inicial ou em **Aplic..**
- 2 Selecione a opção desejada. Se a opção estiver disponível somente para o administrador, a tela de logon aparece.  
Digite a **ID**, **Senha** e **Domínio** usando o teclado pop-up que aparece quando você toca em cada campo.



- Insira a ID e a senha que você definiu primeiro quando ligou o equipamento (consulte "Config inicial (administrador somente)" na página 189).
  - Você também pode usar o botão **Usr recentes** para localizar a ID usada recentemente e o botão Lista domín para localizar o domínio na lista armazenada no equipamento.
  - Ao fazer login, a ID do usuário conectado será exibida no visor.
- 

- 3 Toque em **Login**

# Idioma e Entrada

Este menu permite-lhe configurar o idioma em que serão exibidos os menus. Você pode também configurar opções de teclado na tela.

Toque em **Configurações > Idioma e Entrada** na tela inicial ou **Aplic..**

Recurso	Descrição
Idioma	Permite que você selecione o idioma.
Métodos de entrada e teclado	Você pode alterar o teclado usado por seu equipamento.
Discurso	Permite que você defina as configurações de fala na entrada de Voz.

## Idioma

Permite selecionar o idioma exibido na tela do visor.

Toque em **Configurações > Idioma** a partir da tela inicial ou **Aplic.** e selecione o idioma que você quer.

## Entrada

Quando não houver interação durante um determinado período de tempo, o equipamento cancelará o trabalho retido, sairá do menu atual e restaurará as configurações padrão. Você pode definir o tempo que o equipamento aguardará antes que ele cancele o trabalho retido ou saia do menu atual.

## Métodos de entrada e teclado

Permite especificar o teclado que o equipamento usa.

- **Padrão:** Selecione o idioma de entrada padrão e o método.

## Discurso

- **Saída do texto para discurso:** Fornece leitura audível de texto, por exemplo, o conteúdo das mensagens de e-mail.

# Equipamento

Antes de usar o equipamento, faça as configurações gerais.



- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.
- Toque em (Ajuda) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.

Toque em **Configurações > Equipamento** desde a tela inicial ou **Aplic..**

Recurso	Descrição
<b>Config bandej</b>	Permite que você ajuste as configurações de bandeja atuais, como tipo de papel e prioridades da bandeja (consulte "Config bandej" na página 181).
<b>Som</b>	Permite que você defina o volume para sons de botões, alarmes de aviso e sinais sonoros que ocorrem durante o trabalho de fax. Você poderá testar o volume logo após definir o seu nível (consulte "Som" na página 181).
<b>Exibir</b>	Permite definir o brilho e o início rápido.
<b>Armazenamento</b>	Gerencia o armazenamento de todos os aplicativos.
<b>Ajuste</b>	Permite o ajuste de altitude, umidade, imagem e funções de teste do equipamento.
<b>Economia de energia</b>	permite reduzir o consumo de energia. Se você definir esta opção, o equipamento acionará o modo de economia de energia quando não estiver em uso. Há dois modos de economia de energia (consulte "Economia de energia" na página 183).
<b>Timers</b>	Permite que você defina o tempo para restaurar a configuração padrão do equipamento ou cancelar o trabalho retido se não houver interação por um longo período (consulte "Timers (administrador apenas)" na página 184).
<b>Eco<sup>a</sup></b>	Permite que você defina o modo Ecológico como o padrão, além de alterar as suas configurações. O modo Ecológico pode economizar recursos de impressão (consulte "Eco" na página 184).

a. Disponível para o administrador dependendo das configurações de autenticação selecionadas (consulte "Authentication" na página 187).

## Config bandej

Este recurso permite que você verifique as configurações atuais da bandeja e altere-as se necessário. Há muitas opções disponíveis para configurações de bandejas e papéis. Use as opções da forma mais adequada às suas necessidades de bandejas e papéis.



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento. Ao abrir o SyncThru™ Web Service, clique na guia **Configurações** > **Configurações do equipamento** > **Sistema** > **Bandejas de entrada** (consulte "Guia Configurações" na página 205).



Se algumas opções estiverem esmaecidas, isso significa que a opção esmaecida não é aceita pelo seu equipamento ou as peças opcionais necessárias para usar a opção não estão instaladas.

## Som

Você pode definir o volume para sons de botões, alarmes de aviso e sinais sonoros que ocorrem durante o trabalho de fax. Usar a barra deslizante seleciona o volume desejado, e pressionar o botão **Teste** testa o volume.

- **Som da tecla:** Permite que você ajuste o volume para quando pressionar o botão
- **Som alarme:** Permite que você ajuste o volume para alarme de aviso.
- **Som do Fax:** Permite que você ajuste o volume durante uma tarefa de fax. Esta opção possui outras subopções.

## Visor

Você pode alterar várias configurações do visor.

- **Tela:** Permite que você ajuste a luminosidade do LCD.
- **Mais configurações:** Você pode selecionar o registro em **Inicialização rápida (Nenhuma, Captura de tela, Aplicativos, Pesquisar, Status trb, Logon/Logoff )**

## Armazenamento

Você pode gerenciar o armazenamento de todos os aplicativos e exibir todas as informações de armazenamento.



Se o fornecimento de energia para o equipamento for interrompido, talvez seja necessário reconfigurar a data e a hora quando a alimentação for restabelecida.

## Ajuste

Você pode escolher a altitude do local onde o equipamento está localizado. Você também pode ajustar o gerenciamento de imagem e verificar o teste do equipamento.

- **Ajuste de altitude:** Você pode escolher a altitude do local onde o equipamento está localizado. A qualidade de impressão é afetada pela pressão atmosférica, determinada pela altura do equipamento em relação ao nível do mar. Portanto, é importante definir a altitude correta.
  - **Normal:** 0 ~ 1.000 m (3.280 pés)
  - **Alta 1:** 1.000 m (3.280 pés) ~ 2.000 m (6.561 pés)
  - **Alta 2:** 2.000 m (6.561 pés) ~ 3.000 m (9.842 pés)
  - **Alta 3:** 3.000 m (9.842 pés) ~ 4.000 m (13.123 pés)
  - **Alta 4:** 4.000 m (13.123 pés) ~ 5.000 m (16.404 pés)
- **Umidade:** Otimiza a qualidade de impressão conforme a umidade do ambiente. Escolha a definição de umidade com base na umidade do ambiente de trabalho. Os níveis de umidade variam de **Normal** (umidade normal) a **Alta 3** (umidade alta).
- **Registro automático de cor**
  - **Registro automático de cor:** o equipamento imprime virtualmente uma imagem específica com padrões para calibrar a posição de impressão colorida. Esse recurso aprimora a imagem colorida, tornando-a mais nítida e viva. Isso significa que o equipamento imprime a imagem colorida no papel de uma forma mais parecida com o que você vê no monitor.
  - **Registro autom cores complet:** Selecione para executar um registro automático de cores completo.
- **Simulação cor:** Permite escolher a cor. Se você não estiver satisfeito com as cores de impressão atuais, escolha a simulação de cores que melhor se adéque às suas necessidades.
  - **Simulação padrão:** Retorna à configuração de cores padrão.
  - **Simulação A~ Simulação D:** Escolha a configuração de cor desejada. Cada simulação possui uma configuração de cor diferente.
  - **Personalizado:** Se você desejar usar uma configuração de cor diferente da acima, entre em contato com o prestador de serviços e solicite uma configuração personalizada.
- **Cor personaliz:** Permite que você ajuste o nível de densidade da impressão e de brilho da cópia.
- **Ajuste de Tom:** Permite ajustar automaticamente o tom da cor para produzir a melhor qualidade de impressão possível.
  - **Ativar ajuste de tom automático:** Instrui o equipamento a calibrar automaticamente o tom a certos intervalos. Ative esta opção para fazer um ajuste normal ou integral do tom depois de um certo número de páginas serem impressas ou quando o equipamento não for utilizado por um determinado período.
  - **Ajuste aut. de tons:** Executa uma sequência de ajuste normal ou integral do tom imediatamente.



- **Normal:** Ajusta automaticamente os tons de cores. Este processo leva mais tempo do que o Quick, mas produz resultados melhores.
- **Completo:** Altera a tabela de cores completamente para ajustar o tom de cor.

- 
- **Teste de equipamento:** Permite que você ajuste o nível do tom.

- **Ajuste impressão:** Permite que você ajuste a área de impressão. Quando as imagens forem impressas fora da página ou deslocadas, ajuste a área de impressão.

## Economia de energia

Quando o equipamento não for usado por algum tempo, use esta opção para economizar energia.



A opção **Economia de energia** pode ser de despertar pressionando a tela do visor.

## Otimização de desempenho

Quando essa opção estiver **Ativada**, você poderá sair do modo de economia de energia por meio das seguintes ações:

- Pressionando (Ligar/despertar) no painel de controle.
- Colocando papel em uma bandeja.
- Abrindo ou fechando a tampa.
- Puxando ou empurrando uma bandeja.
- Coloque os originais no alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF).
- Conecte a unidade do dispositivo USB.

## Economizar pouca energia

A opção **Baixa economia de energia** permite que o seu equipamento economize energia. Quando o equipamento não for usado por algum tempo, algumas de suas peças acionarão a opção **Baixa economia de energia** automaticamente. A opção **Baixa economia de energia** economiza menos energia do que a opção **Economia de energia**.

## Econ energia

Quando o equipamento não for usado por algum tempo, use esta opção para economizar energia. O equipamento economiza mais energia com a opção **Economia de energia** do que no modo **Baixa economia de energia**.

## Deslig. autom.

Você pode configurar a impressora para desligar automaticamente quando o equipamento estiver no modo economia de energia pelo tempo das configurações no painel do operador.



- Intervalo de configuração disponível entre 5 minutos e 240 minutos.
- Para ligar o equipamento novamente, pressione (Ligar/despertar) no painel de controle.

## Timers (administrador apenas)

Quando não houver interação durante um determinado período de tempo, o equipamento cancelará o trabalho retido, sairá do menu atual e restaurará as configurações padrão. Você pode definir o tempo que o equipamento aguardará antes que ele cancele o trabalho retido ou saia do menu atual.



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento. Quando o SyncThru™ Web Service for aberto, clique em **Configurar > Configurações do equipamento > Sistema > Configurações**.

- **Tempo limite do sistema:** O equipamento retornará ao menu Copiar se não houver interação pelo período especificado.
- **Tempo limite trab. ret.:** quando ocorrer um erro ao imprimir e não houver sinal do computador, o equipamento reterá o trabalho por um período de tempo específico antes de excluí-lo.

## Eco

Permite que você salve os recursos de impressão e habilita a impressão ecoamigável.

- **Modo padrão:** selecione para ativar ou desativar o modo econômico.



**Forçado:** Ativa o modo econômico. Se um usuário quiser desativar o modo econômico, ele precisará inserir uma senha.

- **Configuração do Recurso Eco:** Configura os recursos Eco.
  - **Configurações padrão:** O equipamento está configurado para o modo econômico padrão.
  - **Personalizar config.:** Altere qualquer valor necessário.

# Configuração admin

Esta opção só está disponível para administradores.



- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.
- Toque em (Ajuda) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.

Toque em **Configurações > Configurações de admin** na tela inicial ou **Aplic..**

Recurso	Descrição
<b>Segurança</b>	Permite definir as configurações relacionadas a segurança (consulte "Segurança" na página 186).
<b>Config gerais</b>	Permite que você defina as configurações gerais ( <b>Medida</b> , <b>Gerenciamento de suprimentos</b> , <b>Gerenciamento de conteúdo</b> , e outras configurações) (consulte "Config gerais" na página 188).
<b>Config inicial</b>	Permite que você defina as configurações básicas a serem definidas antes de usar o equipamento (consulte "Config inicial (administrador somente)" na página 189).
<b>Config fax</b>	Você pode definir as opções de fax padrão. Defina as configurações de fax usados com mais frequência (consulte "Config fax" na página 190).
<b>Config impress</b>	Você pode definir as configurações relacionadas. Quando não houver entrada específica para as opções de impressão, o equipamento imprimirá usando as configurações aqui definidas. Defina as configurações de impressão usadas com frequência. Esse recurso pode ser útil se a sua empresa tem um formulário de impressão específico (consulte "Config impress" na página 191).
<b>Configurações da caixa</b>	Permite verificar a caixa de configurações atual e alterar as configurações, se necessário (consulte "Configurações de caixa" na página 191).
<b>Configurações de relatório</b>	A configuração de origem do papel especifica a bandeja padrão de papel que o equipamento usa para imprimir relatórios.

Recurso	Descrição
<b>Gerenciamento aplicat</b>	Você pode instalar ou desinstalar aplicativos. Se você adicionar um aplicativo, precisará ativar a licença do aplicativo instalado. Alguns aplicativos podem não ter uma licença (consulte "Gerenciamento de aplicativo" na página 192).

## Segurança

Permite que você faça as configurações relacionadas com a segurança.

### Subst. imagem

Você pode definir a máquina para substituir os dados armazenados na memória. O equipamento substitui os dados com padrões diferentes, eliminando as possibilidades de recuperação.



Este recurso poderá não estar disponível dependendo dos modelos ou kits de opções instalados.

- **Automático Subst. imagem:** Quando um trabalho estiver concluído, há imagens temporais deixadas na memória. Por questões de segurança, você pode definir o equipamento para substituir automaticamente a memória não-volátil segura. Se você desejar proteger espaços da memória, configure o equipamento para sobreescrivê-lo automaticamente a memória não-volátil segura.
- **Manual Subst. imagem:** Ao imprimir, copiar, digitalizar e enviar fax, o equipamento usa temporariamente o espaço da memória. Por questões de segurança, você pode definir o equipamento para substituir manualmente a memória não-volátil de segurança. Se você desejar garantir espaço na memória, você pode substituir manualmente a memória não-volátil de segurança. Você pode configurar o equipamento para repetir a substituição de imagem manual depois que o sistema for reinicializado.
- **Substituição da imagem agendada:** Você pode configurar a programação para sobreescrivê-la manualmente a imagem.
- **Método substit:** Você pode selecionar o método de sobreescrivê-la memória não-volátil de segurança (hard).
  - **VSIT Alemão:** selecione para sobreescrivê-la memória 7 vezes. Ao sobreescrivê-la 6 vezes, 0x00 e 0xff serão usados alternadamente para sobreescrivê-la disco e, na sétima vez, o disco será gravado com 0xAA.
  - **DoD 5220.28-M:** selecione para sobreescrivê-la memória 3 vezes. Ao sobreescrivê-la 3 vezes, os padrões 0x35, 0xCA, 0x97 serão usados para substituir o conteúdo do disco. Esse método de sobreescrivê-la disco é especificado pelo DoD dos EUA.
  - **ACSI 33 australiano:** selecione para sobreescrivê-la memória 5 vezes. Ao sobreescrivê-la 5 vezes, o caractere "C" e seu complemento serão usados alternativamente para substituir o conteúdo do disco. Após a segunda vez, haverá uma validação obrigatória. Na quinta vez, dados aleatórios serão usados.
  - **DoD 5220.22M (ECE):** Selecionar para sobreescrivê-la memória 3 vezes. Ao sobreescrivê-la 3 vezes, os padrões 0x35, 0xCA, 0x97 serão usados para substituir o conteúdo do disco. Esse método de sobreescrivê-la disco é especificado pelo DoD dos EUA.

- **Sobrescrever personalizado:** selecione para determinar o número de vezes que a memória será sobrescrita. o disco rígido será sobrescrito pelo número de vezes que você selecionar.

## Authentication

Este recurso permite escolher o método de autenticação de usuários.



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento. Quando o SyncThru™ Web Service for aberto, clique na guia **Segurança** > **Controle de acesso do usuário** (consulte "Guia Segurança" na página 206).

- **Modo:** Selecione o modo de autenticação.
  - **Autenticação básica:** Ativa a autenticação básica. O login dos usuários será solicitado quando eles selecionarem opções disponíveis somente para administradores. Essas opções estarão marcadas com "a" ou "(administrador somente)" neste manual.
  - **Autenticação disposito:** Ativa a autenticação do dispositivo. A autenticação do dispositivo solicita que um usuário faça login para usar o dispositivo. Os usuários não poderão usar qualquer aplicativo sem fazer login.
  - **Autenticação aplicativo:** Ativa a autenticação do aplicativo. Um administrador pode escolher os aplicativos que exigirão login dos usuários. Os usuários não podem usar o(s) aplicativo(s) selecionado(s) sem fazer login. Pressione **Modo do aplicativo** para ativar a autenticação.
- **Metodo**
  - **Autenticação local:** Executa o processo de autenticação baseado nas informações do usuário armazenadas em um dispositivo HDD.
    - **Tela de Login LUI:** Fornece o pré-instalado para LUI, pelo padrão.
    - **Tela de login SWS:** Fornece o pré-instalado para SWS, pelo padrão.
  - **SMB e Autenticaçao Local:** Executa processo de autenticação com base nas informações do usuário armazenadas no servidor SMB.
    - **Tela de Login LUI:** Fornece o pré-instalado para LUI, pelo padrão.
    - **Tela de login SWS:** Fornece o pré-instalado para SWS, pelo padrão.
  - **Kerberos e Autenticaçao Local:** Executa processo de autenticação com base nas informações do usuário armazenadas no servidor Kerberos.
    - **Tela de Login LUI:** Fornece o pré-instalado para LUI, pelo padrão.
    - **Tela de login SWS:** Fornece o pré-instalado para SWS, pelo padrão.
  - **LDAP e Autenticaçao Local:** Executa o processo de autenticação baseado nas informações do usuário armazenadas em um servidor LDAP.
    - **Tela de Login LUI:** Fornece o pré-instalado para LUI, pelo padrão.
    - **Tela de login SWS:** Fornece o pré-instalado para SWS, pelo padrão.
  - **SyncThruAaProvider:** Executa o processo de autenticação baseado nas informações do usuário armazenadas no SWS.
    - **Tela de Login LUI:** Fornece o pré-instalado para LUI, pelo padrão.
    - **Tela de login SWS:** Fornece o pré-instalado para SWS, pelo padrão.
  - **Somente contas padrão:** Permite que os usuários façam login inserindo ID e senha.
    - **Logon ID/se:** Você pode fazer o login com ID e senha.
    - **Logon só ID:** Você pode fazer o login somente com o ID.
  - **Opcoes :** selecione o que exigir para login do usuário.

- **Logout aut.:** Você pode usar o logoff automático.
- **Temp logoff auto:** Também é possível a hora do logoff.
- **Diret logoff:** Você pode selecionar o tipo de Identificação de logout.
- **Restrição de login:** Você pode definir a hora de Restrição Logon, tentativas ou bloqueio.
- **Impressão segura:** Você pode fazer login da impressão segura.

## Contabilidade

Você poderá definir os limites de uso de cada recurso se o método de contabilidade **Padrão** for escolhido (consulte "Authentication" na página 187).

---



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento. Quando o SyncThru™ Web Service for aberto, clique na aba **Segurança** > **Controle de acesso do usuário** > **Usuário** > **Accounting Methods**. (consulte "Guia Segurança" na página 206).

- **Sem contabilizacao:** Selecione para não usar este recurso.
- **Contabilidade padrão:** Selecione para usar o método de contabilidade de trabalhos instalado.
- **SyncThruAaProvider:** Selecione para usar o método de contabilidade de trabalhos fornecido pelo SyncThru™ Web Admin Service (Para maiores informações, leia o guia SyncThru™ Web Admin Service).

## Config gerais

Permite definir as configurações gerais.

### Medição

Você pode escolher a unidade de medida e tamanho de papel padrão.

### Gerenciamento de suprimentos

Permite configurar as opções para notificações de reclassificação de suprimentos. Se essa opção for definida, o equipamento exibirá uma mensagem de aviso quando os suprimentos estiverem acabando. Prepare os suprimentos com antecedência.

---



- **Notificação reordenação unidade de imag.:** Emite uma notificação quando a unidade de imagem tem a vida útil restante especificada.
- **Notif. reord. cartucho toner:** Emite uma notificação quando o cartucho de toner tem a vida útil restante especificada.
- **Economia de toner:** A configuração de **Economia de toner** permite que o usuário economize toner de impressão quando estiver imprimindo um documento.

## Gerenciamento de conteúdo

Permite que você configure a prioridade em **Copiar, Imprimir, Enviar, Relatório**

### Mais configurações

- **Janela de andamento do trabalho:** Permite mostrar o progresso do trabalho na tela.
- **Ignorar páginas em branco:** esta opção permite especificar que páginas em branco nos dados do documento não sejam impressas.
- **Exclusão do trabalho:** A configuração Exclusão de trabalhos especifica se os usuários podem excluir todos os trabalhos ou apenas os trabalhos que eles criaram.
  - **Permitir exclusão de todos os trabalhos:** Todos os usuários podem excluir todos os trabalhos.
  - **Permitir exclusão somente de trabalhos próprios:** Os usuários podem excluir somente os próprios trabalhos.
- **Bloqueio da tela inicial:** Nenhum usuário tem permissão para criar, mover ou excluir um ícone na tela inicial.
- **Reagendamento da tarefa:** Processa trabalhos com base na ordem de prioridade definida na opção **Gerenciamento de conteúdo**.
- **Duplex inteligente:** Usa o modo simplex quando imprimir somente uma página original ou uma página em branco, apesar da opção duplex estar ativada.
- **Modo Valor:** Evita que a umidade no papel afete a qualidade da impressão.
  - **Desativada:** desativa esta opção.
  - **Ativada:** Diminui a velocidade da impressão em 50% e abaixa a temperatura do fusor ao imprimir.
  - **Automático:** Detecta a temperatura e a umidade no equipamento e ajusta as configurações de acordo.



O equipamento detecta a temperatura e a umidade novamente e redefine as configurações nas seguintes situações:

- Quando você deixa o equipamento parado por mais de quatro horas quando a temperatura estiver abaixo de 15 °C ou a umidade estiver acima de 80%.
- Quando você imprime 100 papéis de forma consecutiva ou deixa o equipamento parado por uma hora depois da impressão.

## Config inicial (administrador somente)

Você pode alterar as configurações iniciais ao ligar o equipamento pela primeira vez.



Se você desejar interromper o ajuste das configurações iniciais, pressione **Sair**. As configurações definidas até então serão salvas. Entretanto, o botão **Sair** não estará ativado se essa opção estiver sendo usada pela primeira vez.

- **Idioma:** Selecione o idioma a ser usado na tela do visor e então toque em **Avançar**.
- **Nota:** Leia e toque em **Avançar**.
- **Conta de administrador:** Insira **Name, Nova senha, Confirmar senha**. O **admin** é colocado como padrão no campo Nome.
- **Data e hora:** Configure a **Data, Tempo, Fuso horário**, formato de data e hora e **Hor de verão**.



Como exemplo para selecionar o fuso horário, selecione a área de seu país.

- **Atribuição disp.:** Remova o nome do dispositivo existente e digite o nome do dispositivo que deseja utilizar. Então toque em **Avançar**. Insira o nome do dispositivo a ser usado na rede.
- 



- Se necessário, insira o local do equipamento no campo **Local**.
- Se necessário, insira as informações no campo **Administrador** para a pessoa a ser contatada quando houver um problema com o equipamento.

- **Verificar conexões:** Toque no botão **Teste** para verificar a conexão do **Conexão da placa Ethernet**. Quando **Conectado** aparecer depois de tocar no botão **Teste**, pressione **Avançar**. Se a opção **Não conectado** for exibida, certifique-se de que o equipamento esteja conectado à rede e, em seguida, verifique a conexão de LAN novamente.
- 



- Se o problema de conexão de rede persistir, entre em contato com o administrador do sistema.
- Se você tiver instalado um kit de fax ou uma unidade de acabamento opcional, pressione cada botão de **Teste** para verificar suas conexões.

- **Configurações de rede:** Digite o **endereço IP**, **Máscara de sub-rede**, **Gateway**, **Nome do host**, **Nome do domín.**, **Servidor DNS primário** e **Servidor DNS secundário** em cada campo. Então toque em **Avançar**.
- 



- Se um novo endereço IP for atribuído automaticamente por DHCP ou BOOTP, pressione **DHCP** ou **BOOTP**.
- Se você não tiver certeza sobre o seu ambiente de rede, entre em contato com o administrador de rede.

- **Configuração SNMP:** Insira o **Nome da comunidade**, **Permissão acesso**, **Nome usuário autenticação**, **Senha de autenticação**, **Confirmar senha de autenticação**, **Senha privacidad** e **Confirmar senha de privacidad** em cada campo. Então toque em **Concl.**.
- 

## Config fax

Você pode definir as opções de fax padrão. Defina as configurações de fax usadas com mais frequência.

Toque em **Configurações > Config fax** na tela inicial ou em **Aplic..**



- Se o recurso de fax opcional não estiver instalado, o ícone de fax não será exibido na tela do visor.
  - As opções de fax podem variar de acordo com o país, dependendo das regulamentações de comunicação internacionais. Se algumas opções de fax explicadas nas instruções estiverem esmaecidas, isso significa que não haverá suporte à função esmaecida no seu ambiente de comunicação.
  - Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento. Quando o SyncThru™ Web Service for aberto, clique na aba **Configurações > Configurações do equipamento > Fax** (consulte "Guia Configurações" na página 205).
- 

## Config impress

Você pode definir as configurações relacionadas. Quando não houver entrada específica para as opções de impressão, o equipamento imprimirá usando as configurações aqui definidas. Defina as configurações de impressão usadas com frequência. Este recurso poderá ser útil se a sua empresa possuir um formulário de impressão específico.

Toque em **Configurações > Config impress** na tela inicial ou em **Aplic..**

---



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento. Quando o SyncThru™ Web Service for aberto, clique na guia **Configurações > Configurações do equipamento > Impressora** (consulte "Guia Configurações" na página 205).

---

### Geral

- **Geral:** Você pode configurar Pular Página em Branco, Origem do papel e Emulação.
  - **Ignorar páginas em branco:** Você pode ignorar páginas em branco durante a impressão.
  - **Origem papel:** Você pode selecionar a bandeja como fonte de papel.
  - **Emulação:** Você pode escolher o formato emulação.

### Layout

- **Layout:** fornece opções relacionadas ao layout do papel.
  - **Orientacao:** selecione a orientação do papel.
  - **Duplex:** selecione a orientação do papel para o modo duplex.
  - **Numero de copias:** selecione o número de cópias que deseja imprimir.
  - **Margem:** Ajuste a margem para Duplex comum, Simplex comum e Emulação.

## Configurações de caixa

Você pode armazenar documentos de impressão, download e envio de computadores ou imagens digitalizadas em **Cx**. A **Cx** está localizada no disco rígido (HDD) do seu equipamento. Isso significa que os documentos são armazenados no disco rígido. É possível criar uma senha para um

documento armazenado específica de forma que usuários não autorizados não possam acessá-lo. Além disso, é possível imprimir documentos armazenados com vários recursos de impressão e enviá-los para vários destinos como email, servidor ou fax. Você pode configurar um Documento Armazenado e usar o recurso Documento Armazenado com o SyncThru™ Web Service.

---



Se dados importantes estiverem armazenados na **Cx**, recomendamos que você faça backup dos dados regularmente. A Samsung se isenta de todas as responsabilidades por danos ou perdas de dados causados por uso incorreto ou falha do equipamento.

---

## Configurações de relatório

A configuração de origem do papel especifica a bandeja padrão de papel que o equipamento usa para imprimir relatórios.

## Gerenciamento de aplicativo

Você pode instalar ou desinstalar aplicativos. Se você adicionar um aplicativo, precisará ativar a licença do aplicativo instalado. Alguns aplicativos podem não ter uma licença.

Toque em **Configurações > Gerenciamento aplicat** na tela inicial ou **Aplic..**

---



- Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento. Quando o SyncThru™ Web Service for aberto, clique na guia **Manutenção > Gerenciamento aplicat** (consulte "Guia Manutenção" na página 208).
  - Alguns modelos podem não oferecer suporte a esse recurso.
- 

## Instalando um aplicativo

- 1 Toque no botão **Instalar**.
- 2 Uma janela pop-up com árvore de pastas será exibida. Selecione o arquivo do aplicativo e pressione **OK**.
- 3 Uma mensagem de verificação será exibida. Leia o contrato e selecione **Eu aceito os termos do Acordo de Licença** e pressione **OK**.  
A instalação do aplicativo será iniciada.

## Exibindo um aplicativo em detalhes

- 1 Toque no nome do aplicativo que você quer ver em detalhes.
- 2 Consulte as informações do aplicativo em detalhes.

## Ativando/Desativando um aplicativo

- 1 Selecione o aplicativo que você quer ativar/desativar e pressione **Ativ/desativar**.
- 2 O aplicativo selecionado será ativado/desativado.

## Desinstalando um aplicativo

- 1 Selecione o aplicativo que você quer desinstalar e toque em **Desinstal**.
- 2 Uma janela de confirmação será exibida. Pressione **Sim**.  
O aplicativo selecionado será desinstalado.

# Gerenciam

---



- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.
  - Toque em (Ajuda) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.
- 

Você pode verificar a vida útil dos suprimentos e os relatórios de impressão.

Toque em **Configurações > Gerenciam** na tela inicial ou **Aplic..**

## Vida suprim.

Este recurso permite verificar o percentual restante de cada suprimento.

ex) cartucho de toner/Unidade de imagem

## Relatório

Este recurso permite imprimir todos os relatórios fornecidos pelo seu equipamento. Você pode usar esses relatórios para ajudar a manter o seu equipamento.

---



Você também pode usar esse recurso a partir do SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Web a partir do seu computador conectado à rede e digite o endereço IP do seu equipamento. Quando o SyncThru™ Web Service for aberto, clique em **Informacao > Informações sobre a impressão** (consulte "GuiaInformações" na página 204).

---

## Relat. do sistema

- **Configuração:** Imprima para verificar as informações de configuração do equipamento. Informações sobre produto e versão, além de configurações do produto e papel estão incluídas.
- **Informações de suprimentos:** Imprima para verificar a porcentagem remanescente de cada suprimento.
- **Contador de uso:** imprima para verificar a contagem de trabalhos executados. Informações sobre o uso de impressões, digitalizações e faxes estão incluídas.
- **Página de demonstração:** Imprima uma página de demonstração para verificar se o equipamento está funcionando corretamente. Você pode selecionar também o tamanho A4 ou Carta.
- **Info de erro:** imprima para verificar quais erros ocorreram no equipamento. Os tipos de erros e as contagens estão incluídos.
- **Configuração de Rede:** Imprima para verificar as informações de configuração de rede. Informações de configuração de rede como TCP/IP, Raw TCP/IP e LPD são impressas.
- **Conta:** Imprima para verificar a lista de contas.

## **Enviar**

- **Enviar confirmação:** Você pode configurar o equipamento para imprimir um relatório se um envio foi feito ou não com êxito.
- **Fax recebido:** Imprima para verificar a lista de faxes recebidos.
- **Fax enviado:** Imprima para verificar a lista de faxes enviados.
- **Trabalhos de fax agendados:** Imprima para verificar a lista de trabalhos de fax agendados.
- **E-mail enviado:** imprima para verificar o estado de transmissão do trabalho **Digi p/ email**.

## **Fonte**

- **Fontes PCL:** Imprima para verificar a lista de fontes PCL.
- **Lista de fontes PS:** Imprimir para ver a lista de fontes PS

# Configurações de rede

Esta opção está configurando as funções de Configurações de rede.



- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.
- Toque em (Ajuda) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.

Toque em **Configurações > Configurações de rede** na tela inicial ou em **Aplic..**

## Ethernet

Recurso	Descrição
Porta Ethernet	Você pode ativar/desativar a porta Ethernet.
Velocidade da Ethernet	Você pode selecionar a taxa de velocidade de Ethernet.
Endereço MAC	Mostra o endereço Mac do equipamento.
Configuração de IP	Você pode definir a configuração de IP <b>TCP/IPv4</b> .
Configuração de DNS	Você pode definir a configuração de <b>DNS</b> .
WINS	Você pode configurar o servidor WINS.
Exibir endereço IP	Você pode configurar o equipamento para exibir o endereço IP na tela inicial.
Protocolo	Você pode ativar/desativar o protocolo IPv6.
Endereço IPv6	Você pode definir os tipos de endereço IPv6.
Configuração DHCPv6	Você pode definir a configuração de DHCPv6.
Identificador único do DHCP	Mostrar o identificador único DHCP.
802.1x	Você pode ativar/desativar o 802.1x Security.
Método de autenticação 802.1x	Você pode selecionar o algoritmo de autenticação para uso.
Identificador de associação de identidade do DHCP	Mostrar o identificador associado da identidade DHCP.

## TCP/IPv4

Você pode definir configurações IPv4.

- **Configuração de IP:** Você pode escolher o método para alocação de endereços IP.

- **Estático:** Selecione para inserir o endereço IP, a máscara de sub-rede e o endereço de gateway manualmente.
- **BOOTP:** o endereço IP, a máscara de sub-rede e o endereço do gateway são alocados automaticamente pelo servidor BOOTP.
- **DHCP:** o endereço IP, a máscara de sub-rede e o endereço do gateway são alocados automaticamente pelo servidor DHCP.
- **Configuração de DNS:** Você pode configurar o servidor DNS.
  - **Nome do host:** Insira o nome do host. Você pode inserir até 63 caracteres. O nome padrão é "SEC[MAC address]".
  - **Nome do domínio:** Insira o nome do domínio. Você pode inserir até 128 caracteres.
  - **Servidor DNS Primário:** Insira o endereço do servidor DNS principal.
  - **Servidor DNS secundário:** Insira o endereço do servidor DNS alternativo.
  - **Registro de DNS dinâmico:** Se você quiser utilizar, verifique a(s) caixa(s) de seleção do registro dinâmico de DNS. Se esta opção estiver ativada, o equipamento registrará o seu nome de host e nome de domínio para os servidores DNS configurados dinamicamente. Além disso, se esta opção estiver ativada e DHCP estiver selecionado, as opções DHCP FQDN serão desativadas automaticamente.
- **WINS:** Você pode configurar o servidor WINS. WINS é usado no sistema operacional Windows. Selecione esta opção.
- **Exibir endereço IP:** Você pode configurar o equipamento para exibir o endereço IP na barra de notificação. Se você selecionar esta opção o endereço IP exibirá na barra de notificação.

## TCP/IPv6

Você pode definir as configurações IPv6.

- **Protocolo:** Toque para usar o protocolo IPv6 no sistema. Reinicie o equipamento para aplicar a alteração.
- **Endereço IPv6:** Mostra os tipos de endereços IPv6.
  - **Endereço local do link:** Endereço IPv6 iniciado por um valor de prefixo FE80. Este endereço possui escopo de link local e é gerado automaticamente.
  - **Endereço sem monitoração de estado:** Este é um endereço IPv6 formado por um prefixo anunciado por roteador e identificador de interface. Em uma interface como Ethernet, geralmente o identificador de interface é derivado do endereço Mac do equipamento. O prefixo anunciado depende das configurações do roteador.



Mais de um endereço pode ser configurado para o anúncio do roteador, mas somente um será exibido na tela do visor.

- 
- **Endereço com monitoração de estado:** Este é um endereço IPv6 adquirido por um servidor DHCPv6.
  - **Endereço manual:** Este é um endereço IPv6 que um administrador pode configurar manualmente.
  - **Configuração DHCPv6:** Selecione a configuração DHCPv6 desejada.
    - **Use DHCP como direcionado por um roteador:** O DHCPv6 é ativado quando um roteador anuncia o uso do DHCPv6.
    - **Sempre ativar DHCP:** Independentemente do anúncio do roteador, use DHCPv6 para adquirir um endereço IPv6.
    - **Não usar DHCP:** Desativa DHCPv6.
  - **Identificador único do DHCP:** Mostrar o identificador único DHCP.

- **Identificador de associação de identidade do DHCP:** Mostrar o identificador associado da identidade DHCP.

## 802.1x

Você pode ativar a autenticação 802.1x baseada em portas. Se essa autenticação estiver ativada, o equipamento não poderá ser acessado pelo lado protegido da rede até que haja autorização. Use esse recurso para proteger a sua rede.

- **802.1x:** Selecione para ativar este recurso.
- **Método de autenticação 802.1x:** Selecione o algoritmo de autenticação a ser usado.
  - **EAP-MD5:** oferece segurança mínima. A função hash MD5 é vulnerável a ataques de dicionário e não oferece suporte à geração de chaves.
  - **PEAP:** Opção recomendada para usuários que somente pretendem usar clientes desktop e servidores da Microsoft. Essa opção não é recomendada para outros usuários.
  - **EAP-MS-CHAPv2:** MS-CHAPv2 oferece autenticação bidirecional entre pontos ao combinar uma mensagem de desafio de ponto com o pacote de resposta e uma mensagem de resposta do autenticador no pacote de êxito.
  - **TLS:** Isso é usado para oferecer comunicação segura através da Internet entre um cliente e um servidor.

## Protocolo de rede

Você pode ativar/desativar o protocolo de rede que você quiser.

## Segurança de rede



Você pode ativar e configurar estas opções somente em SyncThru™ Web Service (consulte "Guia Segurança" na página 206).

Recurso	Descrição
IPSec	Você pode desativar o IPSec se ele estiver ativado em SyncThru™ Web Service.
Filtragem rede	Você pode desativar as opções de filtragem de rede se elas estiverem ativadas em SyncThru™ Web Service.

- **IPSec:** Você pode desativar as configurações de segurança IP.
- **Filtragem rede**
  - **Filtro MAC:** Desativar filtro MAC.
  - **Filtro IPv4:** Desativar filtro IPv4.
  - **Filtro IPv6:** Desativar filtro IPv6.

## NFC

Você pode ligar/desligar a função de NFC. O recurso de NFC está disponível quando é instalado o kit opcional Wi-Fi/NFC ou Wi-Fi/NFC/BLE (consulte "Utilização do recurso BLE/NFC (Opcional)" na página 157).

# Sistema

---



- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.
  - Toque em (Ajuda) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.
- 

## Data e hora

Quando data e hora forem definidas, elas serão usadas para enviar/imprimir trabalhos de fax/impressão com retardo ou serão impressas nos relatórios. Entretanto, se elas não estiverem corretas, será necessário alterá-las.

## Sobre o sistema

Você pode ver a configuração de hardware, recursos de sistema e versão de software do equipamento.

### Detalhes aparelho

Você pode verificar as informações detalhadas do equipamento. Verifique o status das versões de hardware e software instaladas para ajudá-lo a manter o equipamento. Você pode baixar o software mais recente do site da Samsung (<http://www.samsung.com/printer>).

- **Configuração H/W:** Mostra o status do hardware instalado, incluindo peças opcionais.
- **Capacidade:** Exibe os recursos do hardware.
- **Versões de software:** Mostra as versões de software do sistema instaladas.

## Acessibilidade

Permite configurar o equipamento para deixá-lo mais fácil de usar. Neste menu, você pode alterar o som, a interação e exibir as opções para que o equipamento seja mais acessível aos usuários.

## Informações do contato

Este recurso permite exibir as informações da central de serviços e o ponto de contato onde os usuários podem obter ajuda. Se você fizer login como um administrador, será possível alterar as informações de contato.

- **Administrador do Sistema:** Verifique as informações de contato do administrador.
- **Supporte Samsung:** verifique as informações da central de serviços.

# Ferramentas úteis

Este capítulo apresenta as ferramentas de gerenciamento fornecidas para ajudá-lo a usar o seu equipamento.

• Acessando as ferramentas de gerenciamento	201
• SyncThru™ Web Service	202
• Easy Eco Driver	209
• Usando o Samsung Printer Center	210
• Usando o Samsung Easy Printer Manager	214
• Usando o Status da impressora Samsung	218
• Usando o Samsung Printer Experience	220
• Usando a Caixa	226
• Usando um dispositivo de unidade USB	229

---

# Acessando as ferramentas de gerenciamento

A Samsung fornece uma variedade de ferramentas de gerenciamento para suas impressoras.

- 1 Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.
- 2 No menu **Iniciar**, selecione **Programas** ou **Todos os Programas**.
  - Para Windows 8, no menu **Charms(Botões)**, selecione **Pesquisar** > **Apps(Aplicativo)**.
  - Para Windows 10 / Windows Server 2016  
Na barra de tarefas, digite **Impressoras Samsung** na área de **Pesquisar**. Pressione a tecla Enter.  
OU  
No ícone **Iniciar** () , selecione **Todos os aplicativos** > **Pesquisar** > **Impressoras Samsung**.
- 3 Encontre **Impressoras Samsung**.
- 4 Em **Impressoras Samsung**, você verá as ferramentas de gerenciamento instaladas.
- 5 Clique na ferramenta que deseja usar.



- Após a instalação do driver, é possível acessar algumas ferramentas de gerenciamento na tela **Iniciar** menu > **Programas** ou **Todos os Programas**.
  - No Windows 8, após a instalação do driver, é possível acessar algumas ferramentas de gerenciamento na tela **Iniciar** clicando no bloco correspondente.
-

# SyncThru™ Web Service

Este capítulo contém instruções passo a passo sobre como configurar o ambiente de rede através do SyncThru™ Web Service.



Alguns menus poderão não ser exibidos na tela do visor dependendo das configurações ou modelos. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.

## O que é o SyncThru™ Web Service?

Se o equipamento foi conectado a uma rede e os parâmetros de rede TCP/IP foram configurados corretamente, você poderá gerenciá-lo através do SyncThru™ Web Service. Use o SyncThru™ Web Service para:

- Exibir as informações de dispositivos do equipamento e verificar o seu status atual.
- Alterar os parâmetros de TCP/IP e configurar outros parâmetros de rede.
- Alterar as preferências de impressão.
- Configurar as notificações por email do status do equipamento.
- Obter suporte para a utilização do equipamento.
- Atualizar software do equipamento.

## Navegador da Web necessário

Um dos seguintes navegadores da Web é necessário para usar o SyncThru™ Web Service.

- Internet Explorer® 8.0 ou superior
- Chrome 27.0.1453 (versão estável em 21.05.2013) ou superior
- FireFox 21.0 (versão estável em 14.05.2013) ou superior
- Safari 5.1.9 (suporte ao SO Mac X 10.6) ou superior

## Conectando ao SyncThru™ Web Service

### Navegador da Web IPv4 com suporte

- 1 Inicie um navegador da Web, como o Internet Explorer®, que seja compatível com o endereçamento IPv4 como um URL.

Insira o endereço IP (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) do equipamento no campo de endereço e pressione a tecla Enter ou clique em Ir.



Você pode obter o endereço IP do equipamento no próprio equipamento (consulte "Relatório" na página 194).

- 2 O site do SyncThru™ Web Service do seu equipamento será aberto.

## Navegador da Web IPv6 com suporte

- 1 Inicie um navegador, como o Internet Explorer®, que seja compatível com o endereçamento IPv6 como um URL.
- 2 Selecione um dos endereços IPv6 (**Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**, **Link-Local**) do **Relatório de Configuração de Rede**.



Você pode obter o endereço IPv6 do equipamento de seu relatório (consulte "Relatório" na página 194).

- 3 Insira o endereço IPv6 (ex: `http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]`).



O endereço deve estar entre colchetes '['].

- 4 O site do SyncThru™ Web Service do seu equipamento será aberto.

## Fazendo login no SyncThru™ Web Service

Antes de configurar as opções no SyncThru™ Web Service, você deve fazer login como administrador. Você ainda poderá usar o SyncThru™ Web Service sem fazer login, mas as guias **Configurações** e **Segurança** não poderão ser acessadas ou exibidas.

- 1 Clique em **Logon** no canto superior direito do site SyncThru™ Web Service.  
Uma página de login será exibida.
- 2 Digite o **ID**, a **Senha** e selecione o **Domínio**. Em seguida, clique em **Logon**.  
Use a mesma ID, senha e domínio de login usados para fazer login no equipamento (consulte "Logon" na página 178).



Se você desejar criar um novo usuário ou alterar a senha, consulte "Guia Segurança" na página 206.

## Guia Informações

Esta guia fornece informações gerais sobre o seu equipamento. Você pode verificar informações como status do equipamento, status dos suprimentos, informações de contagem, informações de rede e assim por diante. Também é possível imprimir relatórios, como uma página de configuração etc.

- **Alertas ativos:** Você pode verificar os alertas atuais no equipamento. Use essa informação para solucionar erros do equipamento.
- **Suprimentos:** Você pode verificar as informações dos suprimentos. Para cartuchos de toner e unidades de imagem, o status dos suprimentos será exibido com um gráfico visual, mostrando a quantidade restante de cada suprimento. Contagens de páginas também estão disponíveis e podem ajudá-lo a prever quando os suprimentos deverão ser substituídos. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Gerenciam" na página 194).
- **Cont. de uso:** Você pode verificar as informações de cobrança e o contador de utilizações do equipamento. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Contador" na página 28).
- **Configurações atuais:** Mostra as configurações atuais do equipamento e da rede.
  - **Informações do equipamento:** Mostra as configurações atuais do equipamento.
  - **Informações da rede:** Mostra as configurações atuais de rede. Use esta página como uma referência e altere as configurações necessárias para utilização da rede.
  - **Informações de segurança:** Mostra as configurações atuais de segurança da máquina e da rede.
  - **Informações sobre a impressão:** Você pode imprimir todos os relatórios oferecidos pelo seu equipamento. Você pode usar esses relatórios para ajudar a manter o seu equipamento. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Relatório" na página 194).

## Guia Catalog ender

Você pode gerenciar o catálogo de endereços. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Compreensão da tela de endereço" na página 125).

- **Indivíduo:** Você pode gerenciar entradas individuais no catálogo de endereços.
- **Grupo:** Você pode gerenciar catálogo de endereços de grupos.

## Guia Caixa

Você pode gerenciar a Caixa. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Usando a Caixa" na página 226).

### Encaminhar / Imprimir / Enviar / Baixar

Você pode gerenciar a pasta e os arquivos em **Encaminhar**, **Imprimir**, **Enviar**, **Download**.

- **Adicionar:** Você pode criar **Caixa** na aba **Imprimir**, **Enviar**, **Download** e **Caixa protegida** na guia **Imprimir**, **Enviar**.
- **Excluir:** Você pode apagar **Caixa** e arquivo na aba **Encaminhar**, **Imprimir**, **Enviar**, **Download**.
- **Editar:** Você pode editar **Caixa** e o nome de arquivo na guia **Imprimir**, **Enviar**, **Download**.
- **Procurar:** Se você quiser procurar a **Caixa**, marque a **Caixa** que você quer e clique em **Procurar**.
- **Tarefa:** Você pode copiar e mover a Caixa e os arquivos na aba **Imprimir**, **Enviar**, **Download**.

## Guia Configurações

A guia configurações tem submenus, **Configurações do equipamento** e **Configurações de rede**. Você não poderá exibir ou acessar essa guia se não estiver conectado como um administrador (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).

- **Configurações do equipamento:** Você pode definir as configurações da máquina.
  - **Sistema:** Você pode definir configurações relacionadas ao equipamento.
  - **Impressora:** Você pode definir configurações relacionadas a impressão como escurecimento ou ajustar o segundo plano. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Config impress" na página 191).
  - **Copiar:** Você pode definir configurações relacionadas a cópia como escurecimento ou ajustar o segundo plano. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Guia de cópia" na página 86).
  - **Fax:** Você pode definir configurações relacionadas a números de fax ou tentativas de rediscagem. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Compreendendo a tela de fax" na página 113).
  - **Digitalizar e Enviar:** Você pode definir configurações relacionadas a digitalização. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Compreendendo a tela Digitalizar e Enviar" na página 98).
  - **Caixa:** Você pode definir as configurações relacionadas com a caixa. Este recurso também está disponível no equipamento (consulte "Usando a Caixa" na página 226).
  - **Configurações do catálogo de endereços:** Este catálogo de endereços contém contatos que estão disponíveis a todos os usuários. Você pode usar o catálogo de endereços para tornar contatos disponíveis para quem usa o equipamento.
  - **Notificação de email:** Quando houver um erro ou os consumíveis estiverem esgotados, o equipamento enviará uma notificação para o administrador via email. Você pode definir se deseja ou não usar este recurso. Também é possível selecionar quais alertas serão recebidos e quando.
- **Configurações de rede:** Você pode configurar o ambiente de rede para usar o seu equipamento em uma rede. Você também pode definir as configurações no equipamento. Consulte o capítulo sobre configuração de rede (consulte "Configurações de rede (configurando TCP/IP)" na página 143).
  - **Geral:** Você pode definir as informações do equipamento a serem usadas nas configurações de rede e Ethernet. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Ethernet" na página 143).

- **TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP/IP bruto, LPR, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3:** Você pode definir as configurações de protocolo. Este recurso também está disponível na máquina.
- **Servidor de email de saída (SMTP):** Você pode definir as configurações do servidor para saída de emails. Se essa opção não for configurada, não será possível usar o recurso digitalizar para email. Emails de saída serão enviados através do servidor SMTP aqui definido. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Protocolo de rede" na página 198).
- **Servidor de entrada de e-mail (POP3):** Você pode definir este equipamento para receber e-mails do servidor de correspondência eletrônica quando for necessária impressão por I-FAX. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Protocolo de rede" na página 198).
- **HTTP:** Você pode permitir ou bloquear os usuários de acessarem o SyncThru™ Web Service. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Protocolo de rede" na página 198).
- **Proxy:** Você pode definir configurações de proxy e ativar autenticação para conectar ao servidor de licenciamento através do servidor de proxy http. Essas configurações de proxy serão fornecidas somente se o administrador desejar atualizar uma licença de um aplicativo XOA online através do servidor de proxy.

## Guia Segurança

A guia Segurança possui **Segurança do sistema**, **Segurança de rede**, **Controle de acesso do usuário** e **Log do sistema**. Você não poderá acessar essa guia se não estiver conectado como um administrador (consulte "Fazendo login no SyncThru™ Web Service" na página 203).

- **Segurança do sistema:** No SyncThru™ Web Service, selecione a guia **Segurança > Segurança do sistema**.
  - **Administrador do sistema:** Insira as informações do administrador do sistema. O equipamento envia uma notificação via email para o endereço de email aqui definido. Esse recurso também está disponível no equipamento.
  - **Gerenciamento de recursos:** Especifica os serviços, segurança de aplicativo do computador, portas físicas e recursos de protocolos de rede a usar. Selecione os recursos que deseja e, então, clique em **Aplicar**.
  - **Ocultacao de informacao:** Especifica quais informações ocultar. Selecione a quantidade de informação que deseja ocultar e clique em **Aplicar**.
  - **Reiniciar dispositivo:** Você pode reiniciar o equipamento. Clique no botão **Reiniciar agora** para reiniciar.
- **Segurança de rede:** No SyncThru™ Web Service, selecione a guia **Segurança > Segurança de rede**.
  - **Certificado digital:** Você pode gerenciar certificados digitais. Um certificado digital é um certificado eletrônico que verifica a associação segura entre nós de comunicação. Você precisa adicionar o certificado para comunicação SSL.
  - **Conexão segura:** Você pode ativar ou desativar conexões seguras para usar um canal de rede seguro mais avançado. O uso do recurso **Conexão segura** é recomendado para comunicações seguras.
  - **SNMPV3:** Você pode definir SNMPV3.
  - **Segurança do IP:** Você pode definir as configurações de segurança IP.
  - **802.1x(Ethernet):** Você pode ativar/desativar a 802.1x Segurança, bem como gerenciar regras de filtragem.

- **Filtragem de IP/MAC:** Você pode definir as opções de filtragem para endereços IP e MAC. Se o administrador não adicionar uma regra de filtragem para endereços IPv4, IPv6 e MAC, nada será filtrado. Se o administrador tiver adicionado uma regra de filtragem, a filtragem será aplicada aos endereços IPv4, IPv6 e MAC inseridos.
  - **Filtro IPv4:** Você pode ativar/desativar a filtragem IPv4, bem como gerenciar regras de filtragem.
  - **Filtro IPv6:** Você pode ativar/desativar a filtragem IPv6, bem como gerenciar regras de filtragem.
  - **Filtro MAC:** Você pode ativar/desativar a filtragem Mac, bem como pode gerenciar regras de filtragem.
- **Servidor de autenticação externo:** Defina os servidores para autenticação.
- **Controle de acesso do usuário:** Você pode restringir o acesso de usuários ao equipamento ou aplicativo. Também é possível fornecer permissões específicas para que o usuário utilize apenas determinados recursos do equipamento. Por exemplo, você pode permitir que o usuário A use somente o recurso de impressão. Nesse caso, o usuário A serão poderá digitalizar, copiar ou enviar faxes com o equipamento.
  - **Autenticacao:** Você pode escolher o método de autenticação de usuários. Selecione um modo e clique no botão **Opcoes**.
  - **Autorização (Concedendo privilégios):** Você pode conceder permissões para que o usuário utilize apenas determinados recursos do equipamento.
    - **Gerenciamento de autoridades:** Você pode conceder diversos privilégios a usuários diferentes. Por exemplo, você pode permitir que o usuário A use todas as funções do equipamento e permitir que o usuário B somente imprima.
    - **Autoridade do usuário externo:** Defina os servidores para autenticação.
- **Usuário:** Você pode gerenciar contas.
- **Perfil do usuário:** Você pode armazenar informações de usuário no disco rígido ou NFC do equipamento. Esse recurso pode ser usado para gerenciar usuários que utilizam o equipamento. Você também pode agrupar os usuários e gerenciá-los como um grupo. É possível criar no máximo 500 usuários individuais e 200 grupos de usuários. Os usuários identificados por IDs e senhas de usuário podem modificar suas senhas. Eles também podem exibir todas as suas informações de perfil. Com relação a funções, os usuários podem exibir somente a função à qual pertencem, mas não suas permissões.
- **Log do sistema:** Você pode manter logs de eventos que ocorreram no equipamento. O administrador pode gravar e gerenciar as informações de utilização do equipamento ao manter os arquivos de log do sistema. Os arquivos de log do sistema são armazenados no dispositivo de armazenamento em massa (HDD), e quando ele estiver cheio, os dados antigos serão excluídos. Exporte e salve dados de auditoria importantes separadamente com o recurso de exportação.
  - **Configuração de log:** Você pode ativar ou desativar a manutenção de logs. Também é possível fazer backup de arquivos de log por períodos e transferi-los para um servidor de armazenamento.
  - **Visualizador de log:** Você pode exibir, excluir e pesquisar arquivos de log.

## Guia Manutenção

Esta guia permite executar a manutenção do seu equipamento via atualizações de firmware, gerenciamento de aplicativos e definição de informações de contato para o envio de emails. Você também pode se conectar ao site da Samsung ou baixar manuais e drivers ao selecionar o menu **Link**.

- **Ver de firmware:** Você pode verificar a versão de firmware usada no equipamento. Verifique e atualize a versão se necessário. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Detalhes aparelho" na página 199).
- **Versão Samsung MIB:** O número da versão do MIB (Management Information Base).
- **Gerenciamento aplicat:** Você pode adicionar ou excluir aplicativos/licenças. Se você adicionar um aplicativo, precisará ativar a licença do aplicativo instalado. Alguns aplicativos podem não ter uma licença. Esse recurso também está disponível no equipamento (consulte "Gerenciamento de aplicativo" na página 192).
- **Backup/Restaurar:** Você pode fazer backup das configurações do equipamento e restaurá-las quando houver um problema com ele. Os arquivos salvos (em backup) também podem ser usados para configurar outros equipamentos.
- **Interface Wi-Fi:** Você pode ativar ou desativar os menus Wi-Fi.
- **Informações de contato:** Você pode exibir as informações de contato. Para alterar as informações, (consulte "Informações do contato" na página 199).
- **Link:** Você pode exibir links para sites úteis onde é possível:
  - Exibir informações do produto e obter suporte (site da Samsung).
  - Baixar manuais e drivers.
  - Solicitar suprimentos de consumíveis.

# Easy Eco Driver

---



- Disponível para usuários do Windows apenas (consulte "Software fornecido" na página 37).
  - Para usar os recursos do Easy Eco Driver, o Eco Driver Pack deve estar instalado. Baixe o software no site da Samsung e instale-o: (<http://www.samsung.com> > localize seu produto > Suporte ou Downloads).
- 

Com o Easy Eco Driver, você pode aplicar recursos apropriados para economizar o papel e o toner antes da impressão.

O Easy Eco Driver também permite edição simples, como remover imagens e textos e muito mais. Você pode salvar as configurações usadas com frequência como predefinições.

## Como usar:

1. Abra um documento a ser impresso.
  2. Abra a janela de preferências de impressão (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
  3. Na guia **Favoritos**, selecione **Visualizar impressão eco**.
  4. Clique em **OK** > **Imprimir** na janela. Uma janela de visualização é exibida.
  5. Selecione as opções que deseja aplicar ao documento.  
Você pode ver a visualização dos recursos aplicados.
  6. Clique em **Imprimir**.
- 



Se quiser executar o Easy Eco Driver toda vez que imprimir, marque a caixa **Iniciar o Easy Eco Driver antes de imprimir o trabalho** na guia **Básico** da janela preferências de impressão.

---

# Usando o Samsung Printer Center

---



Disponível somente para usuários do Windows.

---

A **Samsung Printer Center** permite gerenciar todos os drivers de impressão instalados no seu computador a partir de um único aplicativo integrado. Você pode usar o **Samsung Printer Center** para adicionar e remover drivers de impressão, verificar o status das impressoras, atualizar o software de impressão e definir as configurações de impressão.

## Entendendo o Samsung Printer Center

Para abrir o programa:

### Para Windows

Selecione **Iniciar > Programas ou Todos os Programas > Samsung Printers > Samsung Printer Center**.

- Para Windows 8

No menu **Charms(Botões)**, selecione **Pesquisar > Apps(Aplicativo) > Samsung Printers > Samsung Printer Center**.

- Para Windows 10 / Windows Server 2016

Na barra de tarefas, digite **Impressoras Samsung** na área de **Pesquisar**. Pressione a tecla **Enter** e selecione **Samsung Printer Center**.

OU

No ícone **Iniciar** () , selecione **Todos os aplicativos > Impressoras Samsung > Samsung Printer Center**.


## Guia Impressoras

---



A captura de tela pode ser diferente dependendo do sistema operacional que está sendo usado.

---

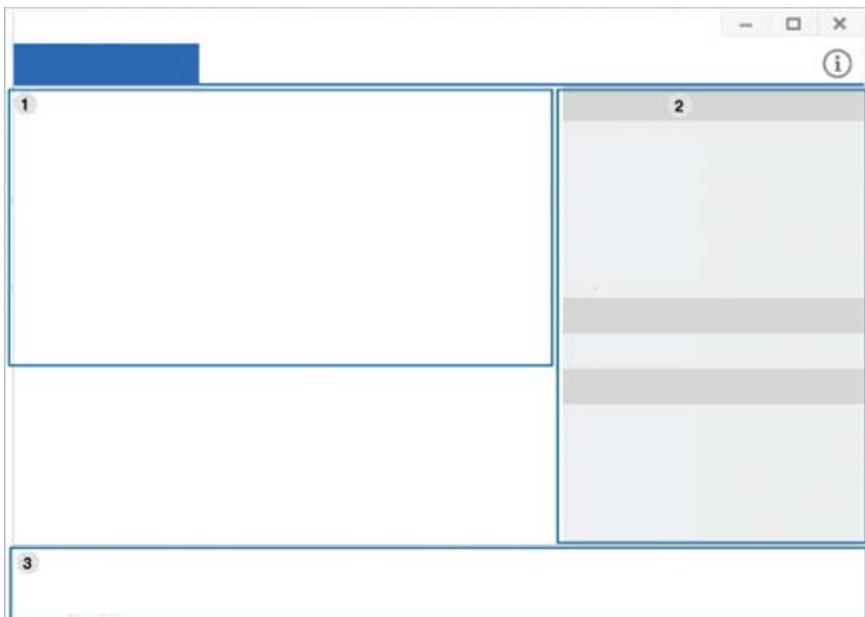

<b>1</b> <b>Lista de impressoras</b>	<p>Exibe os drivers de impressora instalados no computador. Para adicionar um driver de impressão à lista, clique no botão .</p>
<b>2</b> <b>Links rápidos</b>	<p>Exibe links para várias funções de gerenciamento de driver de impressão. Os links rápidos na guia <b>Impressoras</b> fornecem as seguintes funções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Configurações:</b> Permite definir as configurações para um driver de impressão individual.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Definir como impressora padrão:</b> Define o driver de impressão selecionado como impressora primária. Se o driver de impressão selecionado já for a impressora padrão, então a opção estará desativada.</li> <li>- <b>Preferências de impressão:</b> Permite que você defina as configurações de impressão</li> <li>- <b>Opções do dispositivo:</b> Permite configurar opções avançadas, como configurações para dispositivos otimizados e recursos adicionais.</li> </ul> </li> </ul> <p> Essa opção permite modificar as configurações de <b>Status da impressora</b> e <b>Interface de usuário de estilo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Alterar dispositivo:</b> Permite mudar o dispositivo para outro dispositivo.</li> <li>- <b>Propriedades:</b> Permite configurar as propriedades de impressão do papel, como nome do dispositivo de impressão e localização ou adicionar comentários sobre a impressora.</li> <li>• <b>Ações:</b> Permite usar o recurso de digitalização (opção somente ativada se o dispositivo selecionado suportar o recurso de digitalização).</li> <li>• <b>Gerenciam:</b> Permite gerenciar os dispositivos registrados no programa.</li> <li>- <b>Adicionar uma nova impressora / Remover impressora:</b> Adiciona um novo dispositivo ou remove o dispositivo existente.</li> <li>- <b>Diagnosticar Impressora:</b> Os problemas de diagnóstico no dispositivo selecionado e soluções sugeridas.</li> <li>- <b>Software de atualização:</b> Baixa e aplica as atualizações de software aplicáveis.</li> </ul>

---

3	<b>Informações da impressora</b>	Fornece informações gerais sobre o dispositivo selecionado, como modelo, endereço IP, número de porta e status.
---	----------------------------------	---


---

## Guia Digitalizar e Fax

---



- A captura de tela pode ser diferente dependendo do sistema operacional que está sendo usado.
  - Disponível somente para produtos multifunções.
- 

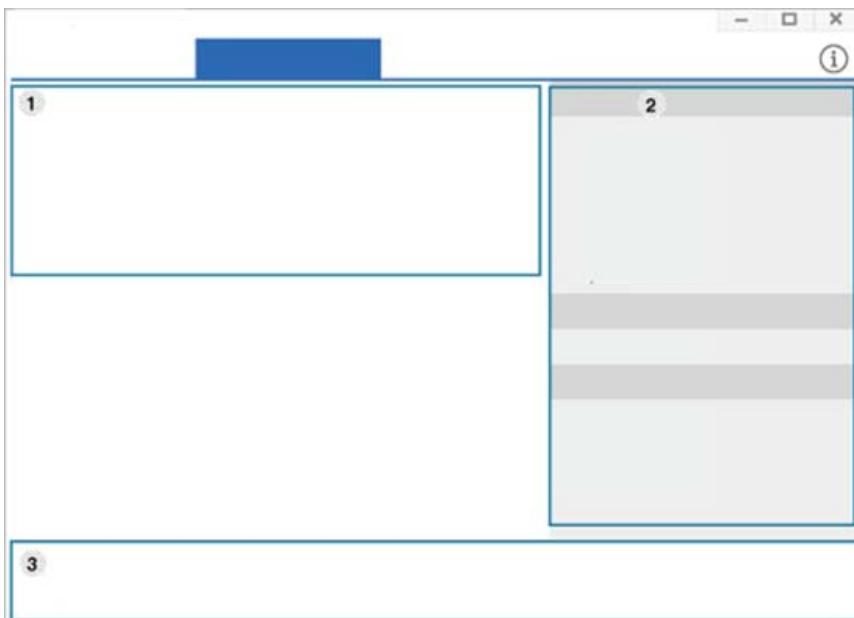

---

1	<b>Lista de impressoras</b>	Exibe os drivers de impressora e fax instalados no computador. Para adicionar um driver de fax ou de scanner à lista, clique no botão  (Adicionar fax) ou  (Adicionar scanner).
---	-----------------------------	---

---

		Exibe links para as funções disponíveis para gerenciamento de faxes e scanners. Os links rápidos na guia <b>Scanner &amp; Fax</b> oferecem os seguintes recursos:
2	Links rápidos	<p> Para usar este recurso, o driver do scanner e do fax devem estar instalados no computador.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Configur:</b> Permite definir as configurações para drivers de digitalização ou fax.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Catalog ender (somente fax):</b> Abre o Catálogo de endereços.</li> <li>- <b>Histórico de transmissão de fax (somente fax):</b> Abre o histórico de transmissão do fax.</li> <li>- <b>Preferências de Fax (somente fax):</b> Permite que você defina as configurações de fax padrão.</li> <li>- <b>Alterar dispositivo:</b> Permite alterar os dispositivos em algum lugar.</li> <li>- <b>Propriedades:</b> Permite configurar as propriedades do dispositivo, como localização e comentários sobre a informação.</li> </ul> </li> <li>• <b>Ações:</b> Permite usar o recurso de digitalização</li> <li>• <b>Gerenciam:</b> Permite gerenciar os dispositivos registrados no programa.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Remover fax ou Remover digitalização:</b> Remove os drivers de fax ou mergulho selecionadas.</li> <li>- <b>Atualizar software:</b> Baixa e aplica as atualizações de software aplicáveis.</li> </ul> </li> </ul>
3	Informações da impressora	Fornece informações gerais sobre o dispositivo selecionado, como modelo, endereço IP, número de porta e status da máquina.

# Usando o Samsung Easy Printer Manager



- Disponível para usuários do Windows e Mac apenas.
- For Windows, o Internet Explorer 6.0 ou superior é o requisito mínimo para o Samsung Easy Printer Manager.

O Samsung Easy Printer Manager é um aplicativo que combina as configurações do equipamento Samsung em um local. O Samsung Easy Printer Manager combina as configurações de dispositivo, bem como ambientes de impressão, configurações/ações e execução. Todos esses recursos fornecem um gateway para usar de maneira conveniente o seu equipamento Samsung. O Samsung Easy Printer Manager fornece duas interfaces de usuário diferentes para que o usuário possa escolher: a interface básica e a interface avançada do usuário. Alternar entre as duas interfaces é fácil: basta clicar em um botão.

Além disso, o **Easy Capture Manager** é instalado automaticamente quando você instala o **Samsung Easy Printer Manager**. Também é possível iniciar o **Easy Capture Manager** manualmente. Capture sua tela e inicie o **Easy Capture Manager** simplesmente pressionando a tecla Print Screen no teclado. Agora você pode facilmente imprimir sua tela como capturada ou editada.

## Compreendendo o Samsung Easy Printer Manager

Para abrir o programa:

### Para Windows

Selecione Iniciar > Programas ou Todos os Programas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager.

- Para Windows 8  
No menu Charms(Botões), selecione Pesquisar > Apps(Aplicativo) > Samsung Printers > Samsung Printer Manager.
- Para Windows 10 / Windows Server 2016  
Na barra de tarefas, digite Impressoras Samsung na área de Pesquisar. Pressione a tecla Enter e selecione Samsung Printer Manager.  
OU  
No ícone Iniciar () , selecione Todos os aplicativos > Impressoras Samsung > Samsung Printer Manager.


### Para Mac,

Abra a pasta Applications > pasta Samsung > Samsung Easy Printer Manager.

A interface do Samsung Easy Printer Manager é composta por várias seções básicas, conforme descrito na tabela a seguir:



A captura de tela pode ser diferente dependendo do sistema operacional, modelo ou opções.

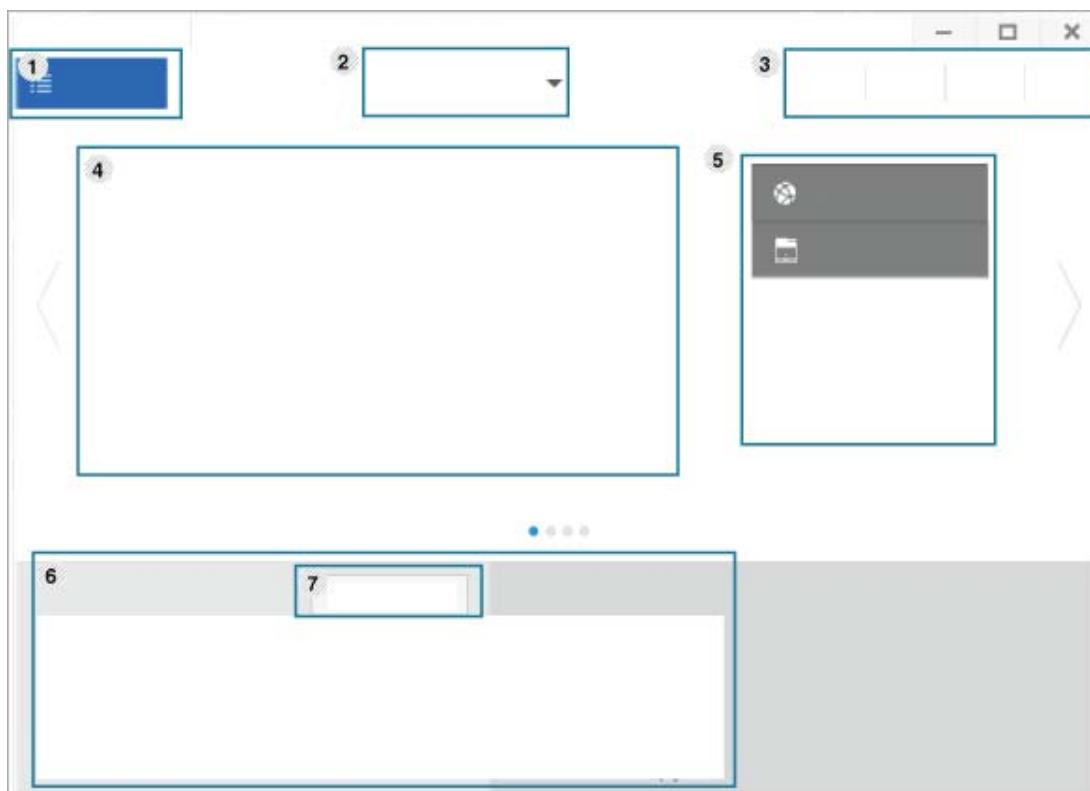

1	<b>Lista de impressoras</b>	A Lista de Impressora exibe as impressoras instaladas no computador e as impressoras de rede adicionadas pela descoberta de rede (apenas Windows).
---	-----------------------------	--

		A interface de usuário avançada deve ser usada pela pessoa responsável pelo gerenciamento da rede e dos equipamentos.
2	Configurações avançadas	<p> Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Configurações do dispositivo:</b> Você pode configurar várias opções do equipamento, como definições da máquina, papel, layout, emulação, rede e informações de impressão.</li> </ul> <p> Se você conectar o seu equipamento a uma rede, o ícone SyncThru™ Web Service é ativado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Configurações de digitalização para PC:</b> Este menu inclui as configurações para criar ou excluir perfis de digitalização para PC. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ativação da digitalização:</b> Determina se a digitalização está ou não ativada no dispositivo.</li> <li>- <b>Guia Básico:</b> Contém as configurações relacionadas à digitalização em geral e às opções do dispositivo.</li> </ul> </li> <li>• <b>Configurações de alerta (Windows apenas):</b> Este menu inclui as configurações relacionadas aos alertas de erro. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Alerta da impressora:</b> Fornece configurações relacionadas a quando os alertas serão recebidos.</li> <li>- <b>Alerta via email:</b> Fornece opções relacionadas ao recebimento de alertas via email.</li> <li>- <b>Histórico de alertas:</b> Fornece um histórico dos alertas relacionados ao dispositivo e toner.</li> </ul> </li> </ul>
3	Informações do aplicativo	Inclui links desde alterar a atualização acessam as configurações avançadas, preferência, ajuda e sobre.
4	Informações da impressora	<p>Esta área fornece informações gerais sobre o seu equipamento. Você pode verificar informações, como nome do modelo do equipamento, endereço IP (ou nome da porta) e status do equipamento.</p> <p> Este botão abre <b>Solução de Problemas</b> sempre que ocorre um erro. Você pode abrir diretamente a seção de solução de problemas no manual do usuário.</p>
5	Links rápidos	<p>Exibe <b>Links rápidos</b> para as funções específicas do equipamento. Esta seção também inclui links para aplicativos nas configurações avançadas.</p> <p> Se você conectar o seu equipamento a uma rede, o ícone SyncThru™ Web Service é ativado.</p>

6	<b>Área de conteúdo</b>	Exibe informações sobre o equipamento selecionado, nível de toner restante e papel. As informações variarão com base no equipamento selecionado. Alguns equipamentos não possuem esse recurso.
7	<b>Fazer pedido de suprimentos</b>	Clique no botão <b>Pedido</b> na janela de pedidos de suprimentos. Você pode solicitar a substituição dos cartuchos de toner online.



Clique no botão **Ajuda** (?) a partir da janela e clique em qualquer opção sobre a qual você quer saber.

# Usando o Status da impressora Samsung

O Status da impressora Samsung é um programa que monitora e informa o status do equipamento.



- A janela do Status da impressora Samsung e o seu conteúdo exibido neste manual do usuário podem variar de acordo com o equipamento e o sistema operacional usados.
- Verifique os sistemas operacionais compatíveis com o seu equipamento (consulte "Requisitos do sistema" na página 298).
- Disponível para usuários do Windows apenas.


## Visão geral do Status da impressora Samsung

Se houver erros durante a impressão, você poderá consultá-los no Status da impressora Samsung. O Status da impressora Samsung é instalado automaticamente quando você instala o software do equipamento.

Também é possível iniciar o Status da impressora Samsung manualmente. Vá para **Preferências de Impressão**, clique no botão **Status da impressora**.

Estes ícones são exibidos na barra de tarefas do Windows:

Ícone	Significado	Descrição
	Normal	O equipamento está no modo online e não está apresentando erros ou avisos.
	Aviso	O equipamento está em um estado em que pode haver um erro no futuro. Por exemplo, ele pode estar com pouco toner, o que poderá levar a um status de toner vazio.
	Erro	O equipamento possui pelo menos um erro.

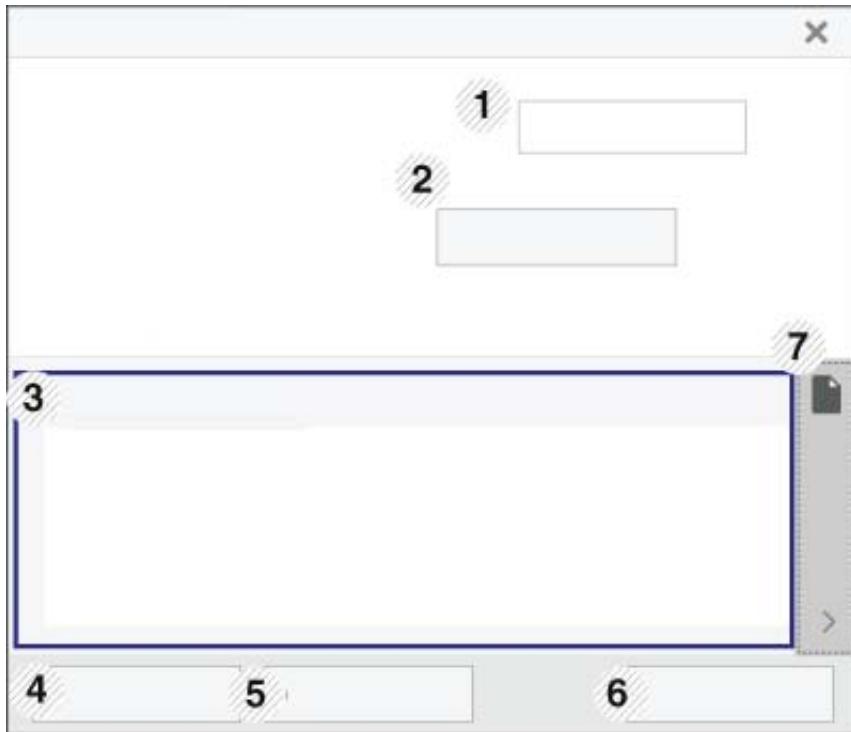

1	<b>Informações sobre o dispositivo</b>	É possível visualizar as informações do dispositivo.
2	<b>Manual do Usuário</b>	Você pode visualizar o Manual do Usuário online.  Este botão abre <b>Solução de Problemas</b> sempre que ocorre um erro. Você pode abrir diretamente a seção de solução de problemas no manual do usuário.
3	<b>Informações de suprimentos</b>	Você pode visualizar a porcentagem de toner remanescente em cada cartucho. O equipamento e o número de cartuchos de toner exibidos na janela acima podem variar de acordo com o equipamento. Alguns equipamentos não possuem esse recurso.
4	<b>Opção</b>	Você pode definir as configurações relacionadas a alerta de trabalho de impressão.
5	<b>Pedido de suprimentos da</b>	Você pode solicitar a substituição dos cartuchos de toner online.
6	<b>Cancelar impressão ou Fechar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cancelar impressão:</b> Se o trabalho de impressão estiver aguardando na fila de impressão ou na impressora, cancele todos os trabalhos de impressão do usuário na fila de impressão ou na impressora.</li> <li><b>Fechar:</b> Dependendo do status do equipamento ou das funções suportadas, o botão <b>Fechar</b> pode aparecer para fechar a janela de status.</li> </ul>
7	<b>Informações de papel/toner</b>	Este botão para informações de papel e toner estará disponível dependendo do dispositivo.

# Usando o Samsung Printer Experience

O **Samsung Printer Experience** é um aplicativo da Samsung que combina gerenciamento e configurações de equipamentos em um único local. Você pode definir configurações de dispositivos, fazer pedidos de suprimentos, abrir guias de solução de problemas, acessar o site da Samsung e verificar informações do equipamento conectado. Este aplicativo será automaticamente baixado da **Store(Loja)** do Windows se o equipamento estiver conectado a um computador com Internet.



Disponível somente para usuários do Windows 8 ou superior.

## Entendendo o Samsung Printer Experience


Para abrir o aplicativo,

Na tela Iniciar ou no ícone Iniciar() , selecione o bloco **Samsung Printer Experience** ().

A interface **Samsung Printer Experience** envolve vários recursos úteis, conforme descrito na tabela a seguir:



A captura de tela pode ser diferente dependendo do sistema operacional, modelo ou opções.

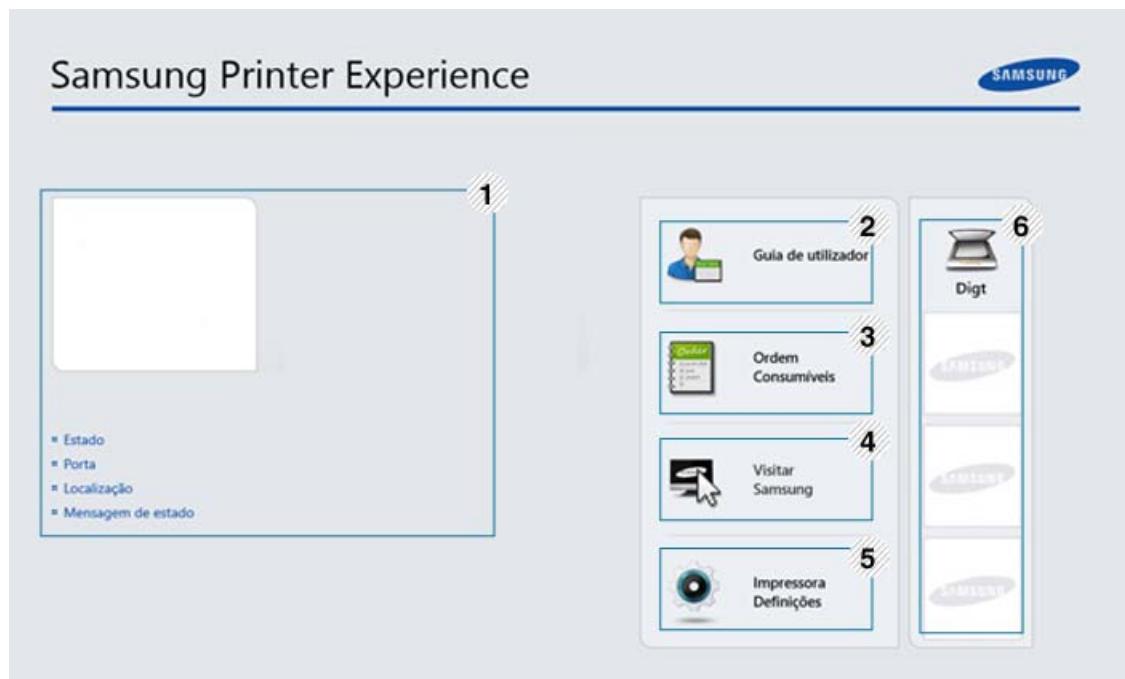

1

Informações da impressora

Esta área fornece informações gerais sobre o seu equipamento. Você pode verificar informações, como status do equipamento, local, endereço IP e o nível do toner restante.

2	<b>Guia de utilizador</b>	Você pode visualizar o Manual do Usuário online. É preciso estar conectado à Internet para usar este recurso.
3	<b>Ordem Consumíveis</b>	Clique neste botão para fazer pedidos online de substituição de cartuchos. É preciso estar conectado à Internet para usar este recurso.
4	<b>Visitar Samsung</b>	Links para o site de impressoras da Samsung. É preciso estar conectado à Internet para usar este recurso.
5	<b>Impressora Definições</b>	Você pode configurar várias opções do equipamento, como definições da máquina, papel, layout, emulação, rede e informações de impressão pelo <b>SyncThru™ Web Service</b> . Seu equipamento deve estar conectado a uma rede. Este botão será desativado se o equipamento estiver conectado pelo cabo USB.
6	<b>Lista de dispositivo e Última imagem digitalizada</b>	A lista de digitalização mostra dispositivos que oferecem suporte à <b>Samsung Printer Experience</b> . Pelo dispositivo, é possível ver as últimas imagens digitalizadas. Seu equipamento deve estar conectado a uma rede para digitalizar a partir daí. Esta seção é para os usuários de impressoras multifuncionais.

## Adicionar/Excluir impressoras

Se você não adicionou nenhuma impressora à **Samsung Printer Experience** ou se quiser adicionar/excluir uma impressora, siga as instruções abaixo.



Só é possível adicionar/excluir impressoras conectadas em rede.

### Adicionar uma impressora

- 1 Clique com o botão direito na página da **Samsung Printer Experience** e selecione **Configurações**.
- 2 Selecione **Adicionar impressora**.
- 3 Selecione a impressora que deseja adicionar.  
É possível ver a impressora adicionada.



Se aparecer a marca , você também pode clicar na marca  para adicionar impressoras.

---

## Excluir uma impressora

- 1 Clique com o botão direito na página da **Samsung Printer Experience** e clique em **Configurações**.
- 2 Selecione **Remover impressora**.
- 3 Selecione a impressora que deseja excluir.
- 4 Clique em **Sim**.

Você verá que a impressora selecionada é removida da tela.

## Impressão

Esta seção explica trabalhos comuns de impressão da tela **Iniciar**.

---




A captura de tela pode ser diferente dependendo do sistema operacional, modelo ou opções.

---

## Impressão básica

- 1 Abra o documento a ser impresso.
- 2 Selecione **Imprimir** no menu **Arquivo**.
- 3 Selecione sua impressora na lista
- 4 Selecione as configurações de impressora, como número de cópias e orientação.
- 5 Clique no botão **Imprimir** para iniciar o trabalho.

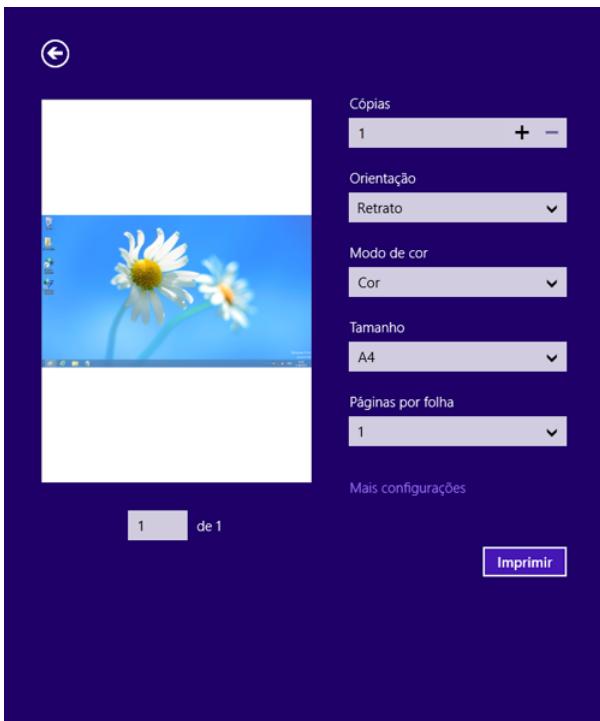

## Cancelando trabalhos de impressão

Se o trabalho estiver aguardando na fila de impressão ou no spooler, cancele-o da seguinte forma:

- Você pode acessar esta janela clicando duas vezes no ícone do equipamento (  ) na barra de tarefas do Windows.
- O trabalho atual também pode ser cancelado pressionando-se  (Parar) no painel de controle.

## Abrindo mais configurações



A tela pode ser exibida de formas diferentes dependendo do modelo ou das opções.

É possível configurar mais parâmetros de impressão.

- 1 Abra o documento que deseja imprimir.
- 2 Selecione **Imprimir** no menu **Arquivo**.
- 3 Selecione sua impressora na lista
- 4 Clique em **Mais configurações**.

## Usando o recurso de compartilhamento

**Samsung Printer Experience** permite imprimir a partir de outros aplicativos instalados no computador, usando o recurso de compartilhamento.



Este recurso só está disponível para a impressão dos formatos de arquivos jpeg, bmp, tiff, gif e png.

- 1 Selecione o conteúdo que deseja imprimir do outro aplicativo.
- 2 Clique em **Compartilhar** ou pressione a chave Window + H.
- 3 Selecione as configurações de impressora, como número de cópias e orientação.
- 4 Clique no botão **Imprimir** para iniciar o trabalho.

## Digitalizando



Esta seção é para os usuários de impressoras multifuncionais.

A digitalização com o seu equipamento permite converter figuras e texto em arquivos digitais que podem ser armazenados no computador.

### Digitalizando pelo Samsung Printer Experience

Os menus de impressão mais utilizados são exibidos para digitalização rápida.

- 1 Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos.
- 2 Clique em **Samsung Printer Experience**, na tela **Iniciar**.
- 3 Clique em **Digt** (  ).
- 4 Configure os parâmetros de impressão, como tipo de imagem, tamanho do documento e resolução.
- 5 Clique em **Pré-digitalização** (  ) para verificar a imagem.
- 6 Ajuste a imagem com as funções operacionais de digitalização, como rotação e espelhamento.

 Clique em **Digt** () e salve a imagem.

---



- Ao posicionar os documentos no alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF), **Pré-digitalização** () não está disponível.
  - Você pode ignorar a etapa 5, caso a opção pré-digitalizar esteja selecionada.
-

# Usando a Caixa

## Compreendendo a tela da Caixa

Documentos e imagens impressas, digitalizadas, baixadas e enviadas a partir de computadores podem ser armazenados na **Cx**. A **Cx** está localizada no disco rígido (HDD) do seu equipamento. Isso significa que os documentos são armazenados no disco rígido. É possível criar uma senha para um documento armazenado específica de forma que usuários não autorizados não possam acessá-lo. Além disso, é possível imprimir documentos armazenados com vários recursos de impressão e enviá-los para vários destinos como email, servidor ou fax. Você pode configurar um Documento Armazenado e usar o recurso Documento Armazenado com o SyncThru™ Web Service.



- Se dados importantes estiverem armazenados na **Cx**, recomendamos que você faça backup dos dados regularmente. A Samsung se isenta de todas as responsabilidades por danos ou perdas de dados causados por uso incorreto ou falha do equipamento.
- Toque em (Ajuda) a partir da tela inicial ou (menu rápido) e selecione qualquer opção sobre a qual você quer saber.

## Teclas de comando



Quando você seleciona arquivos, exibe os menus abaixo.

- (Imprimir) : Imprime arquivos diretamente.
- (Enviar) : Enviar arquivos para **Fax**, **E-mail**, **Servidor**, **Cx**, ou **USB**.
- (Excluir) : Exclui pastas e arquivos.

Botão	Nome	Descrição
	Menu rápido	Abre o menu rápido.
	Modo de visualização	Seleciona o tipo de visualização.
	Pesquisar	Busca um menu ou aplicativo desejado.
	Meu programa	Mostra a minha lista de programas.

Botão	Nome	Descrição
	Sub menu (Sobrefluxo de ação)	<p>Abre o sub menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Selecionar tudo:</b> Seleciona todos os arquivos e pastas.</li> <li>• <b>Opções de impressão:</b> Configura opções para impressão.</li> <li>• <b>Criar pasta:</b> Cria uma pasta.</li> <li>• <b>Renomear:</b> Renomeia uma pasta ou um arquivo.</li> <li>• <b>Excluir:</b> Exclui pastas e arquivos.</li> <li>• <b>Copiar:</b> Copia pastas e arquivos.</li> <li>• <b>Mover:</b> Move pastas ou arquivos a outros lugares de armazenamento.</li> <li>• <b>Limpar informações de navegação:</b> Limpa informações de navegação.</li> <li>• <b>Detalhe:</b> Visualiza informações detalhadas sobre uma pasta ou um arquivo.</li> <li>• <b>Política de arquivamento:</b> Seleciona uma política de arquivamento.</li> <li>• <b>Formato:</b> Formata arquivos ou dados.</li> </ul>

## Armazenamento

Botão	Nome	Descrição
	Encaminhar	Gerencia os dados encaminhados.
	Imprimir	Gerencia os dados de impressão armazenados.
	Enviar	Gerencia os dados de envio armazenados.
	Baixar	Gerencia os dados de download armazenados.
	USB	Usa uma memória USB.

## Progresso do trabalho

Este menu aparece sempre que o equipamento estiver processando um trabalho.

- **Detalhe:** Toque neste botão para ver o estado, tipo e tempo de trabalho.
- **Área de visualização:** Permite que você veja uma prévia do documento que está sendo salvo. A imagem na área de visualização indica as configurações de envio atuais, como a orientação e o tamanho do arquivo.

## Usando a Caixa

Para usar o recurso **Cx**, toque em **Cx** na tela inicial ou **Aplic..**

O **Armazenamento** permite que você armazene dados digitalizados no disco rígido do seu equipamento. Os dados armazenados podem ser enviados para diferentes destinos como **Fax**, **E-mail**, **Servidor**, **Cx** ou **USB**.

## Usando o multi check



Esta função não está disponível para armazenagem em **Imprimir** e **Enviar**.

Toque e segure a pasta ou arquivo, então altere o modo multi check.

## Criar pasta privada



Esta função não está disponível para armazenagem em **Baixar** e **USB**.

- **Público:** Todos os usuários podem acessar os arquivos.
- **Privado:** configure a senha para impedir que pessoas não autorizadas acessem.

1 Selecione o tipo de **Armazenamento** (**Imprimir** ou **Enviar**) na qual você criar a pasta.

2 Toque em  > **Criar pasta**.

3 Digite o nome da pasta e selecione **Definir como privado**, e toque em **OK**.

4 Digite a informação apropriada nos campos **ID**, **Senha** e **Confirmar senha** e toque em **OK**.

# Usando um dispositivo de unidade USB

Este capítulo explica como usar um dispositivo USB Drive com o seu equipamento.

## Entendendo a tela USB

Para usar o recurso **USB**, toque em **Cx > USB** na tela inicial ou **Aplic..**

Documentos e imagens impressas, digitalizadas, baixadas e enviadas de USB podem ser armazenados na **Cx** (consulte "Usando a Caixa" na página 226).

## Sobre o dispositivo de unidade USB

Dispositivos de unidade USB estão disponíveis com uma variedade de capacidades de memória para dar-lhe mais espaço para armazenar documentos, apresentações, músicas e vídeos, fotografias de alta resolução, ou qualquer outro arquivo que você queira armazenar ou mover.


Você pode fazer o seguinte em seu equipamento usando um dispositivo de unidade USB:

- Digitalizar documentos e salvá-los usando um dispositivo de unidade USB.
- Imprimir dados armazenados em um dispositivo de unidade USB.
- Formatar o dispositivo de unidade USB.


Seu equipamento suporta dispositivos de unidade USB com FAT16/FAT32 e com capacidade de 512 bytes.

Verifique o sistema de arquivos do seu dispositivo de unidade USB com o revendedor.

Você deve usar apenas um dispositivo de unidade USB autorizado com um conector tipo plugue A.

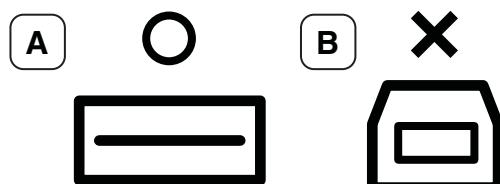

Use apenas um dispositivo de unidade USB com conector de metal blindado.

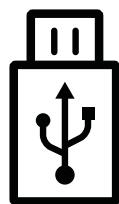


Utilize apenas uma unidade de dispositivo USB que tenha obtido certificação de compatibilidade; caso contrário, o equipamento pode não reconhecê-lo.

Insira um dispositivo de unidade USB na porta USB em seu equipamento.



Não insira o dispositivo de unidade USB para outras portas, exceto as portas como as mostradas na imagem abaixo. Se você inserir o dispositivo de unidade USB para outras portas, o equipamento mostra uma mensagem de aviso na tela do visor.

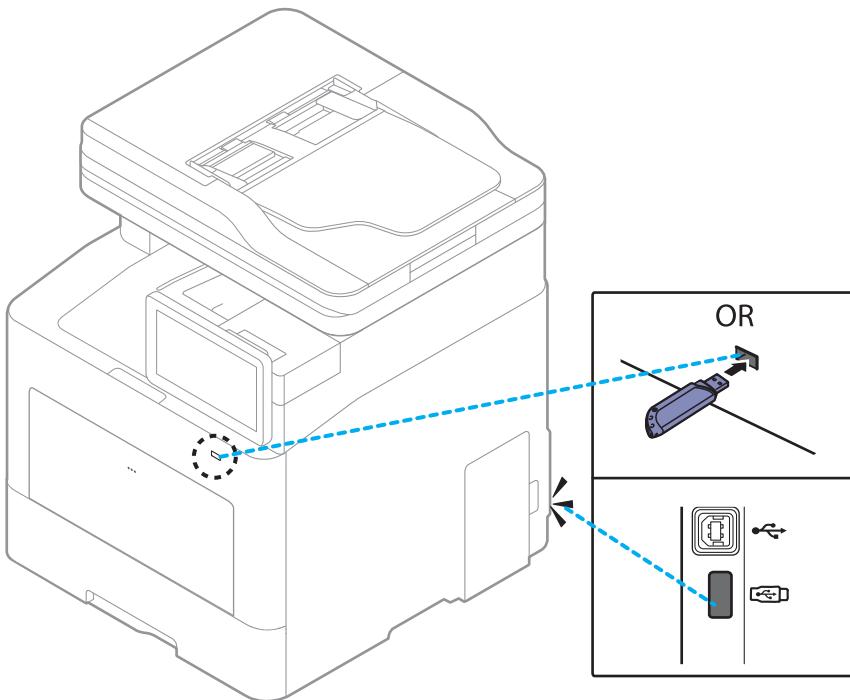

- Não remova o dispositivo de unidade USB enquanto estiver sendo usado. A garantia do equipamento não cobre danos causados por mau uso.
- Se o seu dispositivo de unidade USB tiver certos recursos, tais como configurações de segurança e senha, seu equipamento pode não detectá-lo automaticamente. Para obter detalhes sobre estes recursos, consulte o Manual do Usuário do dispositivo de unidade USB.

## Imprimindo a partir de um dispositivo de unidade USB

Você pode imprimir arquivos armazenados em um dispositivo de unidade USB diretamente. É possível imprimir arquivos TIFF, JPEG e PRN.

A opção de impressão USB oferece suporte aos seguintes tipos de arquivos:

- **PRN:** somente os arquivos criados pelo driver fornecido com o seu equipamento são compatíveis. Os arquivos PRN podem ser criados quando a caixa de seleção **Imprimir em arquivo** é marcada durante a impressão de um documento. O documento será salvo como um arquivo PRN em vez de ser impresso em papel. Somente os arquivos PRN criados desse modo podem ser impressos diretamente do dispositivo de memória USB.
- **TIFF:** TIFF 6.0 Base
- **JPEG:** JPEG Base
- **PDF:** PDF 1,7 e inferior
- **XPS:** XML Especificações de papel 1.0



No caso de arquivos JPEG CMYK de 8 bits, o trabalho poderia ser cancelado.

Para imprimir um documento a partir de um dispositivo de unidade USB:

**1** Insira um dispositivo de unidade USB na porta USB em seu equipamento.

O seu equipamento detectará o dispositivo automaticamente e lerá os dados nele armazenados (consulte "Sobre o dispositivo de unidade USB" na página 229).

---



- O equipamento não pode detectar o dispositivo de unidade USB não formatado. Formate-o e então reinsira o dispositivo de unidade USB na porta USB em seu equipamento.
  - Se o equipamento não detectou o seu dispositivo de unidade USB quando o equipamento está em modo de economia. Acorde o dispositivo e aguarde até que o equipamento retorne ao estado de pronto. Então reinsira o dispositivo de unidade USB de volta na porta USB na frente do seu equipamento.
- 

**2** Toque em **Cx > USB** na tela inicial ou **Aplic..**

**3** O equipamento mostra todos os arquivos no dispositivo de unidade USB.

Selecione o documento que deseja imprimir da lista.

---



Se o arquivo PDF selecionado estiver protegido com senha, você deverá saber a senha para impressão. Insira a senha quando o equipamento exigir a senha de segurança. Se você não souber a senha, o trabalho de impressão será cancelado.

---

**4** Toque em > **Op de impres.**

**5** Selecione a opção apropriada.

- **Copias:** Seleciona o número de cópias.
- **Origem papel:** Seleccione de qual bandeja o papel está sendo usado.
- **Aj Auto:** permite dimensionar o trabalho de impressão de acordo com o tamanho de papel selecionado na bandeja independentemente do tamanho do documento. Selecione uma bandeja e pressione **Ativada**.

**6** Toque no ícone para iniciar a impressão.

**7** Depois que a impressão tiver sido concluída, você pode remover o dispositivo de unidade USB do equipamento.

## Gerenciando o dispositivo de unidade USB

Você pode excluir arquivos de imagem armazenados em uma unidade USB um por um ou todos de uma só vez reformatando o dispositivo.



Após a exclusão de arquivos ou a reformatação do dispositivo de unidade USB, os arquivos não podem ser restaurados. Certifique-se de que os dados não sejam mais necessários antes de excluí-los.

### Excluindo um arquivo de imagem

1 Insira um dispositivo de unidade USB na porta USB em seu equipamento.

2 Toque em **Cx > USB** na tela inicial ou **Aplic..**

3 O equipamento mostra todos os arquivos no dispositivo de unidade USB.

Toque e segure a pasta ou o documento que deseja excluir da lista.



Se o arquivo estiver em uma pasta, pressione o nome da pasta.

4 Toque em > **Excluir**.

5 Toque em **Excluir** quando a janela de confirmação aparecer.

### Formatando um dispositivo de unidade USB

1 Insira um dispositivo de unidade USB na porta USB em seu equipamento.

2 Toque em **Cx > USB** na tela inicial ou **Aplic..**

3 O equipamento mostra todos os arquivos no dispositivo de unidade USB.

Toque e segure a pasta ou o documento que deseja excluir da lista.



Se o arquivo estiver em uma pasta, pressione o nome da pasta.

4 Toque em > **Formato**.

5 Toque em **Formato** quando a janela de confirmação aparecer.

# Manutencao

Este capítulo contém informações sobre a compra de suprimentos, acessórios e peças de reposição disponíveis para seu equipamento.

• Fazendo pedidos de suprimentos e acessórios	234
• Suprimentos disponíveis	235
• Acessórios disponíveis	236
• Peças de reposição disponíveis	237
• Armazenando o cartucho de toner	238
• redistribuição do toner	240
• Substituindo o cartucho de toner	242
• Substituindo o recipiente para descarte de toner	244
• Instalando acessórios	245
• Monitorando a vida útil dos suprimentos	248
• Limpando o equipamento	249
• Dicas para mover e armazenar o equipamento	253

# Fazendo pedidos de suprimentos e acessórios



Os acessórios disponíveis podem variar em função do país. Entre em contato com o representante de vendas para obter a lista de suprimentos disponíveis e peças de manutenção.

---

Para encomendar suprimentos, acessórios e peças de reposição autorizados da Samsung, entre em contato com o distribuidor ou revendedor Samsung local onde o equipamento foi adquirido. Você também pode visitar [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies) e selecionar seu país/região para obter as informações de contato para o serviço.

# Suprimentos disponíveis

Quando a vida útil dos suprimentos se esgotar, você pode fazer o pedido dos seguintes tipos de suprimentos para o seu equipamento:

Tipo	Rendimento médio <sup>a</sup>	Nome da peça
Cartucho de toner	<ul style="list-style-type: none"><li>Rendimento médio contínuo do cartucho preto: Aproximadamente 15.000 páginas padrão (preto)</li><li>Rendimento médio contínuo do cartucho colorido: Aproximadamente 10.000 páginas padrão (amarelo/magenta/ciano)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLT-K603L: Preto</li><li>• CLT-Y603L: Amarelo</li><li>• CLT-M603L: Magenta</li><li>• CLT-C603L: Ciano</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• CLT-K604L<sup>b</sup>: preto</li><li>• CLT-Y604L<sup>b</sup>: Amarelo</li><li>• CLT-M604L<sup>b</sup>: Magenta</li><li>• CLT-C604L<sup>b</sup>: Ciano</li></ul>
Recipiente para descarte de toner	Aproximadamente 20.000 páginas em preto ou 5.000 páginas coloridas.	CLT-W506

a.Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O número de páginas pode ser afetado pelo ambiente operacional, o intervalo de impressão, gráficos, tipo de mídia e tamanho da mídia.

b.O cartucho de toner está disponível apenas para a série C4012, comprado nos Estados Unidos ou Canadá.



Dependendo das opções, do percentual da área de imagem e do modo de trabalho usado, a vida útil do cartucho de toner pode variar.



Ao comprar novos cartuchos de toner ou outros suprimentos, eles devem ser adquiridos no mesmo país em que o equipamento que você está usando. Caso contrário, novos cartuchos de toner ou outros suprimentos serão incompatíveis com o seu equipamento devido a diferentes configurações de cartucho de toner e outros suprimentos de acordo com as condições específicas do país.



A Samsung não recomenda o uso de cartuchos de toner não originais da Samsung, como cartuchos recarregados ou remanufaturados. A Samsung não pode garantir a qualidade de cartuchos de toner não originais da Samsung. O serviço ou reparo necessário em função da utilização de cartucho de toner não genuíno da Samsung não será coberto pela garantia da máquina.

# Acessórios disponíveis

Você pode comprar e instalar acessórios para aprimorar o desempenho e a capacidade do equipamento.

Acessório	Função	Nome da peça
<b>Suporte</b>	<p>Você pode mover facilmente o equipamento usando a base com suas rodas.</p> <p> Ao usar o Suporte opcional, é necessário instalar a base, como mostrado no Guia de instalação do suporte, fornecido com o Suporte opcional. Caso contrário, o equipamento poderá cair se estiver inclinado e causar ferimentos.</p>	<b>SL-DSK003S</b>
<b>Bandejas opcionais (Bandeja 2, bandeja 3, bandeja 4)</b>	<p>Se houver problemas frequentes de abastecimento de papel, considere conectar uma 550 adicional<sup>a</sup> bandejas de papel.</p>	<b>SL-SCF3001</b>
<b>Memória</b>	<p>Este módulo permite estender a capacidade de memória de seu equipamento.</p>	<b>SL-MEM0020</b>
<b>Kit de Wi-Fi/NFC</b>	<p>Este kit permite utilizar seu equipamento com Wi-Fi e NFC (comunicação por campo de proximidade).</p>	<b>SL-NWE001X</b>
<b>Kit Wi-Fi/NFC/BLE</b>	<p>Este kit permite utilizar seu equipamento com Wi-Fi, NFC (comunicação por campo de proximidade) e BLE (baixo consumo do Bluetooth).</p>	<b>SL-NWE002X</b>

a.Papel comum 75 g/m<sup>2</sup> (20 lbs não calandrado).

---

# Peças de reposição disponíveis

É necessário substituir as peças de manutenção em intervalos específicos para manter o equipamento nas melhores condições e evitar problemas de alimentação de papel e de qualidade de impressão resultantes de peças desgastadas. Peças de manutenção são principalmente rolos, correias e almofadas. No entanto, o período de substituição e as peças podem ser diferentes, dependendo do modelo. A substituição de peças de reposição pode ser executada somente por um fornecedor de assistência técnica ou pelo distribuidor ou revendedor autorizado em que o produto foi adquirido. Para adquirir peças de manutenção, entre em contato com o revendedor onde comprou o equipamento. O período de reposição para as peças de manutenção é informado pelo programa Samsung Printer Status. Ou na IU (interface do usuário) se seu equipamento aceitar uma tela de exibição. O período de substituição varia de acordo com o sistema operacional utilizado, desempenho informático, software do aplicativo, método de conexão, tipo de papel, tamanho do papel e complexidade do trabalho.

# Armazenando o cartucho de toner

Os cartuchos de toner contêm componentes que são sensíveis a luz, temperatura e umidade. A Samsung sugere que os usuários sigam as recomendações para garantir o melhor desempenho, a mais alta qualidade e vida útil mais longa do seu novo cartucho de toner Samsung.

Armazene este cartucho no mesmo ambiente no qual a impressora será usada. Ou seja, um local com condições de temperatura e umidade controladas. O cartucho de toner deve permanecer na embalagem original e fechada até a instalação. Se a embalagem original não estiver disponível, cubra a abertura superior do cartucho com papel e armazene-o em um gabinete vazio.

Abrir a embalagem do cartucho antes do seu uso encurta significativamente a sua duração de operação e armazenamento. Não armazene o cartucho sobre o chão. Se o cartucho de toner for removido da impressora, siga as instruções abaixo para armazená-lo corretamente.

- Armazene o cartucho dentro da bolsa protetora na embalagem original.
- Guarde na posição horizontal (e não na vertical, apoiado em uma das extremidades) com o mesmo lado voltado para cima, como se estivesse instalado no computador.
- Não armazene suprimentos nas seguintes condições:
  - Temperaturas superiores a 40 °C.
  - Umidade inferior a 20 % ou superior a 80 %.
  - Um ambiente com alterações extremas de umidade ou temperatura.
  - Exposição direta à luz solar ou artificial.
  - Lugares empoeirados.
  - Um carro por um longo período de tempo.
  - Um ambiente onde gases corrosivos estejam presentes.
  - Um ambiente com ar salino.

## Instruções de manuseio

- Não toque na superfície do tambor fotocondutor à luz no cartucho.
- Não exponha o cartucho a vibrações ou choques desnecessários.
- Nunca gire o tambor manualmente, especialmente na direção reversa. Isso pode causar danos internos e vazamento de toner.

## Uso do cartucho de toner

A Samsung Electronics não recomenda ou aprova a utilização de cartuchos de toner de outras marcas na sua impressora incluindo cartuchos genéricos, de marcas de varejo, recarregados ou remanufaturados.



A garantia da impressora Samsung não cobre danos causados ao equipamento devido à utilização de cartuchos de toner recarregados, remanufaturados ou de outras marcas.

## Duração estimada do cartucho

A duração estimada do cartucho (o rendimento médio do cartucho de toner) depende da quantidade de toner que os trabalhos de impressão exigem. O número efetivo de impressões pode variar, dependendo de fatores como densidade de impressão das páginas, ambiente operacional, porcentagem da área da imagem, intervalo entre as impressões, tipo e/ou tamanho do material. Por exemplo, se você imprimir muitos gráficos, o consumo de toner será mais alto e será necessário substituir o cartucho com mais frequência.

---

# redistribuição do toner

Quando o cartucho de toner está próximo ao fim da vida útil:

- Ocorre impressões mais claras ou falhas em branco e/ou a densidade varia de um lado para o outro.
- Uma mensagem informando que há pouco toner no cartucho pode ser exibida no visor.
- A janela do programa Samsung Printing Status é exibida no computador informando qual cartucho colorido está com pouco tônner (ver "Usando o Status da impressora Samsung" na página 218).

Se isso ocorrer, a qualidade de impressão poderá ser aprimorada temporariamente através da redistribuição do toner restante no cartucho. Em alguns casos, as impressões poderão apresentar riscas brancas ou esmaecimento mesmo depois da redistribuição do toner.

---






As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).

---



- Para evitar danos ao cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Se necessário, cubra-a com um pedaço de papel.
- Não toque na área verde do cartucho de toner. Use a alça do cartucho para evitar tocar nessa área.
- Não use objetos pontiagudos, como facas ou tesouras, para abrir o pacote do cartucho de toner. Eles podem riscar o tambor do cartucho.
- Caso manche a roupa com toner, limpe-a com um pano seco e lave-a em água fria. A água quente fixa o toner no tecido.

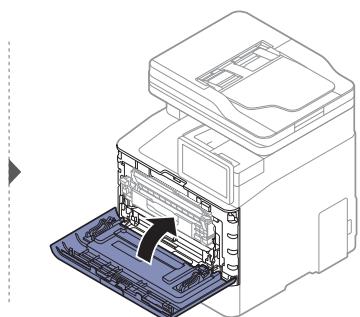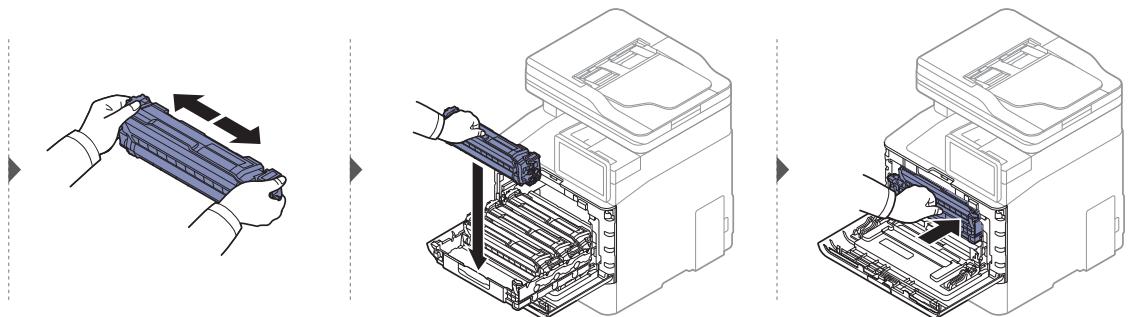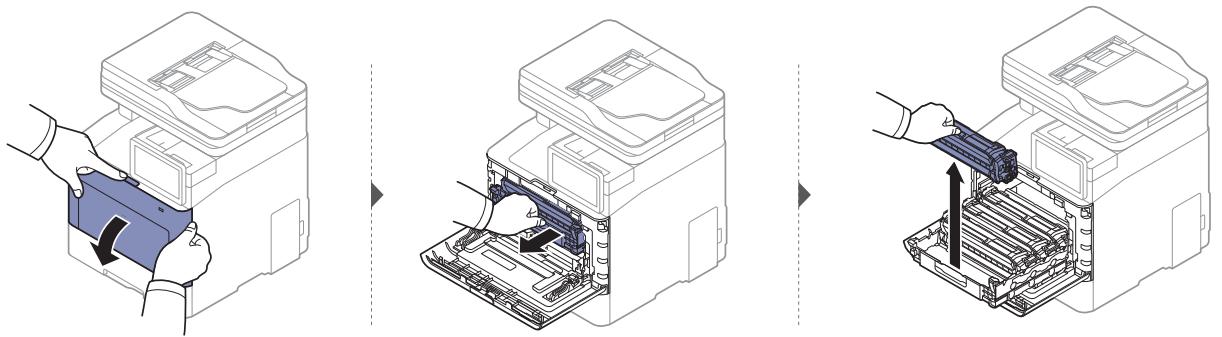

# Substituindo o cartucho de toner

O equipamento utiliza quatro cores e possui um cartucho de toner diferente para cada uma: amarelo (Y), magenta (M), ciano (C) e preto (K).

- O LED de status e a mensagem de toner no visor indicam quando cada cartucho de toner individual deve ser substituído.
- A janela do programa Samsung Printing Status do computador aparece na tela informando qual cor de cartucho está com sem tinta no toner (consulte "Usando o Status da impressora Samsung" na página 218).


Verifique o tipo de cartucho de toner adequado ao seu equipamento (consulte "Suprimentos disponíveis" na página 235).



- Sacuda o cartucho de toner por completo, isso aumenta a qualidade de impressão inicial.
- As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).



- Para evitar danos ao cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Se necessário, cubra-a com um pedaço de papel.
- Não toque na área verde do cartucho de toner. Use a alça do cartucho para evitar tocar nessa área.
- Não use objetos pontiagudos, como facas ou tesouras, para abrir o pacote do cartucho de toner. Eles podem riscar o tambor do cartucho.
- Caso manche a roupa com toner, limpe-a com um pano seco e lave-a em água fria. A água quente fixa o toner no tecido.

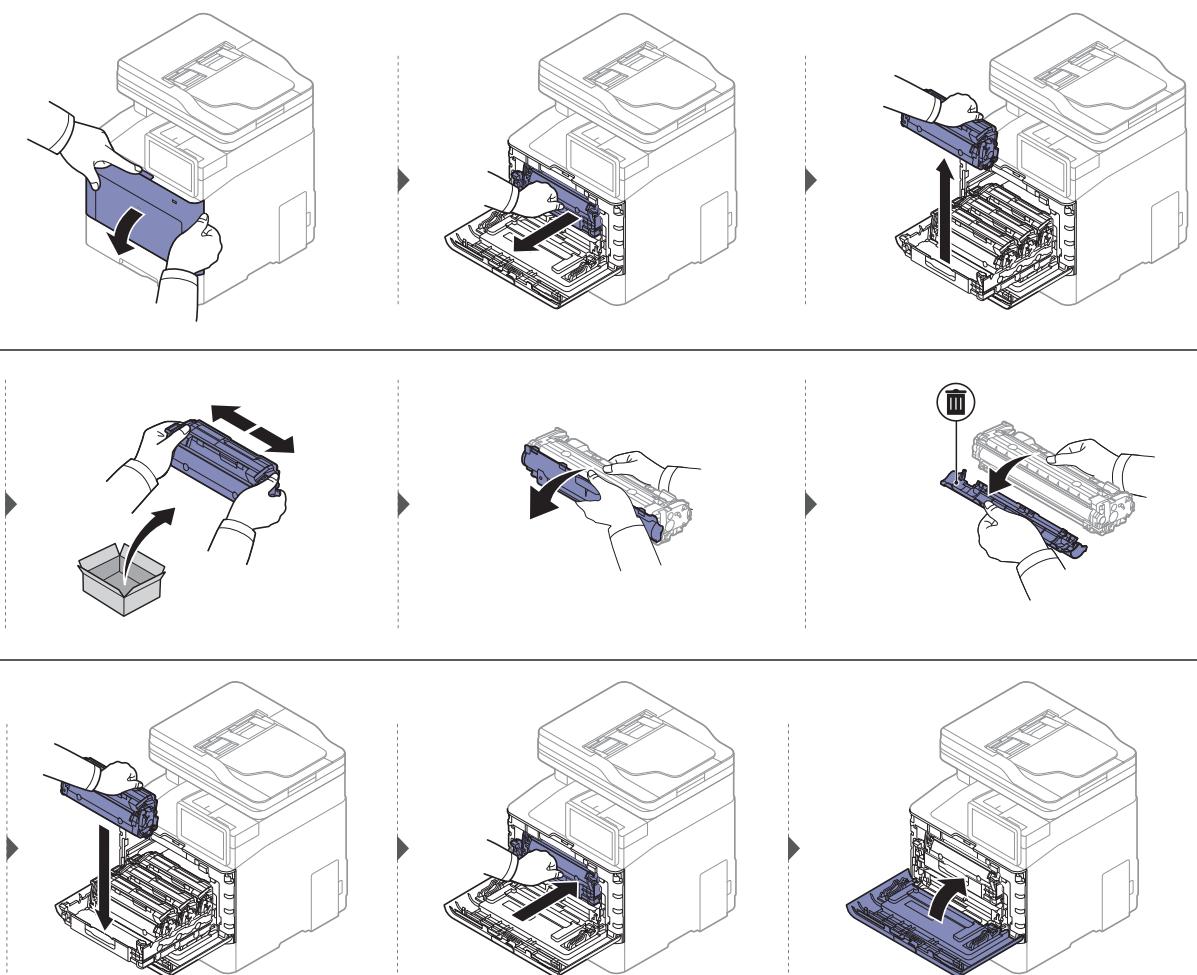

# Substituindo o recipiente para descarte de toner



Quando a vida útil do recipiente para descarte de toner expirar, uma mensagem relacionada a ele será exibida na tela do visor do painel de controle para indicar que o recipiente precisa ser substituído. Verifique o recipiente para descarte de toner adequado ao seu equipamento (consulte "Suprimentos disponíveis" na página 235).



- Partículas de toner poderão ser liberadas dentro do equipamento, mas isso não significa que ele está danificado. Entre em contato com um representante de assistência técnica quando houver problemas de qualidade de impressão.
- Quando você for remover o recipiente para descarte de toner do equipamento, tome cuidado para não deixá-lo cair.
- Coloque o recipiente para descarte de toner em uma superfície plana de forma que o toner não derrame.



Não vire ou agite o recipiente.

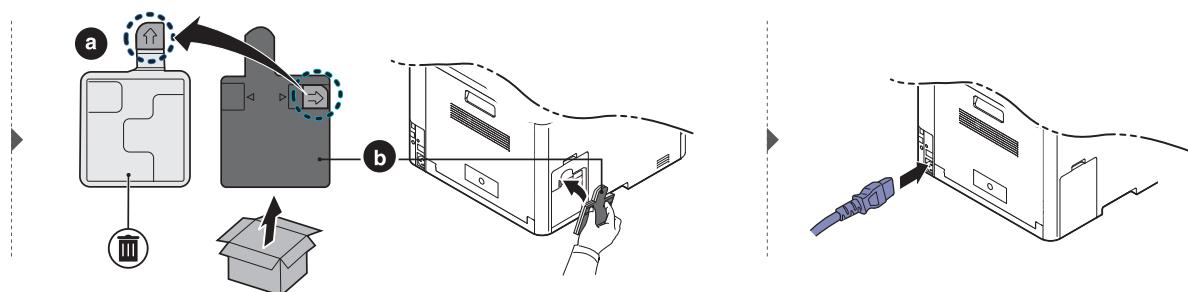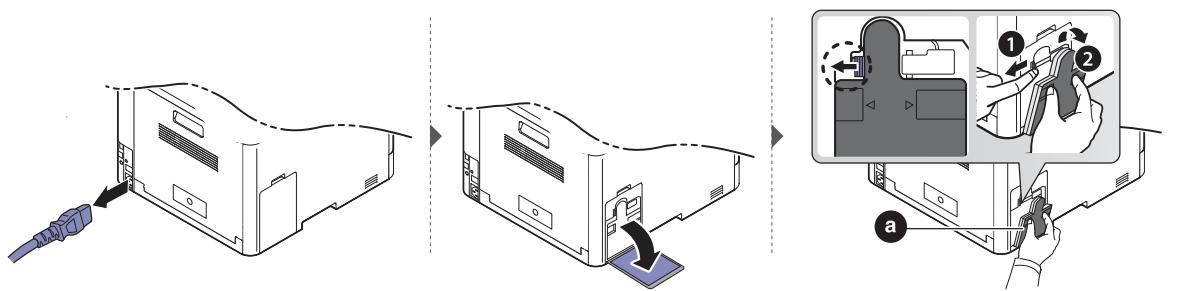

# Instalando acessórios

## Precauções

- Desconecte o cabo de alimentação  
Nunca remova a tampa da placa de controle se o equipamento estiver ligado.  
Para evitar a possibilidade de choques elétricos, sempre desconecte o cabo de alimentação ao instalar ou remover QUALQUER acessório interno ou externo.
- Descarregue a eletricidade estática  
A placa de controle e os acessórios internos (módulo de memória) são sensíveis à eletricidade estática. Antes de instalar ou remover acessórios internos, descarregue a eletricidade estática do seu corpo tocando em um objeto metálico, como a placa de metal traseira de um dispositivo aterrado. Se você caminhar antes de concluir a instalação, repita esse procedimento para descarregar a eletricidade estática novamente.



Ao instalar acessórios, observe que a bateria no interior do equipamento é um componente de serviço. Não tente substituí-la. Haverá o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto. O provedor de serviços deve remover a bateria velha do seu dispositivo e descartá-la de acordo com as normas vigentes no seu país.

## Configurando Opções do dispositivo

Quando você instala dispositivos opcionais, como bandeja opcional, memória, etc., essa máquina os detecta e define automaticamente. Se você não usar os dispositivos opcionais instalados neste driver, você pode defini-los em **Opções do dispositivo**.

- 1 No Windows XP Service Pack 3/Server 2003, no menu **Iniciar**, selecione **Impressoras e aparelhos de fax**.
  - No Windows Server 2008/Vista, no menu **Iniciar**, selecione **Painel de controle > Hardware e Sons > Impressoras**.
  - No Windows 7, no menu **Iniciar**, selecione **Painel de controle > Dispositivos e impressoras**. Para Windows 8, no menu **Charms(Botões)**, selecione **Pesquisar > Configurações > Painel de controle > Dispositivos e impressoras**.
  - No Windows Server 2008 R2, selecione **Painel de controle > Hardware > Dispositivos e Impressoras**.
  - Para Windows 10 / Windows Server 2016  
Na barra de tarefas, digite **Dispositivos e impressoras** na área de **Pesquisar**. Pressione a tecla Enter.  
OU  
No ícone **Iniciar** () , selecione **Configurações > Dispositivos> Impressoras e scanners>Dispositivos e impressoras**.



Clique com o botão direito no ícone **Iniciar** (  ), selecione **Painel de controle > Dispositivos e impressoras**.

---

2 Clique com o botão direito do mouse no seu equipamento.

3 No Windows XP Service Pack 3/2003/2008/Vista, selecione **Propriedad**.

Para Windows 7/Windows 8/Windows Server 2008 R2/Windows 10/ Windows Server 2016, nos menus de contexto, selecione as **Propriedades da impressora**.

---



Se o item **Propriedades da impressora** tiver uma marca ?, você poderá selecionar outros drivers de impressoras conectados com a impressora selecionada.

---

4 Selecione **Opções do dispositivo**.

---



A janela **Propriedad** pode ser diferente dependendo do driver ou do sistema operacional em uso.

---

5 Selecione a opção apropriada.

---



Alguns menus podem não aparecer no visor dependendo das opções ou modelos. Se for o caso, não é aplicável a sua máquina.

---

- **Opções de bandeja:** Selecione a bandeja opcional que você instalou. Você pode selecionar a bandeja.
- **Opções de armazenamento:** Selecione a memória opcional que você instalou. Se este recurso estiver marcado, você pode selecionar o **Modo de impressão**.
- **Configuração da impressora:** Selecione o idioma da impressora para o trabalho de impressão.
- **Configurações do administrador:** Você pode selecionar o **Status da impressora** e **Spool EMF**.
- **Admin da Cont. trabalhos:** Permite que você associe as informações de identificação de usuário e conta a cada documento que você imprimir.
  - **Permissão de usuário:** Se você marcar esta opção, somente os usuários com permissão poderão iniciar uma tarefa de impressão.
  - **Permissão de grupo:** Se você marcar esta opção, somente os grupos com permissão poderão iniciar uma tarefa de impressão.



Se você quiser criptografar a senha de contabilidade de trabalho, verifique **Cript. senha-Contabilidade de trabalhos**.

---

- **Configurações do tamanho de papel personalizado:** Você pode especificar o tamanho de papel personalizado.

6 Clique em **OK** até sair da janela **Propriedad** ou **Propriedades da impressora**.


## Atualizando um módulo de memória

O seu equipamento possui um módulo de memória dual (DIMM). Use este slot de módulo de memória para instalar memória adicional. Recomendamos usar somente DIMMs originais da Samsung. A sua garantia será anulada se for identificado que o problema do seu equipamento está sendo causado por DIMMs de terceiros.

As informações de pedido são fornecidas para acessórios opcionais (consulte "Acessórios disponíveis" na página 236).



Após instalar a memória opcional, você poderá usar os recursos avançados de impressão, como revisar um trabalho e especificar a impressão de um trabalho privado na janela de propriedades da impressora. Você pode controlar a fila de trabalhos ativos e a política de arquivos (consulte "Usando a Caixa" na página 226).

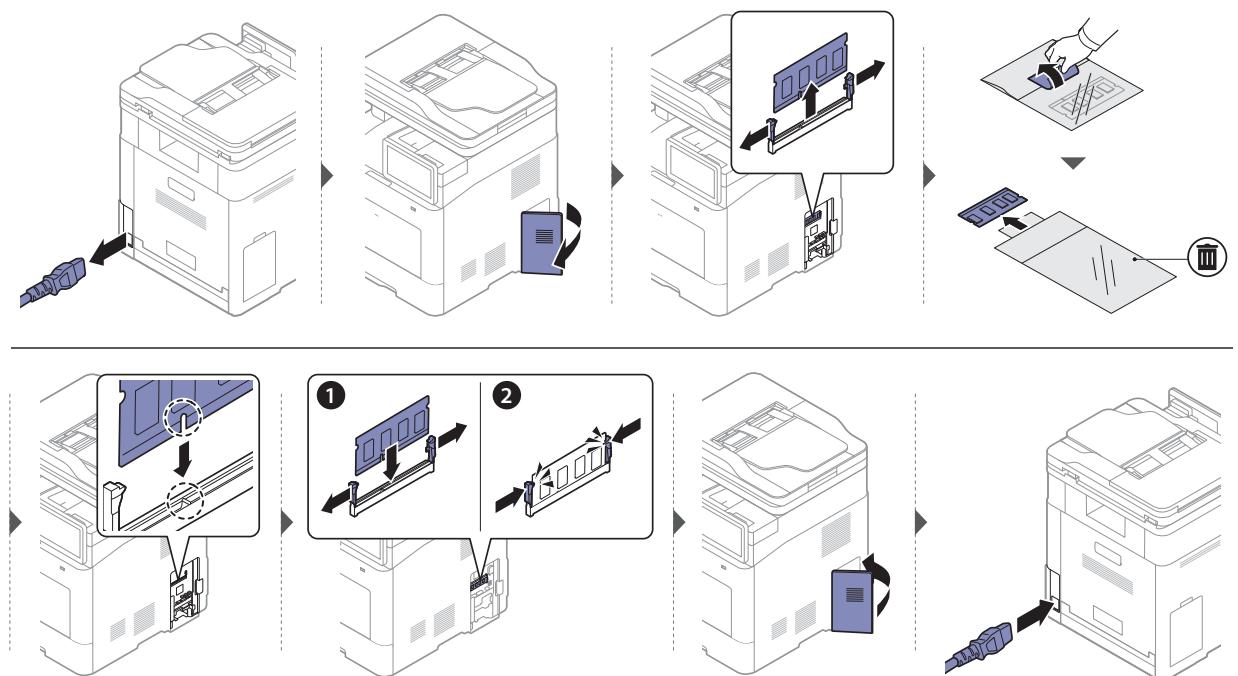

# Monitorando a vida útil dos suprimentos

É possível conferir o tempo útil restante dos suprimentos na Barra de Notificação. (consulte "Barra de notificações" na página 27). Verifique a vida útil restante dos suprimentos e prepare-os com antecedência.

Você também pode imprimir um relatório com a vida útil dos suprimentos. Selecione **Informações de suprimentos** no recurso **Relatório** (consulte "Relatório" na página 194).

## Do equipamento

- 1 Toque em **Configurações > Gerenciam > Vida útil suprim.** na tela inicial ou em **Aplic..**
- 2 Verifique a vida útil dos suprimentos.



Recomendamos que você prepare novos suprimentos para os que já tenham sido usados além de 90 % de seus rendimentos (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).

## Do SyncThru™ Web Service

- 1 No SyncThru™ Web Service, selecione a guia **Informacao > Suprimentos**.
- 2 Verifique o percentual restante.



Recomendamos preparar novos suprimentos se o percentual restante for menor que 10 % (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).

# Limpando o equipamento

Se houver problemas na qualidade de impressão ou se você usar seu equipamento em um ambiente empoeirado, será necessário limpar o equipamento regularmente para mantê-lo na melhor condição de impressão e usá-lo por um período mais longo.



- A limpeza do gabinete do equipamento com produtos de limpeza que contenham teores elevados de álcool, solventes ou outras substâncias fortes poderá descolorir ou deformar o gabinete.
- Se o equipamento ou a área ao seu redor estiverem contaminados por toner, recomendamos usar um pano ou uma toalha de papel umedecida em água para limpá-los. Não use um aspirador de pó, pois o toner poderá ser espalhado no ar e prejudicar a sua saúde.

## Limpando a parte externa ou a tela do visor

Limpe o gabinete da máquina ou a tela de exibição com um pano macio e sem fiapos. Você pode umedecer ligeiramente o pano com água, mas tenha cuidado para não respingá-la em cima ou no interior do equipamento.

## Limpeza interna



Durante o processo de impressão, o papel, o toner e as partículas de poeira podem se acumular dentro do equipamento. Esse acúmulo pode causar problemas de qualidade de impressão, como pontos de toner ou nódos. A limpeza do interior do equipamento elimina ou reduz a ocorrência desse tipo de problema.



- Para evitar danos ao cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Se necessário, cubra-a com um pedaço de papel.
- Não toque na área verde do cartucho de toner. Use a alça do cartucho para evitar tocar nessa área.
- Use um tecido sem fiapos e seco ao limpar a parte interna do equipamento. Cuidado para não tocar no rolo de transferência ou em qualquer outra parte interna. Não use solventes como benzina ou redutores. Problemas de qualidade de impressão poderão ocorrer e causar danos ao equipamento.




- Use um tecido livre de fiapos para limpar o equipamento.
- Desligue o equipamento e desconecte o cabo de alimentação. Aguarde o equipamento esfriar. Se seu equipamento tiver um botão Liga/Desliga, desligue-o antes de limpar o equipamento.
- As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).

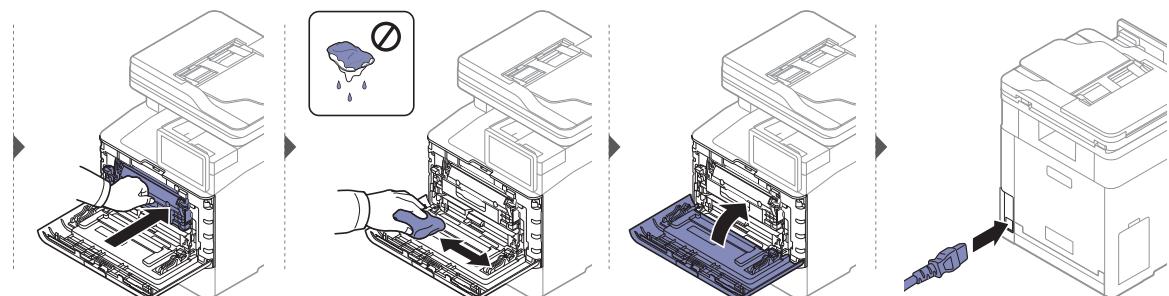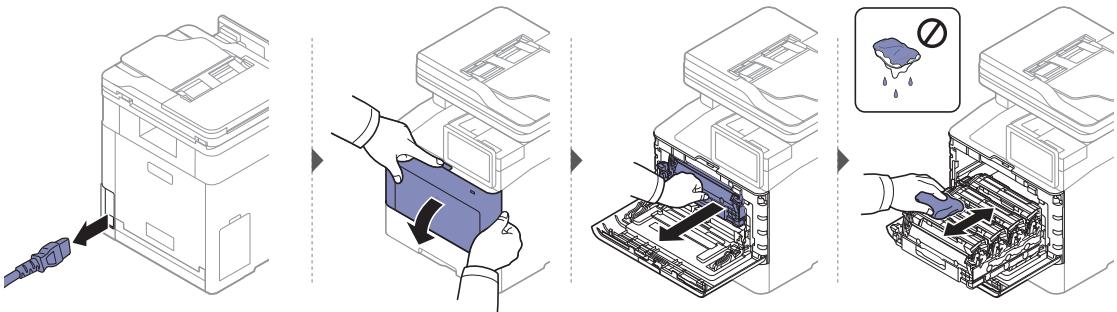

## Limpando o cilindro de captação



- Desligue o equipamento e desconecte o cabo de alimentação. Aguarde o equipamento esfriar. Se seu equipamento tiver um botão Liga/Desliga, desligue-o antes de limpar o equipamento.
- As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).

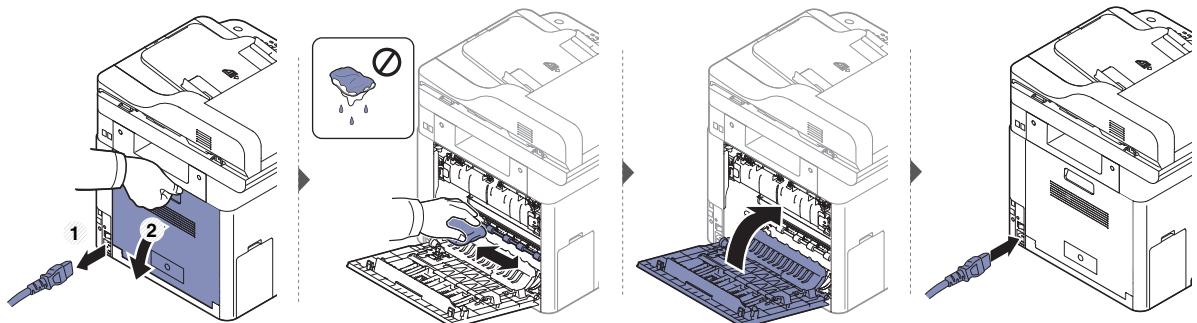

## Limpando a unidade de digitalização

A limpeza constante da unidade de digitalização proporciona as melhores cópias. Recomenda-se limpar a unidade de digitalização no início de cada dia e também durante o dia, se necessário.




- Desligue o equipamento e desconecte o cabo de alimentação. Aguarde o equipamento esfriar. Se seu equipamento tiver um botão Liga/Desliga, desligue-o antes de limpar o equipamento.
- As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).

1 Umedeça levemente um pano sem fiapos ou uma toalha de papel com água.

2 Levante e abra o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF).

3 Limpe a superfície do vidro de leitura até que esteja limpa e seca.

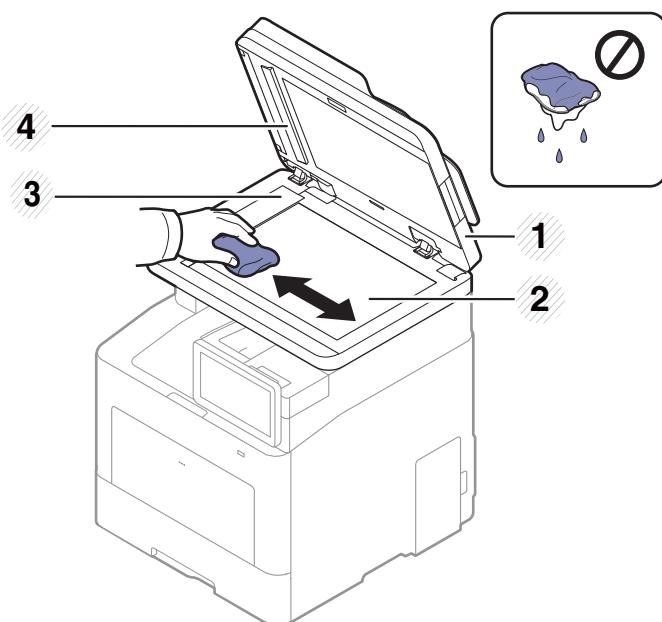

1. Alimentador de documentos com dupla digitalização (DSDF)

2. Vidro de leitura do scanner

3. Vidro do alimentador de documentos

4. Barra branca e CIS(sensor de imagem por contato)

4 Feche o alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF).

---

# Dicas para mover e armazenar o equipamento

- Ao mover o equipamento, não o incline ou vire ao contrário. Caso contrário, o interior do equipamento poderá ser contaminado por toner, o que pode causar danos ao equipamento ou reduzir a qualidade de impressão.
- Ao mover o equipamento, certifique-se de que pelo menos duas pessoas o estejam segurando firmemente.

---

# Solução de problemas

Este capítulo contém informações úteis sobre o que fazer em caso de erros. Se você não conseguir encontrar uma solução no Manual do Usuário ou o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica.

• Dicas para evitar obstruções de papel	255
• Eliminando obstruções de papel	256
• Compreendendo as mensagens do visor	263
• Problemas de alimentação de papel	272
• Problemas de alimentação elétrica e conexão de cabos	273
• Problemas de impressão	274
• Problemas de qualidade de impressão	277
• Problemas de cópia	283
• Problemas de digitalização	284
• Problemas de fax	286
• Problemas no sistema operacional	288
• Problemas de rede sem fio	289

---

# Dicas para evitar obstruções de papel

A maioria das obstruções de papel pode ser evitada pela seleção dos tipos corretos de material. Para evitar obstruções de papel, consulte as seguintes diretrizes:

- Certifique-se de que as guias ajustáveis estejam posicionadas corretamente (consulte "Visão geral da bandeja" na página 46).
- Não remova o papel da bandeja durante a impressão.
- Flexione, assopre e endireite as folhas de papel antes de colocá-las na bandeja.
- Não use papéis vincados, úmidos ou muito ondulados.
- Não misture o tipo e o tamanho do papel em uma bandeja.
- Utilize somente materiais de impressão recomendados (consulte "Especificações dos materiais de impressão" na página 294).

# Eliminando obstruções de papel




Para evitar rasgar o papel preso, puxe-o lentamente e com cuidado.

## Na bandeja 1




As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).

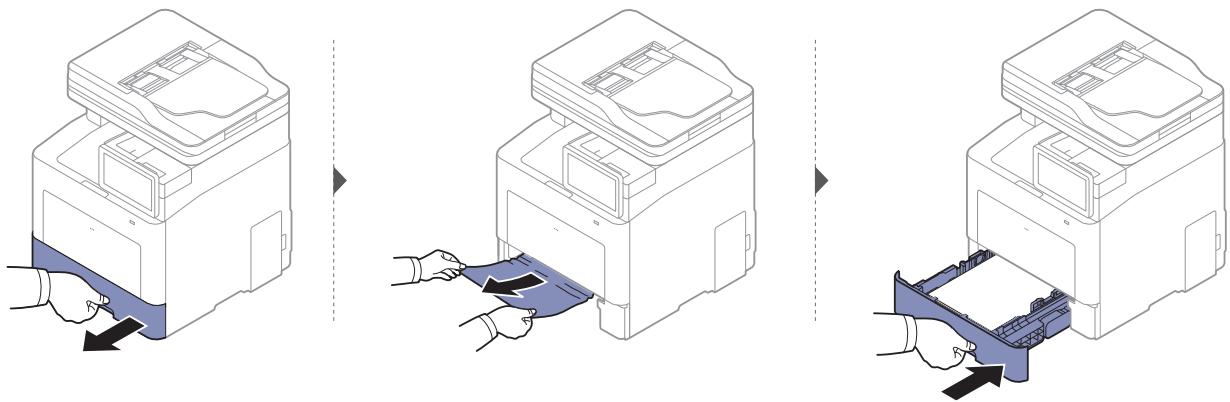


## Na bandeja opcional




O procedimento é igual para todas as bandejas opcionais.

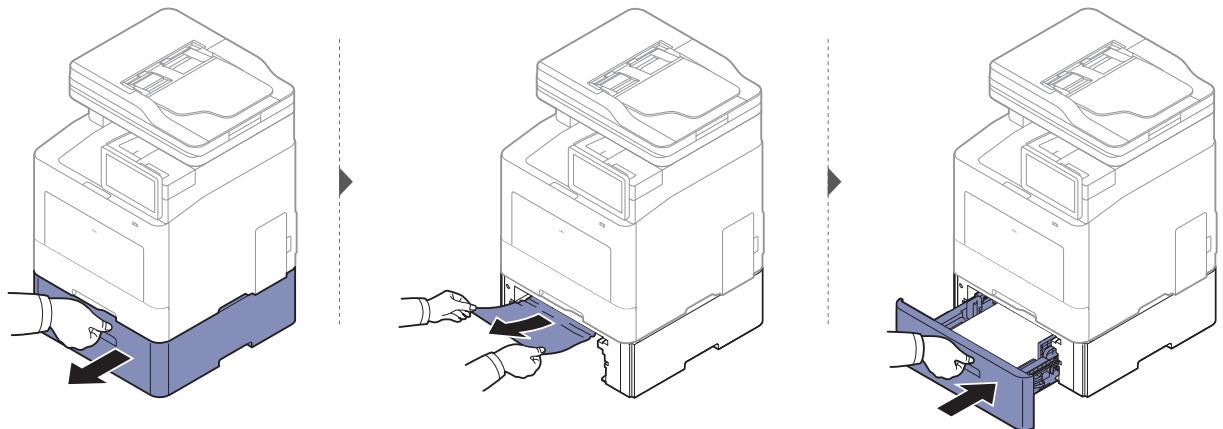



Se não houver papel visível nesta área, pare e vá para a próxima etapa.

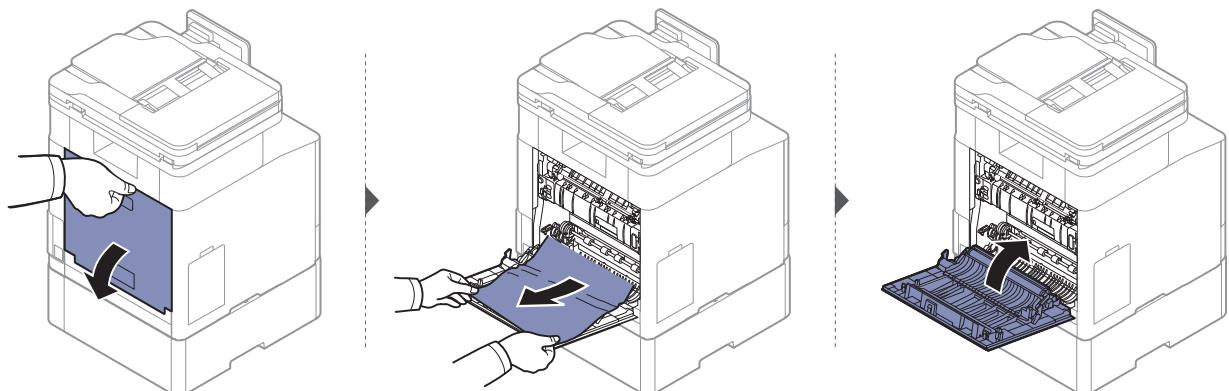

## Na bandeja multifuncional

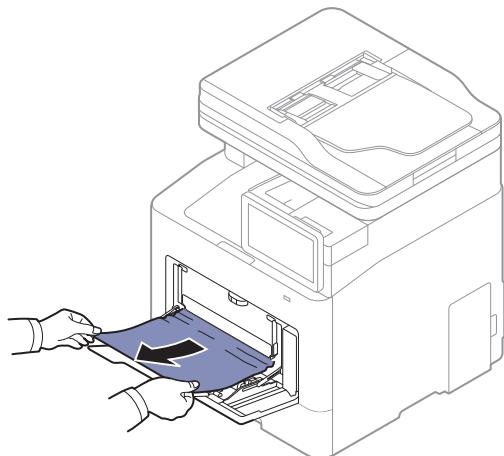


Se não houver papel visível nesta área, pare e vá para a próxima etapa.

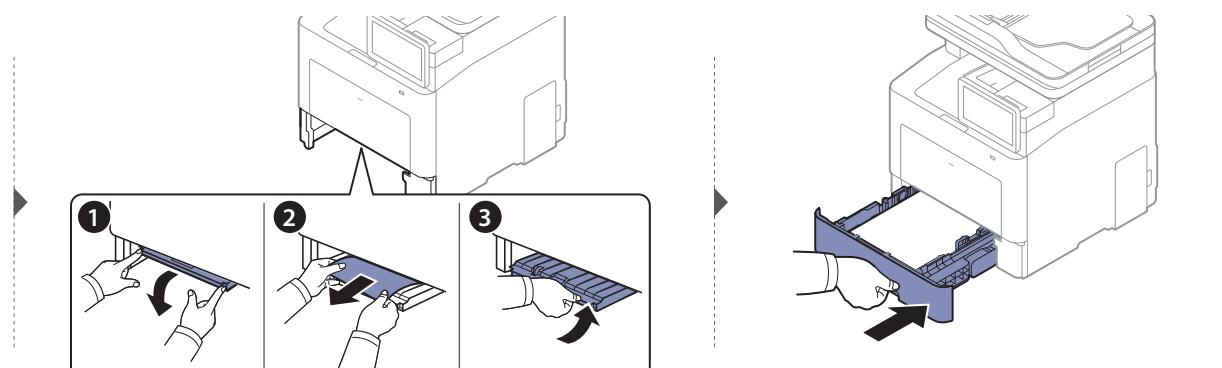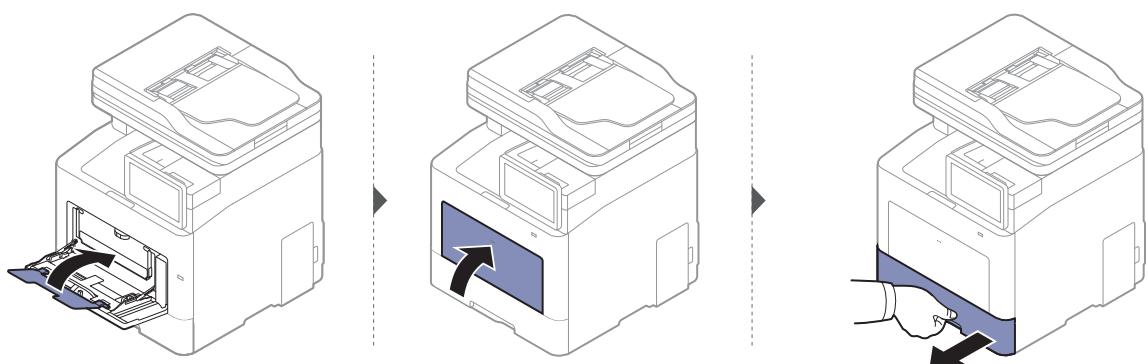

## No interior do equipamento


**!** A área da unidade de fusão pode estar quente. Cuidado ao remover o papel do equipamento nesta área.

 As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).

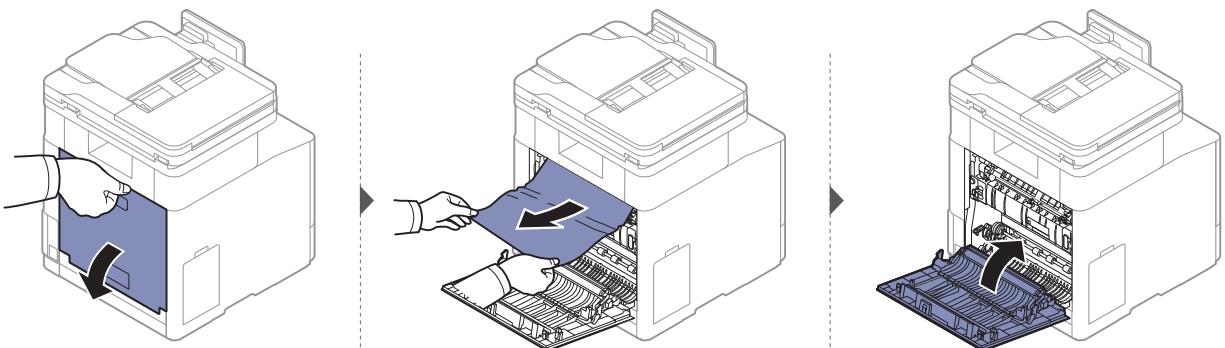


## Na área de saída


**!** A área da unidade de fusão pode estar quente. Cuidado ao remover o papel do equipamento nesta área.

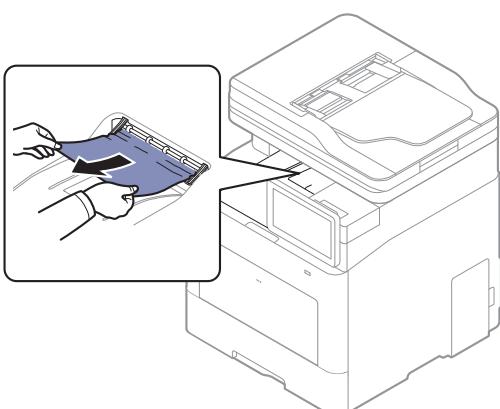

Se não houver papel visível nesta área, pare e vá para a próxima etapa.

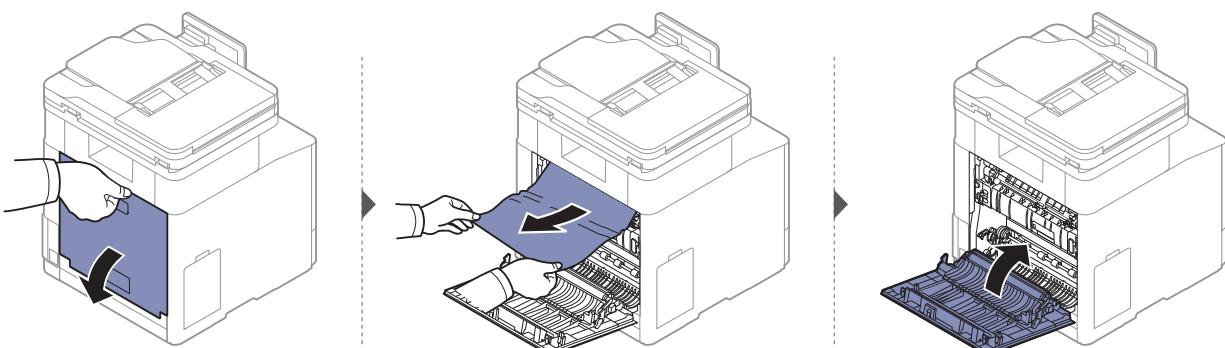

## Na área da unidade duplex

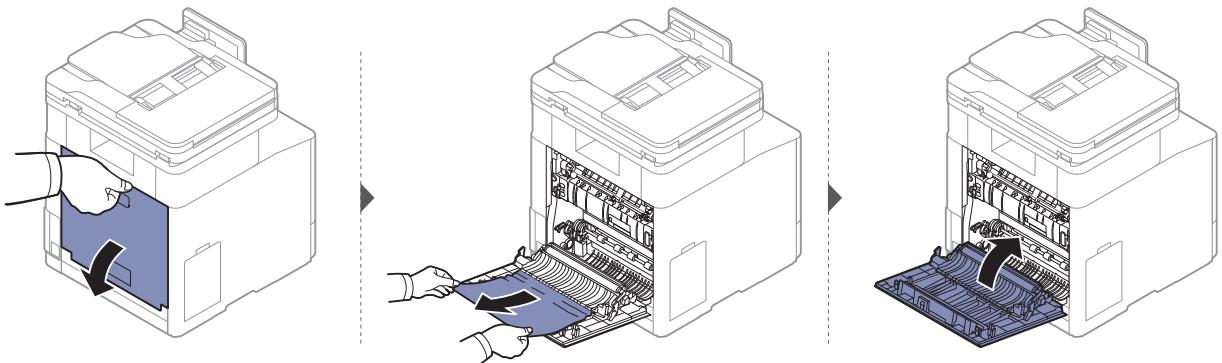


## Eliminando obstruções de documentos

Para evitar obstruções de papel, utilize o vidro de leitura do scanner para documentos que contenham papéis muito espessos, finos ou mistos.

Para evitar rasgar o documento, puxe-o com cuidado e lentamente.

## Obstrução de papel original na frente do scanner


As ilustrações neste manual do usuário podem diferir de seu equipamento dependendo do modelo e das opções instaladas. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).

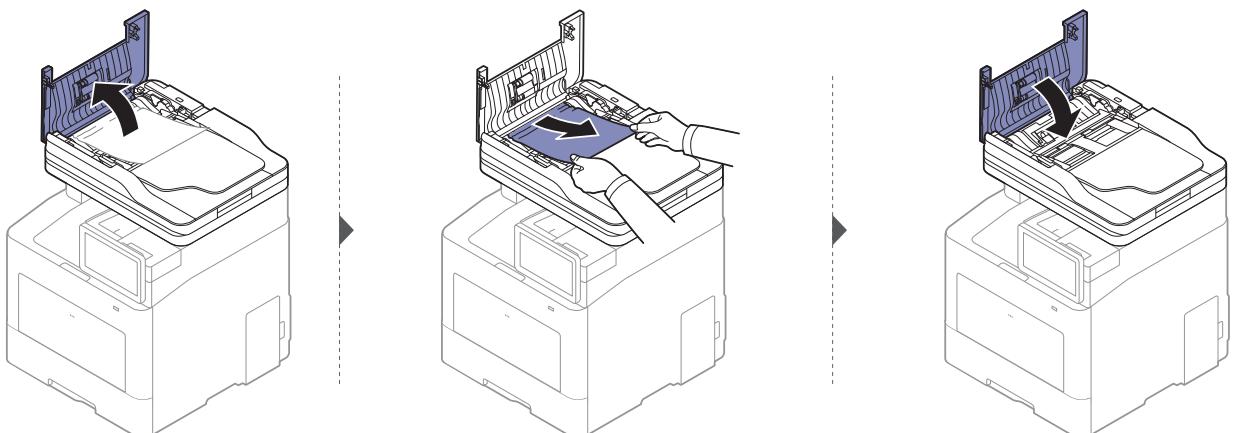



## Fonte de obstrução de papel dentro do scanner



As ilustrações neste manual do usuário podem diferir de seu equipamento dependendo do modelo e das opções instaladas. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).

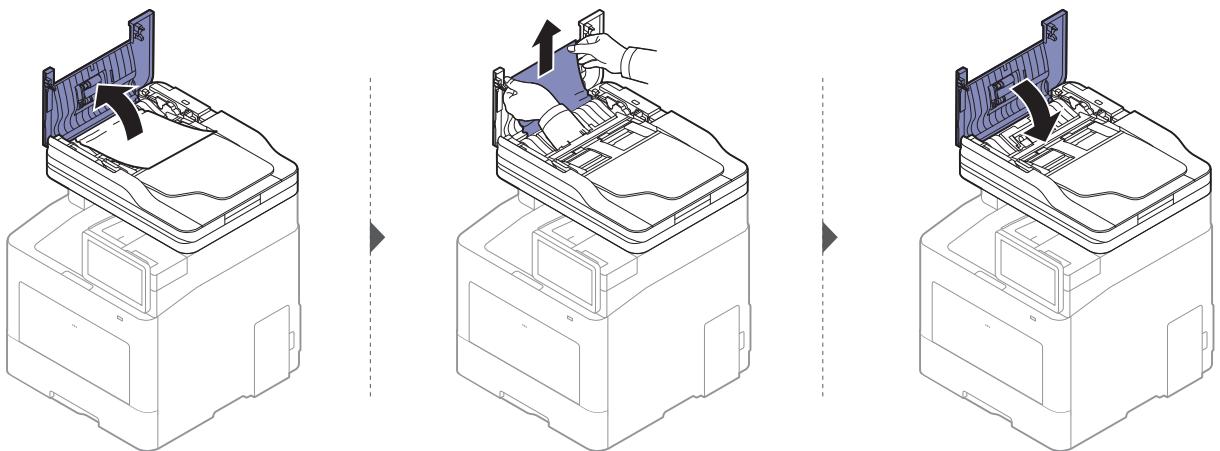


Se não houver papel visível nesta área, pare e vá para a próxima etapa.

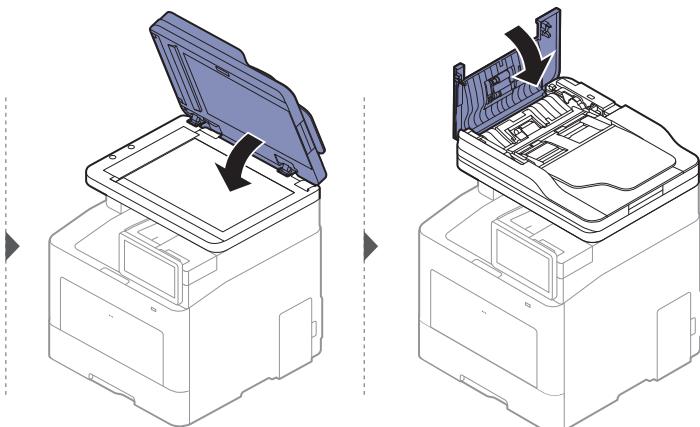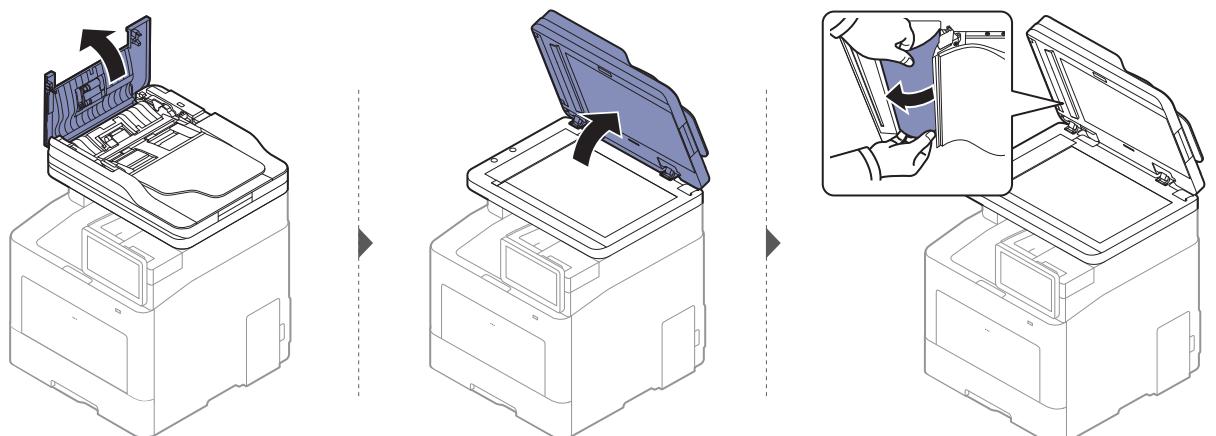

## Atol papel original na área saída scanner.



- As ilustrações neste manual do usuário podem diferir de seu equipamento dependendo do modelo e das opções instaladas. Verifique o tipo da sua máquina (consulte "Visão frontal" na página 17).
- Essa solução de problemas pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte "Visão frontal" na página 17).

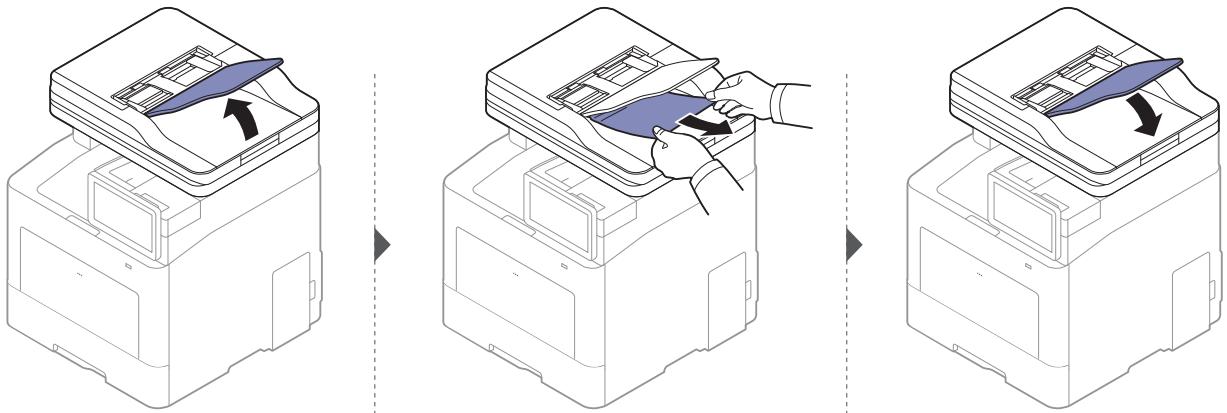

# Compreendendo as mensagens do visor

A tela do visor exibe mensagens para indicar o status ou os erros do equipamento. Algumas mensagens de erro são mostradas com gráficos para ajudá-lo a solucionar o problema. Consulte as tabelas abaixo para entender as mensagens e seus significados e para corrigir o problema, caso seja necessário.



- Você também pode resolver o erro com a diretriz da janela do programa de status de impressão (consulte "Usando o Status da impressora Samsung" na página 218).
- Se alguma mensagem não fizer parte da tabela, desligue e ligue o equipamento e tente imprimir o trabalho novamente. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.
- Ao entrar em contato com a assistência técnica, informe ao representante o conteúdo das mensagens exibidas.
- Dependendo dos opcionais ou modelos, algumas mensagens podem não ser exibidas no visor.
- [número do erro] indica o número do erro.
- [número da bandeja] indica o número da bandeja.
- [tipo de mídia] indica o tipo de mídia.
- [tamanho da mídia] indica o tamanho da mídia.
- [cor] indica a cor do toner.
- [tipo de unidade] indica o tipo de unidade.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
<b>Verifique se há pedaços de papel no caminho do papel</b>	Há um problema no caminho do papel.	Remova os pedaços de papel que ficaram no caminho do papel. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Não foi fornecido toner suficiente. Remova a fita de vedação do cartucho de toner ou agite-o. Solicite manutenção se o problema persistir</b>	A máquina não detectou o cartucho de toner. Ou a fita adesiva não foi removida do cartucho de toner.	Remova a fita adesiva do cartucho de toner. Consulte o Manual de Instalação Rápida.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
<b>Ao substituir cartuchos, recomendamos usar cartuchos de tóner originais da Samsung. A Samsung pode recusar os serviços de garantia em produtos em que cartuchos de tóner não originais como recarregado ou remanufaturados foram usados.</b>	O cartucho de toner indicado não é compatível com o seu equipamento.	Instale o cartucho de toner correspondente com um cartucho original da Samsung (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).
<b>A porta está aberta. Feche-a</b>	A tampa frontal ou a tampa traseira não estão travadas corretamente.	Feche a tampa até que ela trave na posição correta.
<b>Fim vid util, substituir por nova unidade de imagem [cor]</b>	O cartucho de toner indicado atingiu sua duração estimada. <sup>a</sup> .	Substitua o cartucho de toner por um cartucho original da Samsung (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).
<b>Toner [cor] muito baixo</b>	O cartucho de toner indicado atingiu a sua duração estimada <sup>a</sup> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Você pode selecionar <b>Parar</b> ou <b>Continuar</b> como mostrado no painel de controle. Se você selecionar <b>Parar</b>, a impressora para a impressão. Se você selecionar <b>Continuar</b>, a impressora continuará imprimindo, mas a qualidade de impressão não será garantida.</li> <li>• Para obter a melhor qualidade de impressão, substitua o cartucho de toner quando esta mensagem aparecer. Usar um cartucho além desse estágio pode resultar em problemas de qualidade de impressão (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li> </ul>
<b>Toner [cor] baixo</b>	Resta uma pequena quantidade de toner no cartucho indicado <sup>a</sup> .	Prepare um cartucho novo para reposição. Você pode melhorar temporariamente a qualidade de impressão ao redistribuir o toner (consulte "redistribuição do toner" na página 240).

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Falha do sistema do mecanismo [número do erro] desligue e ligue novamente.	Problema no sistema do motor.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Falha no motor[número do erro]Solicite assistência se o problema persistir		
Falha da ventoinha[número do erro] Desligue e ligue novamente	Há um problema no sistema de ventoinha.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Falha fusor[número do erro] Desl/ligue nov	A unidade fusora está com problemas.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Falha unid fusor[número do erro] Deligue e ligue. Telefone para a manutenção se o problema persistir		
Falha do sistema HDD[número do erro] desligue e ligue. Se o problema persistir, contate a assistência técnica	Problema no disco rígido.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Falha no sistema de disco rígido [número do erro] Entre em contato com a assistência técnica		
Erro HDD [número do erro] Consulte guia usuário		
Falha no sist de entr [número do erro] Verif conexão da Band 2.	Problema na bandeja	Abra e feche a bandeja. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Falha do sistema de entrada [número do erro] Remova e insira a [número da bandeja]	Problema na bandeja.	Abra e feche a bandeja. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Falha no sist de entr [número do erro] Verif conexão da Band 2.	Há um problema na lâmpada.	Abra e feche a porta. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
<b>Carregamento manual com papel [Carta], [Plano] paper</b>	O tamanho de papel especificado nas propriedades da impressora não corresponde ao papel que está sendo colocado.	Coloque papel correto na bandeja.
<b>Falha da LSU: [número do erro]. desligue e ligue. Se o problema persistir, contate a assistência técnica</b>	Há um problema na LSU.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Falha do Motor[número do erro] Desligue e ligue. Telefone para a manutenção se o problema persistir</b>	Há um problema no sistema do motor.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Falha de MSOK[número do erro] Solicite manutenção e altere o MSOK</b>	Problema no sistema do motor.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Atolam papel original frente scanner</b>	Os originais estão obstruídos no alimentador de documentos de dupla digitalização.	Elimine a obstrução (consulte "Obstrução de papel original na frente do scanner" na página 260).
<b>Fonte de obstrução de papel dentro do scanner</b>	Os originais estão obstruídos no alimentador de documentos de dupla digitalização.	Elimine a obstrução (consulte "Fonte de obstrução de papel dentro do scanner" na página 261).
<b>Caixa de saída cheia de papel. Remover papel impresso</b>	A bandeja de saída está cheia.	Remova as impressões da bandeja de saída. O equipamento continuará a impressão.
<b>Não há papel na bandeja. Insira o papel.</b>	Não há papel em nenhuma bandeja.	Coloque papel na bandeja.
<b>Sem papel na Bandeja [número].</b>	Não há papel no tabuleiro.	Coloque papel na bandeja.
<b>Papel está vazio na bandeja MP. Carregue papel..</b>	Não há papel na bandeja multifuncional.	Coloque papel na bandeja multifuncional.
<b>Pouco pap. bandeja [número]. Carr. papel.</b>	O papel da bandeja está acabando.	Coloque papel na bandeja.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
<b>Incompatibilidade de papel na bandeja [número]</b> <b>Incomp. papel band.MF</b>	O tamanho de papel especificado nas propriedades da impressora não corresponde ao papel colocado na bandeja.	Selecionar <b>Continuar</b> para continuar com o trabalho de impressão com o papel incorreto, ou selecione <b>Cancelar</b> para interromper o trabalho de impressão e colocar o papel correto na bandeja.
<b>Obstrução de papel no fundo do caminho dúplex</b>	Obstrução de papel durante uma impressão duplex.	Elimine a obstrução (consulte "Na área da unidade duplex" na página 260).
<b>Obstrução de papel dentro do caminho dúplex</b>		
<b>Obstrução de papel no topo do caminho dúplex</b>		
<b>Atol papel área de saída.</b>	Uma obstrução de papel ocorreu na área de saída.	Elimine a obstrução (consulte "Na área de saída" na página 259).
<b>Obstrução de papel dentro da máquina</b>	Obstrução de papel no interior do equipamento.	Elimine a obstrução (consulte "No interior do equipamento" na página 259).
<b>Atolam papel band1</b>	Uma obstrução de papel ocorreu na bandeja.	Elimine a obstrução (consulte "Na bandeja 1" na página 256).
<b>Atolam papel band2</b>	Obstrução de papel na bandeja opcional.	Elimine a obstrução (consulte "Na bandeja opcional" na página 257).
<b>Atol de pap na band 3</b>		
<b>Atol de pap na band 4</b>		
<b>Obstrução de papel na bandeja MP</b>	Obstrução de papel na área de alimentação da bandeja.	Elimine a obstrução (consulte "Na bandeja multifuncional" na página 258).
<b>Prepar nova unid fusor</b>	A vida útil estimada da unidade de fusão está próxima ao fim.	Substitua a unidade de fusão por uma nova. Entre em contato com o representante de serviço.
<b>Substituir por uma nova unidade de fusor</b>	A vida útil da unidade de fusão chegou ao fim.	Substitua a unidade de fusão por uma unidade de fusão original da Samsung; entre em contato com a assistência técnica.
<b>Prep. nova unid. da correia de transf. de imag.</b>	A vida útil estimada da correia de transferência está próxima ao fim.	Substitua a correia de transferência por uma nova. Entre em contato com o representante de serviço.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
<b>Subst. por nova unid. da correia de transf. de imag.</b>	A vida útil da correia de transferência chegou ao fim.	Substitua a correia de transferência por uma nova. Entre em contato com o representante de serviço.
<b>Instale unid correia transf img</b>	A correia de transferência não está instalada.	Instale uma correia de transferência autêntica da Samsung. Entre em contato com o representante de serviço.
<b>A unidade da correia de transferência de imagens não é compatível. Verifique o Manual do Usuário.</b>	A correia de transferência não se destina ao seu equipamento.	Instale uma peça original da Samsung projetada para seu equipamento. Entre em contato com o representante de serviço.
<b>Substituir por novo cilindro de transferência</b>	A vida útil do cilindro de transferência chegou ao fim.	Substitua o rolo de transferência por um rolo de transferência original da Samsung; entre em contato com a assistência técnica.
<b>Substituir por novo cilindro de recolh. bandeja [número]</b>	A vida útil do cilindro de coleta da bandeja chegou ao fim.	Substitua o rolo de captação da bandeja por um rolo de captação original da Samsung; entre em contato com a assistência técnica.
<b>Substituir por cilindro novo de atraso da bandeja [número]</b>	A vida útil do cilindro de retardo da bandeja chegou ao fim.	Substitua o rolo de retardo da bandeja com um novo. Entre em contato com o representante de serviço.
<b>Substituir por cilindro novo de atraso da bandeja 1</b>	A vida útil do cilindro de retardo do alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) chegou ao fim.	Substitua o cilindro de retardo do alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) por um novo. Entre em contato com o representante de serviço.
<b>Falha sistema digit[número do erro]Desl/ligue nov</b>	Problema no sistema de digitalização.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, solicite assistência técnica.
<b>Falha do sensor[número do erro] Deslique e ligue. Telefone para a manutenção se o problema persistir</b>	Há um problema no sistema do sensor.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
<b>A temperatura do local não é adequada para o uso dessa configuração. Ajuste a temperatura.</b>	O equipamento está em uma sala com temperatura inadequada.	Ajuste a temperatura da sala (consulte "Especificações" na página 292).
<b>Falha no cartucho de toner [cor][número do erro] Entre em contato com a assistência técnica</b>	Problema no cartucho de toner.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Cartucho de toner [cor] não instalado. Instale-o.</b>	Não há cartucho de toner instalado.	Reinstale o cartucho de toner.
<b>Cartucho de toner [cor] não é compatível. Verif. o guia de usuário</b>	A unidade de imagem instalada não se destina ao seu equipamento.	Instale uma unidade de imagem original da Samsung projetada para o seu equipamento (consulte "Suprimentos disponíveis" na página 235).
<b>Porta superior do scanner está aberta</b>	A tampa do alimentador de documentos de dupla digitalização não está bem fechada.	Feche a tampa até que ela trave na posição correta.
<b>Falha na bandeja[número do erro] Verifique a conexão da bandeja</b>	A bandeja não está conectada com segurança.	Reinstale a bandeja. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Falha na bandeja[número do erro] Puxe a Bandeja [número] e recoloque-a. Solicite manutenção se o problema persistir</b>	A bandeja não está conectada com segurança.	Reinstale a bandeja. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>A bandeja [número] não está instalada. Instale a bandeja.</b>	A bandeja não foi instalada de forma adequada.	Reinstale a bandeja. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Gaveta da bandeja [número] está puxada. Insira corretamente</b>	A bandeja não foi travada corretamente.	Feche a bandeja até que ela trave na posição correta.
<b>Porta band 1 aberta. Feche-a</b>	A porta da bandeja não está bem fechada.	Feche a porta da bandeja até que ela fique travada no lugar correto.
<b>Falha sistema IU[número do erro]</b>	Problema no sistema de interface de usuário.	Desligue e ligue o equipamento novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Falha na bandeja[número do erro] Verifique a conexão da bandeja</b>	A bandeja não está conectada com segurança.	Reinstale a bandeja. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
<b>Falha na bandeja[número do erro] Puxe a Bandeja [número] e recoloque-a. Solicite manutenção se o problema persistir</b>	A bandeja não está conectada com segurança.	Reinstale a bandeja. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Falha de TR[número do erro] Instale o rolo de transferência novamente</b>	O cilindro de transferência não está instalado.	Instale o cilindro de transferência. Se já estiver instalado, experimente reinstalá-lo. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Recipiente toner resíduos quase cheio. Subst. por novo</b>	A vida útil do recipiente de descarte de toner expirou e a impressora parará de imprimir até que um novo recipiente de descarte seja colocado na impressora.	Substitua um recipiente de descarte com um original da Samsung.
<b>Tque resíd ton. cheio. Subst por novo</b>	O recipiente para descarte de toner está cheio.	Substitua o recipiente para descarte de toner.
<b>Tanque com desperdício de toner não instalado. Instale-o</b>	O recipiente para descarte de toner não está instalado.	Instale o toner de resíduos. Se ele já estiver instalado, tente reinstalá-lo. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Conflito do endereço IPv4 atribuído à LAN sem fio com o end. de outro sistema. Verifique</b>	O endereço IPv4 é usado em outro lugar (LAN sem fios).	Verifique o endereço IPv4 ou obtenha um novo endereço IP.
<b>Conflito do endereço IPv6 atribuído à LAN sem fio com o end. de outro sistema. Verifique</b>	O endereço IPv6 é usado em outro lugar (LAN sem fios).	Verifique o endereço IPv6 ou obtenha um novo endereço IP.
<b>Esse endereco de IP esta em conflito com o de outro sistema. Verifique</b>	O endereço IP está sendo usado em outro local.	Verifique o endereço IP ou obtenha um novo endereço IP.
<b>Cabo de rede está desconectado. Verifique.</b>	O equipamento não está conectado com um cabo de rede.	Conecte o equipamento à rede usando um cabo de rede.
<b>Erro: #S6-3113 Tel para serv</b>	A função de rede não funciona devido a uma falha no chip PHY da rede com fio.	Desligue e ligue o equipamento e tente imprimir o trabalho novamente. Se o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
<b>Falha na autenticação 802.1x. Entre em contato com o Administrador do Sistema</b>	Falha ao autenticar.	Verifique o protocolo de autenticação da rede. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.




a. A vida estimada do cartucho indica a sua duração esperada que determina a capacidade média de impressões. Ela foi estabelecida de acordo com o padrão ISO/IEC 19798 (consulte "Suprimentos disponíveis" na página 235). O número de páginas pode variar em função do ambiente de operação, do percentual da área de imagem, do intervalo entre as impressões, do tipo do material e do tamanho do material. Alguma quantidade de toner pode ficar no cartucho mesmo quando aparecer a mensagem para substituição de novo cartucho e o equipamento vai parar de imprimir.

# Problemas de alimentação de papel

Condição	Soluções sugeridas
Obstrução de papel durante a impressão.	Elimine a obstrução de papel.
As folhas de papel estão grudadas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a capacidade máxima de papel da bandeja.</li><li>Verifique se você está usando o tipo correto de papel.</li><li>Remova o papel da bandeja e flexione ou areje as folhas.</li><li>Condições de umidade podem fazer com que as folhas de papel grudemumas nas outras.</li></ul>
Não é possível alimentar várias folhas de papel.	Tipos diferentes de papel podem estar empilhados na bandeja. Coloque apenas papéis do mesmo tipo, tamanho e gramatura.
Não é possível alimentar papel no equipamento.	<ul style="list-style-type: none"><li>Elimine quaisquer obstruções no interior do equipamento.</li><li>O papel não foi colocado corretamente. Remova o papel da bandeja e recoloque-o corretamente.</li><li>Há excesso de papel na bandeja. Remova o papel em excesso da bandeja.</li><li>O papel é muito grosso. Use somente papéis que obedeçam às especificações do equipamento.</li></ul>
Obstruções de papel ocorrem com frequência.	<ul style="list-style-type: none"><li>Há excesso de papel na bandeja. Remova o papel em excesso da bandeja. Se você estiver imprimindo em materiais especiais, use o alimentador manual na bandeja.</li><li>Um tipo incorreto de papel está sendo utilizado. Use somente papéis que obedeçam às especificações do equipamento.</li><li>Talvez haja resíduos no interior do equipamento. Abra a tampa frontal e remova os resíduos.</li></ul>
Os envelopes desalinharam ou não são alimentados corretamente.	Verifique se as guias de papel estão apoiando os dois lados dos envelopes.

# Problemas de alimentação elétrica e conexão de cabos

Reinicialize a alimentação. Se o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica.

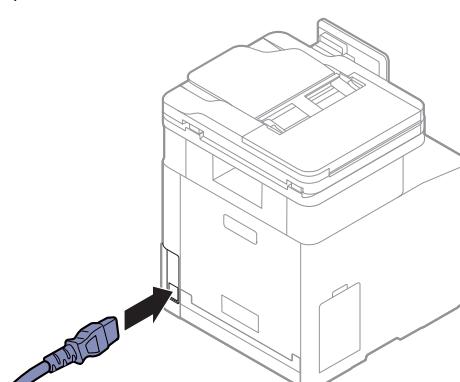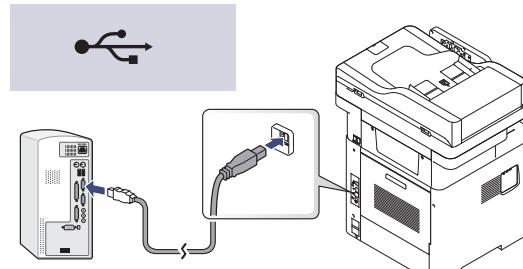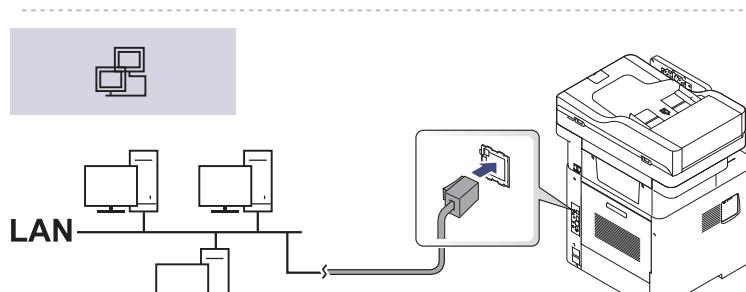Condição	Soluções sugeridas
O equipamento não está recebendo energia elétrica ou cabo que liga o equipamento ao computador não está conectado corretamente.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Conecte o equipamento ao suprimento de eletricidade primeiro. </li><li>2. Verifique o cabo USB ou o cabo de rede na parte posterior do equipamento.  </li><li>3. Desconecte o cabo USB ou o cabo de rede na parte posterior do equipamento e então reconecte-o.</li></ol>

# Problemas de impressão


Condição	Soluções sugeridas
	<p>Conecte o equipamento ao suprimento de eletricidade primeiro.</p> <p>Se a máquina tiver um botão  (Ligar/despertar) no controle, pressione-o.</p>
	<p>Selecione o equipamento como a impressora padrão do Windows.</p> <p>Verifique os seguintes aspectos do equipamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A tampa não está fechada. Feche a tampa.</li><li>• Ocorreu uma obstrução de papel. Elimine a obstrução (consulte "Eliminando obstruções de papel" na página 256).</li><li>• Não há papel no equipamento. Coloque papel (consulte "Colocando papel na bandeja" na página 46).</li><li>• O cartucho de toner não está instalado. Instale o cartucho de toner (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li><li>• Verifique se a tampa de proteção e as folhas foram removidas do cartucho de toner (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li></ul> <p>Se um erro de sistema ocorrer, entre em contato com o seu representante de assistência técnica.</p>
O equipamento não imprime.	<p>Desconecte o cabo do equipamento e conecte-o novamente (consulte "Visão traseira" na página 19).</p> <p>Se possível, conecte o cabo a outro computador que esteja funcionando corretamente e imprima um trabalho. Você também pode tentar usar um cabo de impressora diferente.</p> <p>Verifique as configurações de impressão do Windows para ter certeza de que o trabalho de impressão esteja sendo enviado para a porta correta. Se o computador possuir mais de uma porta, certifique-se de que o equipamento esteja conectado à porta correta.</p> <p>Verifique as <b>Preferências de Impressão</b> para garantir que todas as configurações de impressão estejam corretas.</p> <p>Desinstale e reinstale o driver de impressão.</p> <p>Verifique se a mensagem exibida no painel de controle indica algum erro de sistema do equipamento. Entre em contato com um representante de assistência técnica.</p> <p>Aumente o espaço no disco rígido e imprima novamente o documento.</p> <p>Assim que o papel for removido da bandeja de saída, a impressora continuará a impressão.</p>





Condição	Soluções sugeridas
O equipamento seleciona materiais de impressão da origem incorreta.	Em muitos aplicativos, a seleção da origem de papel pode ser encontrada na guia <b>Papel</b> das <b>Preferências de impressão</b> (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60). Selecione a origem correta do papel. Consulte a tela de ajuda do driver de impressão (consulte "Usando a ajuda" na página 66).
O trabalho de impressão está extremamente lento.	Reduza a complexidade da página ou tente ajustar as configurações de qualidade de impressão.
Metade da página está em branco.	Altere a orientação da página no aplicativo (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60). Consulte a tela de ajuda do driver de impressão (consulte "Usando a ajuda" na página 66).
O equipamento imprime, mas o texto está incorreto, ilegível ou incompleto.	<p>Certifique-se de que o tamanho do papel definido nas configurações do driver de impressão corresponda ao papel colocado na bandeja ou à seleção de papel nas configurações do aplicativo de software que você está usando (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).</p> <p>Desconecte o cabo do equipamento e conecte-o novamente. Tente imprimir novamente documentos com os quais foram obtidos bons resultados anteriormente. Se possível, conecte o cabo e o equipamento a outro computador e tente imprimir um trabalho que produza resultados conhecidos. Finalmente, tente usar um novo cabo de impressora.</p> <p>Verifique o menu de seleção de impressora do aplicativo para garantir que o equipamento tenha sido selecionado.</p> <p>Tente imprimir um trabalho a partir de outro aplicativo.</p> <p>O sistema operacional está funcionando incorretamente. Saia do Windows e reinicialize o computador. Desligue e ligue o equipamento novamente.</p>
As páginas são impressas, mas estão em branco.	<p>Redistribua o toner, se necessário. Se necessário, substitua o cartucho de toner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte "redistribuição do toner" na página 240.</li> <li>Consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242.</li> </ul> <p>Verifique o arquivo para ter certeza de que ele não contém páginas em branco.</p> <p>Entre em contato com um representante de assistência técnica.</p>
O equipamento não imprime arquivos PDF corretamente. Algumas partes dos gráficos, do texto ou das ilustrações estão faltando.	<p>A impressão do arquivo PDF como uma imagem pode ativar o arquivo para impressão. Ative <b>Imprimir como imagem</b> nas opções de impressão do Acrobat.</p> <p> A impressão de arquivos PDF como imagens é mais demorada.</p>




Condição	Soluções sugeridas
<b>A qualidade de impressão de fotos não é boa. As imagens não estão nítidas.</b>	Reduza o tamanho da foto. Se você aumentar o tamanho da foto no aplicativo de software, a resolução será reduzida.
<b>Antes de imprimir, o equipamento libera vapores próximos à bandeja de saída.</b>	A utilização de papéis úmidos/molhados poderá produzir vapores (fumaça branca) na impressão. Isso não é um problema, continue imprimindo. Se você se incomoda com a fumaça (vapor), substitua o papel por folhas novas de outro lote de papel fechado.
<b>O equipamento não imprime em papéis de tamanho personalizado, como documentos fiscais.</b>	Defina o tamanho correto do papel em <b>Personalizado</b> , na guia <b>Papel</b> , em <b>Preferências de impressão</b> (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).
<b>O papel de fatura impresso possui ondulações.</b>	A configuração de tipo de papel não corresponde. Altere a opção da impressora e tente novamente. Vá para <b>Preferências de Impressão</b> , clique na guia <b>Papel</b> e defina o tipo como <b>Fino</b> (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).




# Problemas de qualidade de impressão






Se o interior do equipamento estiver sujo ou o papel tiver sido colocado incorretamente, poderá haver uma redução na qualidade da impressão. Consulte a tabela a seguir para solucionar os problemas.




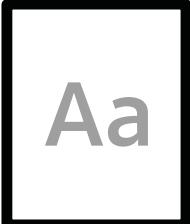
Condição	Soluções sugeridas
<p><b>Impressões claras ou desbotadas</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se uma risca vertical branca ou uma área desbotada for exibida na página, o suprimento de toner está baixo. Instale um novo cartucho de toner (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li><li>• Talvez o papel não atenda às especificações, podendo estar, por exemplo, muito úmido ou áspero.</li><li>• Se páginas inteiras estiverem muito claras, a resolução de impressão poderá estar baixa ou o modo de economia de toner poderá estar ativado. Ajuste a resolução de impressão e desative o modo de economia de toner. Consulte a tela de ajuda do driver de impressão.</li><li>• Uma combinação de áreas desbotadas ou manchadas pode indicar que o cartucho de toner precisa de limpeza. Limpe o interior do equipamento (Consulte "Limpando o equipamento" na página 249).</li><li>• A superfície da LSU no interior do equipamento pode estar suja. Limpe o interior do equipamento (Consulte "Limpando o equipamento" na página 249). Se essas etapas não corrigirem o problema, entre em contato com um representante de assistência técnica.</li></ul>
<p>A metade superior do papel foi impressa mais clara do que o restante do papel</p> 	<p><b>O toner pode não aderir corretamente a este tipo de papel.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Altere a opção da impressora e tente novamente. Vá para <b>Preferências de impressão</b>, clique na guia <b>Papel</b> e defina o tipo como <b>Reciclado</b> (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).</li></ul>

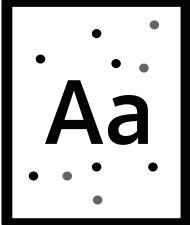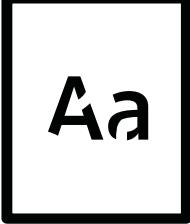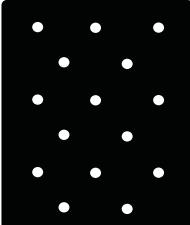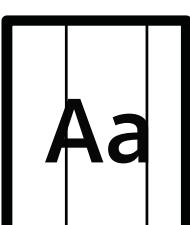Condição	Soluções sugeridas
<b>Pontos de toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Talvez o papel não atenda às especificações, podendo estar, por exemplo, muito úmido ou áspero.</li> <li>O cilindro de transferência pode estar sujo. Limpe o interior do equipamento (Consulte "Limpando o equipamento" na página 249).</li> <li>O caminho do papel pode precisar de limpeza. Entre em contato com um representante de assistência técnica. (consulte "Limpando o equipamento" na página 249).</li> </ul>
<b>Perdas de informação</b> 	<p>Se a página apresentar áreas desbotadas, geralmente arredondadas, distribuídas aleatoriamente pela página:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uma única folha de papel pode estar com defeito. Tente imprimir o trabalho novamente.</li> <li>O teor de umidade do papel é desigual ou o papel possui pontos úmidos na superfície. Tente outra marca de papel.</li> <li>O lote de papel está com problemas. Os processos de fabricação podem causar a rejeição de toner em algumas áreas. Tente outro tipo ou marca de papel.</li> <li>Altere a opção da impressora e tente novamente. Vá para <b>Preferências de impressão</b> clique na guia <b>Papel</b> e defina o tipo como <b>Grosso</b> (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).</li> </ul> <p>Se essas medidas não corrigirem os problemas, entre em contato com um representante de assistência técnica.</p>
<b>Pontos brancos</b> 	<p>Se pontos brancos surgirem na página:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O papel é muito áspero e é possível que a sujeira de uma folha tenha caído nos componentes internos do equipamento. Consequentemente, o rolo de transferência pode estar sujo. Limpe o interior do equipamento (Consulte "Limpando o equipamento" na página 249).</li> <li>O caminho do papel pode precisar de limpeza. Limpe o interior do equipamento (Consulte "Limpando o equipamento" na página 249).</li> </ul> <p>Se essas medidas não corrigirem os problemas, entre em contato com um representante de assistência técnica.</p>
<b>Linhas verticais</b> 	<p>Se riscas verticais pretas surgirem na página:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provavelmente a superfície (parte do tambor) do cartucho de toner no interior do equipamento foi arranhada. Remova o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li> </ul> <p>Se faixas verticais brancas surgirem na página:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A superfície da LSU no interior do equipamento pode estar suja. Limpe o interior do equipamento (Consulte "Limpando o equipamento" na página 249). Se essas medidas não corrigirem os problemas, entre em contato com um representante de assistência técnica.</li> </ul>

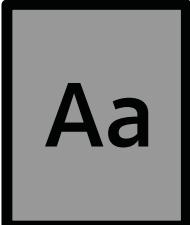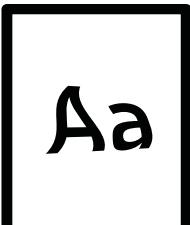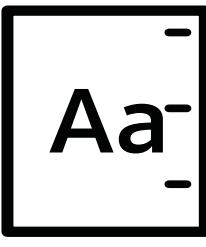Condição	Soluções sugeridas
<b>Segundo plano colorido ou preto</b> 	<p>Se o sombreamento do segundo plano se tornar inaceitável:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Substitua por um papel com gramatura menor.</li> <li>• Verifique as condições do ambiente: condições muito secas ou de umidade elevada (superior a 80% de umidade relativa) podem aumentar a quantidade de sombras no segundo plano.</li> <li>• Remova o cartucho de toner antigo e instale um novo (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li> <li>• Redistributione com cuidado o toner (consulte "redistribuição do toner" na página 240).</li> </ul>
<b>Manchas de toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpe o interior da impressora (consulte "Limpando o equipamento" na página 249).</li> <li>• Verifique o tipo e a qualidade do papel.</li> <li>• Remova o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li> </ul>
<b>Falhas verticais repetidas</b> 	<p>Se marcas repetidas surgirem no lado impresso da página em intervalos regulares:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cartucho de toner pode estar danificado. Se os problemas persistirem após a impressão, remova o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li> <li>• Algumas peças do equipamento podem estar sujas de toner. Se o verso da página apresentar defeitos, provavelmente o problema desaparecerá após a impressão de algumas páginas adicionais.</li> <li>• O conjunto de fusão pode estar danificado. Entre em contato com um representante de assistência técnica.</li> </ul>

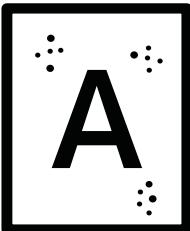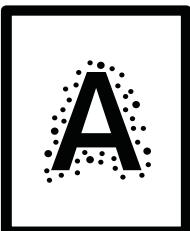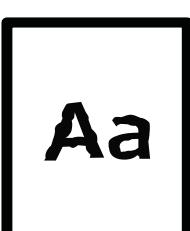Condição	Soluções sugeridas
<p><b>Dispersão no segundo plano</b></p> 	<p>A dispersão no segundo plano é o resultado de pequenas quantidades de toner espalhadas aleatoriamente pela página impressa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O papel pode estar muito úmido. Tente imprimir com outro lote de papel. Não abra as embalagens de papel até que seja necessário; isso evita que o papel absorva muita umidade.</li> <li>• Se houver dispersão do segundo plano de um envelope, altere o layout de impressão para evitar imprimir sobre áreas que possuam junções sobrepostas no verso. A impressão sobre as áreas de junção pode causar problemas.</li> </ul> <p>Ou selecione <b>Grosso</b> na janela <b>Preferências de impressão</b> (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se a dispersão no segundo plano cobrir toda a superfície de uma página impressa, ajuste a resolução de impressão por meio do software ou nas <b>Preferências de impressão</b> (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60). Verifique se o tipo de papel correto foi selecionado. Por exemplo: se Papel mais grosso estiver selecionado, mas Papel normal for usado, poderá ocorrer uma sobrecarga causando problemas de qualidade na cópia.</li> <li>• Se estiver usando um novo cartucho de toner, redistribua o toner primeiro (consulte "redistribuição do toner" na página 240).</li> </ul>
<p><b>Há partículas de toner ao redor de caracteres fortes ou imagens</b></p> 	<p>O toner pode não aderir corretamente a este tipo de papel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altere a opção da impressora e tente novamente. Vá para <b>Preferências de impressão</b>, clique na guia <b>Papel</b> e defina o tipo como <b>Reciclado</b> (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).</li> <li>• Verifique se o tipo de papel correto foi selecionado. Por exemplo: se Papel mais grosso estiver selecionado, mas Papel normal for usado, poderá ocorrer uma sobrecarga causando problemas de qualidade na cópia.</li> </ul>
<p><b>Caracteres deformados</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se os caracteres estiverem deformados e produzirem imagens sem preenchimento, é possível que o papel seja muito liso. Experimente usar um papel diferente.</li> </ul>

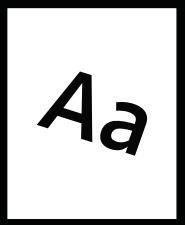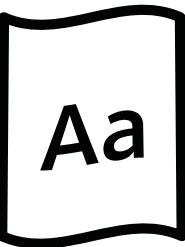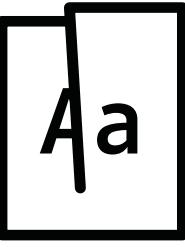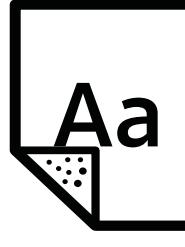Condição	Soluções sugeridas
Desalinhamento da página	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que o papel esteja colocado corretamente.</li> <li>Verifique o tipo e a qualidade do papel.</li> <li>Verifique se as guias não estão muito apertadas ou muito frouxas contra a pilha de papel.</li> </ul> 
Dobras ou ondulações	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que o papel esteja colocado corretamente.</li> <li>Verifique o tipo e a qualidade do papel. Temperatura e umidade altas podem causar ondulações no papel.</li> <li>Vire a pilha de papel ao contrário na bandeja. Tente também girar o papel em 180° na bandeja.</li> </ul> 
Rugas ou vincos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que o papel esteja colocado corretamente.</li> <li>Verifique o tipo e a qualidade do papel.</li> <li>Vire a pilha de papel ao contrário na bandeja. Tente também girar o papel em 180° na bandeja.</li> </ul> 
O verso das impressões está sujo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se há vazamentos de toner. Limpe o interior da impressora (consulte "Limpando o equipamento" na página 249).</li> </ul> 
Páginas em cores sólidas ou pretas	<ul style="list-style-type: none"> <li>O cartucho de toner pode não ter sido instalado corretamente. Remova o cartucho e reinstale-o.</li> <li>O cartucho de toner pode estar com defeito. Remova o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li> <li>O equipamento pode precisar de reparos. Entre em contato com um representante de assistência técnica.</li> </ul> 

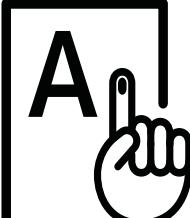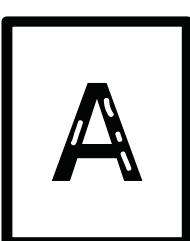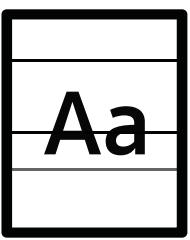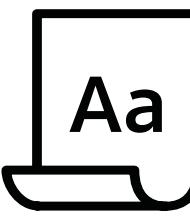Condição	Soluções sugeridas
<b>Perda de toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpe o interior da impressora (consulte "Limpando o equipamento" na página 249).</li> <li>• Verifique o tipo, a espessura e a qualidade do papel.</li> <li>• Remova o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li> </ul> <p>Se o problema persistir, o equipamento poderá precisar de reparos. Entre em contato com um representante de assistência técnica.</p>
<b>Falhas nos caracteres</b> 	<p>As falhas são áreas em branco nos caracteres em locais que deveriam ser preenchidos de preto sólido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• É possível que o papel não esteja sendo impresso no lado correto. Remova o papel e vire-o.</li> <li>• O papel pode não atender às especificações.</li> </ul>
<b>Listras horizontais</b> 	<p>Se riscas ou manchas pretas alinhadas horizontalmente surgirem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cartucho de toner pode não ter sido instalado corretamente. Remova o cartucho e reinstale-o.</li> <li>• O cartucho de toner pode estar com defeito. Remova o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li> </ul> <p>Se o problema persistir, o equipamento poderá precisar de reparos. Entre em contato com um representante de assistência técnica.</p>
<b>Ondulações</b> 	<p>Se o papel impresso possuir ondulações ou se não for possível alimentar o equipamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vire a pilha de papel ao contrário na bandeja. Tente também girar o papel em 180° na bandeja.</li> <li>• Altere a opção de papel da impressora e tente novamente. Vá para <b>Preferências de impressão</b>, clique na guia <b>Papel</b> e defina o tipo como <b>Fino</b> (consulte "Abrindo as preferências de impressão" na página 60).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma imagem desconhecida é exibida repetidamente em algumas folhas</li> <li>• Perda de toner</li> <li>• Impressão clara ou contaminação</li> </ul>	<p>O equipamento provavelmente está sendo usado em uma altitude de 1.000 m ou superior. Altitudes elevadas podem afetar a qualidade da impressão, causando a falta de aderência do toner e imagens claras. Altere a opção de altitude para o seu equipamento (consulte "Configuração admin" na página 185).</p>

# Problemas de cópia

Condição	Soluções sugeridas
<b>As cópias estão muito claras ou muito escuras.</b>	Ajuste a luminosidade no recurso de cópia para clarear ou escurecer o segundo plano das cópias.
<b>As cópias apresentam manchas, linhas, marcas ou pontos.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se os defeitos estiverem no documento original, ajuste a luminosidade no recurso de cópia para clarear o segundo plano das cópias.</li><li>Se os defeitos não existirem no documento original, limpe a unidade de digitalização (consulte "Limpando a unidade de digitalização" na página 252).</li></ul>
<b>As cópias estão desalinhadas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Certifique-se de que o documento original esteja alinhado à guia de registro.</li><li>O cilindro de transferência pode estar sujo. Limpe o interior do equipamento (Consulte "Limpando o equipamento" na página 249).</li><li>A inclinação causada pelo alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) precisa ajustar as articulações. Entre em contato com um representante de assistência técnica.</li></ul>
<b>Cópias em branco são impressas.</b>	Verifique se o documento original está posicionado com a face voltada para baixo no vidro de leitura do scanner ou com a face voltada para cima no alimentador de documentos. Se essas etapas não corrigirem o problema, entre em contato com um representante de assistência técnica.
<b>As imagens são facilmente apagadas das cópias.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Substitua o papel colocado na bandeja por outro de uma embalagem diferente.</li><li>Em áreas com umidade do ar elevada, não deixe o papel no equipamento por períodos prolongados.</li></ul>
<b>Obstruções com o papel de cópia ocorrem com frequência.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Areje o papel e, em seguida, vire-o na bandeja. Substitua o papel da bandeja por papel de um lote diferente. Verifique e ajuste as guias de papel, se necessário.</li><li>Certifique-se de que o papel seja do tipo e peso corretos (consulte "Especificações dos materiais de impressão" na página 294).</li><li>Verifique se há papéis de cópia ou pedaços de papel no interior do equipamento após a eliminação de uma obstrução.</li></ul>
<b>O cartucho de toner produz menos cópias do que o esperado durante a sua vida útil.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Os documentos originais podem conter imagens, figuras sólidas ou linhas muito fortes. Por exemplo, os originais podem ser formulários, boletins informativos, livros e outros documentos que utilizam mais toner.</li><li>O alimentador de documentos para digitalização frente e verso (DSDF) pode ficar aberto durante a emissão das cópias.</li><li>Desligue o equipamento e volte a ligá-lo.</li></ul>

# Problemas de digitalização

Condição	Soluções sugeridas
O scanner não funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o documento que será digitalizado foi colocado com a face voltada para baixo no scanner ou para cima no alimentador de documentos (consulte "Colocando documentos" na página 42).</li><li>• Talvez não haja memória disponível suficiente para armazenar o documento que será digitalizado. Tente utilizar a função de pré-digitalização para verificar se o mecanismo funciona. Tente diminuir a resolução de digitalização.</li><li>• Verifique se o cabo da impressora está conectado corretamente.</li><li>• Certifique-se de que o cabo da impressora não esteja com defeito. Substitua o cabo da impressora por um que esteja em perfeitas condições. Se necessário, substitua o cabo da impressora.</li><li>• Verifique se o scanner está configurado corretamente. Verifique as configurações de digitalização no aplicativo utilizado para ter certeza de que o trabalho de digitalização está sendo enviado para a porta correta (por exemplo, USB001).</li></ul>
A digitalização está muito lenta.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o equipamento está imprimindo dados recebidos. Em caso afirmativo, aguarde a impressão dos dados recebidos terminar para poder digitalizar o documento.</li><li>• A digitalização de gráficos é mais lenta do que a de texto.</li><li>• A velocidade de comunicação torna-se lenta no modo de digitalização porque uma grande área de memória é necessária para analisar e reproduzir a imagem. Configure o modo de impressão do seu computador como ECP na configuração do BIOS. Isso ajudará a aumentar a velocidade. Para obter mais detalhes sobre como configurar o BIOS, consulte o manual do usuário do seu computador.</li></ul>

Condição	Soluções sugeridas
<p><b>As seguintes mensagens são exibidas na tela do computador:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não é possível configurar o dispositivo no modo de hardware desejado.</li> <li>• A porta está sendo usada por outro aplicativo.</li> <li>• A porta está desativada.</li> <li>• O scanner está ocupado recebendo ou imprimindo dados. Tente novamente após a conclusão da tarefa em andamento.</li> <li>• Invalid handle.</li> <li>• A digitalização falhou.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• É possível que haja um trabalho de cópia ou impressão em andamento. Tente executar o seu trabalho novamente quando o atual estiver concluído.</li> <li>• A porta selecionada está sendo utilizada no momento. Reinicie o computador e tente novamente.</li> <li>• O cabo da impressora pode não estar conectado corretamente ou o equipamento pode estar desligado.</li> <li>• O driver do scanner não está instalado ou o ambiente de operação não foi configurado corretamente.</li> <li>• Verifique se o equipamento está conectado corretamente e ligado. Em seguida, reinicie o computador.</li> <li>• O cabo USB pode não estar conectado corretamente ou o equipamento pode estar desligado.</li> </ul>

# problemas de fax

Condição	Soluções sugeridas
O equipamento, o visor ou os botões não estão funcionando.	<ul style="list-style-type: none"><li>Desconecte o cabo de alimentação e conecte-o novamente.</li><li>Verifique se a tomada da parede está recebendo alimentação de energia.</li><li>Certifique-se de que a energia esteja ligada.</li></ul>
Não há tom de discagem.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se a linha telefônica está conectada corretamente (consulte "Visão traseira" na página 19).</li><li>Verifique se a tomada telefônica na parede funciona quando outro aparelho é conectado.</li></ul>
Os números armazenados na memória não são discados corretamente.	Verifique se os números estão armazenados na memória corretamente. Para verificar isso, imprima uma lista de contatos.
O documento não é alimentado no equipamento.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se o papel não está enrugado e se você o está inserindo corretamente. Verifique se o tamanho do documento está correto e se ele não é muito espesso ou muito fino.</li><li>Certifique-se de que o alimentador de documentos esteja fechado corretamente.</li><li>O coxim de borracha do alimentador pode precisar de substituição. Entre em contato com um representante de assistência técnica. (consulte "Peças de reposição disponíveis" na página 237).</li></ul>
As mensagens de fax não são recebidas automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>O modo de recebimento deve ser definido como Fax (consulte "Alterando alteração do modo de recebimento" na página 118).</li><li>Verifique se há papel na bandeja (consulte "Especificações dos materiais de impressão" na página 294).</li><li>Verifique se o visor mostra alguma mensagem de erro. Em caso afirmativo, resolva o problema.</li></ul>
O equipamento não envia mensagens de fax.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se o documento original foi colocado no alimentador de documentos ou sobre o vidro de leitura.</li><li>Verifique se o equipamento de destino pode receber o seu fax.</li></ul>
O fax recebido contém espaços em branco ou a qualidade da impressão é baixa.	<ul style="list-style-type: none"><li>O equipamento de fax de origem pode estar com problemas.</li><li>Linhas telefônicas com ruídos podem causar erros.</li><li>Copie um documento para verificar o equipamento.</li><li>O cartucho de toner está quase no fim da sua vida útil estimada. Substitua o cartucho de toner (consulte "Substituindo o cartucho de toner" na página 242).</li></ul>

Condição	Soluções sugeridas
<b>Algumas palavras no fax recebido estão esticadas.</b>	O equipamento de fax de origem pode ter sofrido uma obstrução de papel temporária.
<b>Os documentos enviados contêm linhas.</b>	Verifique se há marcas na unidade de digitalização e limpe-a (consulte "Limpando a unidade de digitalização" na página 252).
<b>O equipamento discar um número, mas a conexão com o fax remoto falha.</b>	O outro equipamento de fax pode estar desligado, sem papel ou impossibilitado de atender ligações. converse com o outro operador do equipamento e solicite que solucione o problema.
<b>Os faxes não são armazenados na memória.</b>	Talvez não haja memória suficiente para armazenar o fax. Se o visor exibindo o status de memória for exibido, exclua todos os faxes desnecessários da memória e tente armazenar o fax novamente. Entre em contato com a assistência técnica.
<b>Áreas em branco surgem na parte inferior de cada página ou em outras páginas, com uma pequena faixa de texto na parte superior.</b>	Talvez você tenha configurado o papel incorretamente nas opções do usuário. Verifique o tamanho e o tipo do papel novamente.

# Problemas no sistema operacional

## Problemas comuns no Windows

Condição	Soluções sugeridas
A mensagem "Arquivo em uso" é exibida durante a instalação.	Feche todos os aplicativos. Remova todos os aplicativos do grupo Inicializar e, em seguida, reinicie o Windows. Reinstale o driver de impressão.
As mensagens "Falha geral de proteção", "Exceção OE", "Spool 32" ou "Operação ilegal" são exibidas.	Feche todos os outros aplicativos, reinicie o Windows e tente imprimir novamente.
As mensagens "Falha ao imprimir" e "Erro de limite de tempo da impressora" são exibidas.	Essas mensagens podem ser exibidas durante a impressão. Aguarde a conclusão da impressão. Se a mensagem for exibida no modo online ou após a conclusão da impressão, verifique a conexão e/ou se um erro ocorreu.
O Samsung Printer Experience não é exibido ao clicar em mais configurações.	O <b>Samsung Printer Experience</b> não está instalado. Baixe o aplicativo na <b>Store(Loja)</b> Windows e instale-o.
As informações do equipamento não são exibidas ao clicar no dispositivo em Dispositivos e Impressoras.	Selecione <b>Propriedades da impressora</b> . Clique na guia <b>Portas</b> (Ports). <b>(Painel de Controle &gt; Dispositivos e Impressoras &gt; Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione &gt; Propriedades da impressora)</b> Se a porta estiver definida para Arquivo ou LPT, desmarque e selecione TCP/IP, USB ou WSD.



Consulte o Guia do Usuário do Microsoft Windows que acompanha o seu computador para obter mais informações sobre as mensagens de erro do Windows.

# Problemas de rede sem fio

Se houver problemas durante a utilização do equipamento em uma rede, verifique as possibilidades a seguir.



Para obter informações sobre o ponto de acesso (ou roteador sem fio), consulte seu próprio manual do usuário.

- Seu computador, ponto de acesso (ou roteador sem fio) ou equipamento pode não estar ligado.
  - Verifique a recepção sem fio ao redor do equipamento. Se o roteador estiver longe do equipamento ou se houver um obstáculo, poderá haver dificuldade para receber o sinal.
  - Desligue e ligue o ponto de acesso (ou roteador sem fio), o equipamento e o computador. Algumas vezes, fazer isso pode recuperar a comunicação de rede.
  - Verifique se algum software de firewall (V3 ou Norton) está bloqueando a comunicação. Se o computador e o equipamento estiverem conectados na mesma rede, e não puderem se encontrados na pesquisa, um firewall poderá estar bloqueando a comunicação. Consulte o manual do usuário do software para saber como desativá-lo e procure o equipamento novamente.
  - Verifique o endereço IP do equipamento. Reinstale o driver do equipamento e altere as configurações para se conectar ao equipamento na rede. Devido às características do DHCP, o endereço IP alocado poderá mudar se o equipamento não for usado por um longo período ou se o ponto de acesso for reiniciado.  
Registre o endereço MAC do produto quando configurar o servidor DHCP no ponto de acesso (ou roteador sem fio). Então você pode usar sempre o endereço IP que está definido com o endereço MAC. Você pode identificar o endereço MAC de seu equipamento ao imprimir um relatório de configuração de rede.
  - Verifique se o endereço IP do equipamento foi alocado corretamente. Você pode verificar o endereço IP ao imprimir o relatório D de configuração de rede.
  - Verifique se o ponto de acesso (ou roteador sem fio) possui um mecanismo de segurança configurado (senha). Se houver uma senha, consulte o administrador do ponto de acesso (ou roteador sem fio).
  - Verifique o ambiente de rede sem fio. Talvez não seja possível conectar à rede no ambiente de infraestrutura onde é necessário digitar as informações de um usuário antes de se conectar ao ponto de acesso (ou roteador sem fio).
  - Este equipamento oferece suporte somente ao IEEE 802.11 b/g/n e Wi-Fi. Outros tipos de comunicação sem fio (ex.: Bluetooth) não são aceitos.
  - O equipamento está ao alcance da rede sem fio.
  - O equipamento não está próximo a obstáculos que poderiam bloquear o sinal.  
Remova quaisquer objetos metálicos grandes entre o ponto de acesso (ou roteador sem fio) e o equipamento.
  - Certifique-se de que o equipamento e o ponto de acesso (ou roteador sem fio) não estejam separados por postes, paredes ou colunas de sustentação que contenham metais ou concreto.
  - O equipamento está afastado de outros dispositivos eletrônicos que podem interferir com o sinal sem fio.
- Muitos dispositivos podem interferir com o sinal sem fio, incluindo um forno de microondas e

alguns dispositivos Bluetooth.

- Sempre que a configuração do seu ponto de acesso (ou roteador sem fio) mudar, é preciso fazer a configuração de rede sem fio do produto novamente.
- O número máximo de dispositivos que podem ser conectados via Wi-Fi Direct é 4.
- Se o ponto de acesso estiver configurado para funcionar somente com o padrão 802.11n, talvez não seja possível conectá-lo ao seu equipamento.

---

# Apêndice

Este capítulo fornece especificações do produto e informações referentes às regulamentações aplicáveis.

- Especificações 292
- Informações de regulamentação 299
- Direitos autorais 313

# Especificações

## Especificações gerais



Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para ver as especificações adicionais e as informações sobre as alterações nas especificações, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Itens		Descrição			
Dimensão <sup>a</sup>	Largura x Profundidade x Altura	<ul style="list-style-type: none"><li><b>C406x:</b> 420 x 453 x 529 mm (16,54 x 17,83 x 20,83 pol.)</li><li><b>C4062:</b> 530 x 453 x 581 mm (20,87 x 17,83 x 22,87 pol.)</li></ul>			
Peso <sup>a</sup>	Equipamento com os suprimentos	<ul style="list-style-type: none"><li><b>C406x:</b> 28,5 kg (62,83 lbs)</li><li><b>C4062:</b> 30,3 kg (66,80 lbs)</li></ul>			
Nível de ruído <sup>bc</sup>	Modo online	Inferior a 37 dB(A)			
	Modo de impressão	Inferior a 52 dB(A)			
	Modo de cópia	Inferior a 54 dB(A)			
	Modo de digitalização	<table><tr><td>Vidro de leitura do scanner</td><td>Inferior a 50 dB(A)</td></tr><tr><td>Alimentador de documentos</td><td>Inferior a 53 dB(A)</td></tr></table>	Vidro de leitura do scanner	Inferior a 50 dB(A)	Alimentador de documentos
Vidro de leitura do scanner	Inferior a 50 dB(A)				
Alimentador de documentos	Inferior a 53 dB(A)				
Temperatura	Operação	10 a 30 °C (50 a 86 °F)			
	Armazenamento (embalada)	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)			
Umidade	Operação	20 a 80 % de umidade relativa			
	Armazenamento (embalada)	10 a 90 % de umidade relativa			
Potência nominal <sup>d</sup>	Modelos de 110 volts	110 – 127 VCA			
	Modelos de 220 volts	220 – 240 VCA			

Itens		Descrição
<b>Consumo de energia<sup>e</sup></b>	<b>Modo de operação normal</b>	Inferior a 600 W
	<b>Modo online</b>	Inferior a 21 W
	<b>Modo de economia de energia</b>	Inferior a 1,4 W
	<b>Desativado<sup>f</sup></b>	Inferior a 0,3 W (0,1 W <sup>g</sup> )

a. As dimensões e o peso são medidos sem outros acessórios.

b. Nível de pressão sonora, ISO 7779. Configuração testada: instalação básica do equipamento, impressão simplex em papel A4.

c. Somente para a China Se o som do equipamento for superior a 63 dB (A), é aconselhado colocar o equipamento em uma região relativamente independente.

d. Consulte a etiqueta no equipamento para identificar a tensão (V), a frequência (hertz) e a corrente (A) do equipamento.

e. O consumo de energia pode ser afetado pelo estado da máquina, condições das configurações, ambiente operacional, e métodos e equipamentos de medição que o país utiliza.

f. O consumo de energia pode ser completamente evitado somente quando o cabo de alimentação está desconectado.

g. Somente Coreia.

## Especificações dos materiais de impressão



Recomendamos usar papel reciclado para economizar energia.

Tipo	Tamanho	Dimensões	Peso/capacidade <sup>a</sup>	
			Bandeja 1/Bandeja opcional	Bandeja multifuncional
<b>Papel normal<sup>b c</sup></b>	<b>Carta</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 polegadas)	70 a 90 g/m <sup>2</sup> (19 a 24 lbs não calandrado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandeja 1: 550 folhas 75 g/m<sup>2</sup> (20 lbs não calandrado)</li> <li>• Bandeja opcional: 550 folhas 75 g/m<sup>2</sup> (20 lbs não calandrado)</li> </ul>	70 a 90 g/m <sup>2</sup> (19 a 24 lb não calandrado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 folhas</li> </ul>
	<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		
	<b>Fólio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 polegadas)		
	<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,27 x 11,69 polegadas)		
	<b>Oficio</b>	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 polegadas)		
	<b>B5 (JIS)</b>	182 x 257 mm (7,17 x 10,12 polegadas)		
	<b>B5 (ISO)</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 polegadas)		
	<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 polegadas)		
	<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 polegadas)		
	<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 polegadas)		
<b>A6</b>		105 x 148 mm (4,13 x 5,83 polegadas)	70 a 90 g/m <sup>2</sup> (19 a 24 lbs não calandrado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 folhas 75 g/m<sup>2</sup> (20 lbs não calandrado)</li> </ul>	Não disponível na bandeja opcional.

Tipo	Tamanho	Dimensões	Peso/capacidade <sup>a</sup>	
			Bandeja 1/Bandeja opcional	Bandeja multifuncional
<b>Envelope grosso</b>	<b>Envelope Monarch</b>	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 polegadas)	91 a 120 g/m <sup>2</sup> (24 a 32 lbs não calandrado) • 20 folhas Não disponível na bandeja opcional.	91 a 120 g/m <sup>2</sup> (24 a 32 lbs não calandrado) • 5 folhas
<b>Envelope</b>	<b>Envelope No. 10</b>	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 polegadas)	75 a 90 g/m <sup>2</sup> (20 a 24 lbs não calandrado) • 20 folhas Não disponível na bandeja opcional.	75 a 90 g/m <sup>2</sup> (20 a 24 lbs não calandrado) • 5 folhas
	<b>Envelope No. 9</b>	98 x 225 mm (3,87 x 8,87 polegadas)		
	<b>Envelope DL</b>	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 polegadas)		
	<b>Envelope C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,02 polegadas)		
	<b>Envelope C6</b>	114 x 162 mm (4,49 x 6,38 polegadas)		
<b>Papel grosso</b> <sup>b c</sup>	<b>Consulte a seção sobre papel comum</b>	Consulte a seção sobre papel comum	91 a 105 g/m <sup>2</sup> (24 a 28 lb não calandrado) • 50 folhas de 105 g/m <sup>2</sup> (28 lbs não calandrado)	91 a 105 g/m <sup>2</sup> (24 a 28 lb não calandrado) • 5 folhas
<b>Gramatura elevada</b>	<b>Consulte a seção sobre papel comum</b>	Consulte a seção sobre papel comum	106 a 176 g/m <sup>2</sup> (28 a 47 lbs não calandrado) • 50 folhas	106 a 176 g/m <sup>2</sup> (28 a 47 lbs não calandrado) • 5 folhas
<b>Gramatura extrapesada</b>	<b>Consulte a seção sobre papel normal</b>	Consulte a seção sobre papel comum	177 a 220 g/m <sup>2</sup> (47 a 59 lbs não calandrado) • 50 folhas	177 a 220 g/m <sup>2</sup> (47 a 59 lbs não calandrado) • 5 folhas
<b>Papel fino</b>	<b>Consulte a seção sobre papel comum</b>	Consulte a seção sobre papel comum	60 a 70 g/m <sup>2</sup> (16 a 19 lbs não calandrado) • 550 folhas 70 g/m <sup>2</sup> (19 lbs não calandrado)	60 a 70 g/m <sup>2</sup> (16 a 19 lbs não calandrado) • 50 folhas

Tipo	Tamanho	Dimensões	Peso/capacidade <sup>a</sup>	
			Bandeja 1/Bandeja opcional	Bandeja multifuncional
Algodão, colorido, preimpreso	Consulte a seção sobre papel comum	Consulte a seção sobre papel comum	75 a 90 g/m <sup>2</sup> (20 a 24 lbs não calandrado) • 550 folhas 75 g/m <sup>2</sup> (20 lbs não calandrado)	75 a 90 g/m <sup>2</sup> (20 a 24 lbs não calandrado) • 50 folhas
Reciclado	Consulte a seção sobre papel normal	Consulte a seção sobre papel comum	70 a 90 g/m <sup>2</sup> (19 a 24 lbs não calandrado) • 550 folhas 75 g/m <sup>2</sup> (20 lbs não calandrado)	70 a 90 g/m <sup>2</sup> (19 a 24 lbs não calandrado) • 50 folhas
Etiquetas <sup>b</sup> <sup>cd</sup>	Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5, Statement, A6, Oficio	Consulte a seção sobre papel comum	120 a 150 g/m <sup>2</sup> (32 a 40 lb não calandrado) • 50 folhas Não disponível na bandeja opcional.	120 a 150 g/m <sup>2</sup> (32 a 40 lb não calandrado) • 5 folhas
Cartolina <sup>b</sup> <sup>c</sup>	Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5, Statement, A6, Oficio	Consulte a seção sobre papel comum	121 a 163 g/m <sup>2</sup> (32 a 43 lbs não calandrado) • 50 folhas	121 a 163 g/m <sup>2</sup> (32 a 43 lbs não calandrado) • 5 folhas
Papel não calandrado	Consulte a seção sobre papel comum	Consulte a seção sobre papel comum	105 a 120 g/m <sup>2</sup> (28 a 32 lbs não calandrado) • 50 folhas	105 a 120 g/m <sup>2</sup> (28 a 32 lbs não calandrado) • 5 folhas
Arquivo, Perfurado, Timbrado	Consulte a seção sobre papel comum	Consulte a seção sobre papel comum	• 550 folhas	• 50 folhas

Tipo	Tamanho	Dimensões	Peso/capacidade <sup>a</sup>	
			Bandeja 1/Bandeja opcional	Bandeja multifuncional
<b>Papel fotográfico brilhante<sup>b</sup></b>	Carta, A4, Cartão postal 4x6	Consulte a seção sobre papel comum	111 g/m a 130 g/m <sup>2</sup> (30 lb a 35 lbs não calandrado) para bandeja • Bandeja 1: 50 folhas • Bandeja opcional: 50 folhas	111 a 130 g/m <sup>2</sup> (30 a 35 lbs não calandrado) • 5 folhas
		Consulte a seção sobre papel comum	131 a 175 g/m <sup>2</sup> (35 a 47 lbs não calandrado) • Bandeja 1: 50 folhas • Bandeja opcional: 50 folhas	131 a 175 g/m <sup>2</sup> (35 a 47 lbs não calandrado) • 5 folhas
		Consulte a seção sobre papel comum	176 a 220 g/m <sup>2</sup> (47 a 59 lbs não calandrado) • Bandeja 1: 50 folhas • Bandeja opcional: 50 folhas	176 a 220 g/m <sup>2</sup> (47 a 59 lbs não calandrado) • 5 folhas
Tamanho mínimo (personalizado)		• <b>Bandeja 1:</b> 98 x 149 mm (3,86 x 5,85 polegadas) • <b>Bandeja opcional:</b> 98 x 210 mm (5,85 x 8,27 polegadas) • <b>Bandeja multifuncional:</b> 76 x 127 mm (3 x 5 polegadas)	• 60 g/m a 220 g/m <sup>2</sup> (16 lb a 59 lbs não calandrado) para bandeja 1. • 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (16 a 47 lbs não calandrado) para bandeja opcional.	60 a 220 g/m <sup>2</sup> (16 a 59 lbs não calandrado)
Tamanho máximo (personalizado)		216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		

a. A capacidade máxima pode variar em função da gramatura e espessura do material, além das condições ambientais.

b. O cartão postal 4 x 6 é compatível com a bandeja 1 ou com a bandeja multifuncional.

c. O cartão index (3 x 5) é compatível na bandeja multifunções.

d. A suavidade das etiquetas usadas neste equipamento é de 100 a 250 (sheffield). Isso significa o nível numérico de suavidade.

## Requisitos do sistema



O software da impressora poderá ser atualizado devido ao lançamento de um novo sistema operacional, etc. Se necessário, baixe a versão mais recente do site da Samsung.

### Microsoft® Windows®

Sistema operacional	Requisitos (recomendação)		
	CPU	Memória RAM	Espaço livre em disco rígido
Windows® XP Service Pack 3	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB a 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Processador Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 bits ou 64 bits ou superior	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suporte a gráficos DirectX® 9 com 128 MB de memória (para ativar o tema Aero).</li><li>• Unidade de DVD-R/W.</li></ul>		
Windows Server® 2008 R2	Processadores Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou superior)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8 Windows® 8.1	Processador Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 bits ou 64 bits ou superior	2 GB (2 GB)	20 GB
Windows® 10 Windows Server® 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suporte a gráficos DirectX® 9 com 128 MB de memória (para ativar o tema Aero).</li><li>• Unidade de DVD-R/W.</li></ul>		
Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2	Processadores Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou superior)	512 MB (2 GB)	32GB



- O Internet Explorer 6.0 ou superior é o requisito mínimo para todos os sistemas operacionais Windows.
- Usuários com direitos de administrador podem instalar o software.
- O **Windows Terminal Services** é compatível com o seu equipamento.

# Informações de regulamentação

Este equipamento foi desenvolvido para ambientes de trabalho normais e é certificado para atender a várias regulamentações.

## Declaração de segurança de equipamentos a laser

A impressora é certificada nos Estados Unidos de acordo com os requisitos do DHHS 21 CFR, capítulo 1, subcapítulo J para produtos a laser Classe I(1) e, em outros países, é certificada como produto a laser Classe I de acordo com os requisitos da norma IEC/EN 60825-1: 2014.

Os produtos a laser Classe I não são considerados perigosos. O sistema a laser e a impressora foram projetados de modo que não haja exposição à radiação de laser superior ao nível Classe I durante o funcionamento normal, manutenção pelo usuário ou em condições de serviço predeterminadas.

## Aviso

Nunca use nem efetue manutenção na impressora sem a tampa de proteção do conjunto laser/scanner. O feixe refletido, embora invisível, pode causar lesões oculares.

Ao usar este equipamento, siga sempre estas precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos ou lesões corporais:

Abaixo da etiqueta de aviso de Laser está anexado na tampa de LSU.



Para modelos de 110 volts, "This product complies with 21 CFR Chapter 1, subchapter J." está escrito na etiqueta da tampa traseira. E, para os modelos de 220 volts, a imagem abaixo está na etiqueta da tampa traseira.



## Segurança do ozônio



A taxa de emissão de ozônio deste produto está abaixo de 0,1 ppm. Como o ozônio é mais pesado do que o ar, mantenha o produto em um local com boa ventilação.

## Aviso de Perclorato

Este aviso sobre percloratos aplica-se somente às baterias de lítio CR (dióxido de manganês) do tipo moeda dos produtos vendidos ou distribuídos SOMENTE na Califórnia, EUA.

Material com percloratos – manuseio especial pode ser necessário.

Consulte [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate). (somente EUA)

## Economia de energia



Esta impressora possui tecnologia avançada de economia de energia para reduzir o consumo de eletricidade quando não se encontra em utilização.

Quando a impressora não recebe dados durante um período prolongado, o consumo de energia é reduzido automaticamente.

ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA.

Para obter mais informações sobre o programa ENERGY STAR, consulte <http://www.energystar.gov>

Para modelos certificados pela ENERGY STAR, o rótulo ENERGY STAR estará no seu equipamento. Verifique se o equipamento é certificado pela ENERGY STAR.

## Reciclagem



Recicle ou descarte a embalagem deste produto de forma responsável e respeitando o meio ambiente.

## Descarte correto do produto (descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos)

(Aplicável a países com sistemas de coleta diferenciada)



Esta marca no produto, em acessórios ou na literatura indica que o produto e seus acessórios eletrônicos (por exemplo, carregador, headset, cabo USB) não devem ser descartados juntamente com lixo doméstico no fim de suas vidas úteis. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde humana provocados por uma eliminação não controlada dos resíduos, separe estes itens de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com as lojas onde adquiriram este produto ou com o órgão de governo local para obter informações detalhadas sobre onde e como esses itens podem ser reciclados de maneira segura para o meio-ambiente.

Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus fornecedores e verificar os termos e as condições do contrato de compra. Este produto e seus acessórios eletrônicos não devem ser misturados com outros lixos comerciais para descarte.

## (Estados Unidos da América apenas)

Descarte os produtos eletrônicos indesejados por intermédio do representante de reciclagem. Para encontrar o local mais próximo para reciclagem, vá para o nosso site: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) ou ligue para (877) 278 - 0799

## Declaração sobre SVHC (substância que suscita elevada preocupação) do regulamento REACH (Registro, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas) na UE

Para informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações normativas específicas do produto, por exemplo REACH, visite: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html).

## Aviso da Proposição 65 do Estado da Califórnia (EUA somente)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the state of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of exposure to such chemicals.

**WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. This appliance and its accessories can cause low-level exposure to chemicals during operation, which can be reduced by operating the appliance in a well ventilated area, and low-level exposure to chemicals through other use or handling.

## Emissões de radiofrequência

### Informações da FCC para o usuário

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições:

- O dispositivo não pode causar interferência nociva.
- O dispositivo deve aceitar qualquer tipo de interferência recebida, mesmo aquelas que podem afetar sua operação.

Foi comprovado durante os testes que este equipamento está em conformidade com os limites para os dispositivos digitais Classe A, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. Esses limites foram estipulados a fim de proporcionar uma proteção razoável contra interferência nociva em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência. Se não for instalado e usado de acordo com as instruções, ele poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não haverá interferência em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-o e ligando-o novamente, recomenda-se tentar resolver o problema através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada pertencente a um circuito elétrico diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.



Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante responsável pela conformidade poderão anular a autorização do usuário para usar o equipamento.

### Regulamentações canadenses sobre interferência de rádio

Este equipamento digital não excede os limites da Classe A para emissões de ruído de rádio de aparelhos digitais, conforme estabelecido no padrão para equipamentos que causam interferência intitulado "Digital Apparatus", ICES-003 da Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## Estados Unidos da América

### Comissão Federal de Comunicações (FCC)

#### Equipamentos de emissão intencional, de acordo com FCC Parte 15

O sistema da impressora pode conter dispositivos de rede LAN via rádio de baixa potência integrados (dispositivos de comunicação sem fio por radiofrequência – RF) na faixa de 2,4/5 GHz. Esta seção aplica-se somente quando esses dispositivos estão presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fio.

Os dispositivos sem fio que podem estar presentes no sistema só estarão qualificados para utilização nos Estados Unidos da América se a etiqueta do sistema contiver um número de identificação da FCC.

A FCC estabeleceu uma diretriz geral sobre o afastamento mínimo de 20 cm entre o dispositivo e o corpo durante a utilização de dispositivos sem fio próximos ao corpo (extremidades não incluídas). Este dispositivo deverá ser usado a mais de 20 cm de distância do corpo quando os dispositivos sem fio estiverem ligados. A emissão de energia dos dispositivos sem fio internos da impressora está abaixo dos limites de exposição à radiofrequência determinados pela FCC.

Este transmissor não deve ser usado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) não pode causar interferência prejudicial e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo qualquer uma que possa causar funcionamento indesejado.



Os dispositivos sem fio não podem ser reparados pelo usuário. Não os modifique em nenhuma circunstância. A modificação de dispositivos sem fio anulará a autorização para operá-los. Entre em contato com o fabricante para efetuar a manutenção.

#### Declarações da FCC para o uso de LAN sem fio:



Na instalação e utilização deste transmissor e do conjunto de antenas, o limite de exposição à radiofrequência de  $1 \text{ mW/cm}^2$  poderá ser excedido em distâncias próximas à antena instalada. Assim, o usuário deve manter sempre uma distância mínima de 20 cm da antena. Este dispositivo não pode ser posicionado juntamente com outros transmissores ou antenas transmissoras.

## RFID (Dispositivo de Interface de Radiofrequência)

A operação de RFIDs está sujeita às duas condições a seguir: (1) o dispositivo não pode causar interferência nociva e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa afetar o seu próprio funcionamento. (Somente EUA, França e Taiwan.)

### Somente Taiwan

#### 警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某此適當的對策。

#### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險

請依製造商說明書處理用過之電池

#### 低功率電波輻射性電機管理辦法

**第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

**第十四條** 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 設備名稱: 雷射多功能複合機
- 型號(型式): ProXpress C4060FX

## 限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium ( $\text{Cr}^{+6}$ )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
電源板	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 1 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage value of presence.

備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 2 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Somente para a Rússia/Cazaquistão/Belarus



Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»  
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы  
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС К3 ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС  
Занды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

## Somente para Alemanha

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Das Gerät kann der Bildschirmarbeitsverordnung unterliegen und in diesem Zusammenhang Abweichungen von an Bildschirmarbeitsplätze zu stellenden Anforderungen (Zeichengröße auf Bildschirmgerät und Tastatur) aufweisen. Es ist daher für Tätigkeiten nicht geeignet, bei denen Beschäftigte das Gerät für einen nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit mit Bildschirmarbeit benutzen.

Bei Aufstellung des Gerätes darauf achten, dass Blendungen durch in der Anzeige spiegelnde Lichtquellen vermieden werden.

## Somente para a Turquia

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## Somente Canadá

Este produto cumpre as especificações técnicas canadenses de inovação, ciência e desenvolvimento econômico. / Este produto cumpre as especificações técnicas canadenses de inovação, ciência e desenvolvimento econômico.

Nome comercial do produto (PMN): Impressora multifuncional com função de fax/Nom de marque de produit (NMP): Imprimantes Multifonctions avec fonctions de telecopie

O número de equivalência de chamada (REN) é um indicador do número máximo de dispositivos que pode ser conectado a uma interface telefônica. A terminação de uma interface pode ser formada por qualquer combinação de dispositivos, desde que a soma dos números REN de todos os dispositivos conectados não exceda cinco. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

Número de equivalência de chamada: 0,1/ Índice REN : 0,1

## Somente para a Tailândia

Este equipamento de telecomunicação está em conformidade com os requisitos técnicos da NTC.

## Identificação de faxes

O decreto norte-americano de proteção aos clientes de serviços telefônicos (Telephone Consumer Protection Act, 1991) tornou ilegal o uso de computadores ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos para enviar mensagens via FAX que não contenham na margem superior ou inferior de cada página transmitida, ou na primeira página da transmissão, as seguintes informações:

1. a data e a hora da transmissão.
2. a identificação da empresa, entidade ou indivíduo que está enviando a mensagem.
3. o número de telefone do aparelho de fax, empresa, entidade ou indivíduo emissor.

A companhia telefônica poderá fazer alterações em suas instalações, equipamentos operacionais ou procedimentos sempre que for necessário para a manutenção de suas operações, desde que não sejam inconsistentes com a Parte 68 das regras e regulamentações da FCC. Se tais alterações puderem, de alguma forma, tornar o equipamento de terminal do cliente incompatível com os recursos de comunicação da companhia telefônica, exigir a modificação ou alteração de tal equipamento ou afetar sua utilização ou seu desempenho, o cliente deverá ser previamente avisado, por escrito, para que possa tomar as medidas necessárias para evitar a interrupção dos serviços.

## Número de equivalência de chamada

O Número de equivalência de chamada e o Número de registro na FCC deste equipamento podem ser encontrados na etiqueta fixada na parte inferior ou traseira do equipamento. Em alguns casos, pode ser necessário informar esses números à companhia telefônica.

O Número de equivalência de chamada (REN) é uma medição da carga elétrica aplicada à linha telefônica e é útil para determinar se ela foi sobre carregada. A instalação de vários tipos de equipamentos na mesma linha pode causar problemas na discagem e no recebimento de telefonemas, especialmente ao afetar os toques quando a linha é chamada. A soma de todos os números de equivalência de chamada em sua linha telefônica deve ser inferior a 5 para garantir o funcionamento correto dos serviços oferecidos pela companhia telefônica. Em alguns casos, uma soma igual a 5 pode não ser adequada à linha. Se qualquer um de seus dispositivos telefônicos não estiver operando de forma adequada, desconecte-o da linha para não causar danos à rede telefônica.

O equipamento está em conformidade com a Parte 68 dos regulamentos da FCC e com os requisitos adotados pelo ACTA. Na parte posterior do equipamento, existe uma etiqueta que contém, entre outras informações, o identificador do produto no formato US:AAAEQ##TXXXX. Se for solicitado, esse número deverá ser fornecido para a companhia telefônica.



Os regulamentos da FCC determinam que qualquer alteração ou modificação neste equipamento não aprovada pelo fabricante poderá revogar a autorização do usuário para operá-lo. Se um equipamento de terminal causar danos à rede, a companhia telefônica deverá informar ao cliente que o serviço poderá ser interrompido. No entanto, quando o aviso prévio não é possível, a companhia poderá interromper o fornecimento dos serviços temporariamente, desde que:

- a. avise o cliente imediatamente.
- b. conceda ao cliente uma oportunidade de solucionar o problema do equipamento.
- c. informe ao cliente sobre o direito de registrar uma reclamação junto à FCC relativa aos procedimentos definidos na Subparte E da Parte 68 das regras e regulamentações da FCC.

## Outras informações

- Seu equipamento não foi projetado para ser conectado a um PABX digital.
- A utilização de modems de computador ou de fax modems na mesma linha à qual o equipamento está conectado poderá causar problemas de transmissão e recepção em todos os equipamentos conectados. É recomendável que nenhum outro dispositivo, com exceção de um aparelho de telefone convencional, compartilhe a linha com seu equipamento.

- Se houver uma alta incidência de raios ou surtos elétricos em sua região, recomendamos instalar proteções contra surtos elétricos nas linhas de alimentação e de telefone. Essas proteções podem ser adquiridas em seu revendedor ou em qualquer loja especializada.
- Ao programar números de emergência e/ou ao fazer ligações de teste para números de emergência, use um número normal para alertar o operador do serviço de emergência sobre suas intenções. O operador fornecerá informações adicionais sobre como testar o número de emergência.
- Este equipamento não deve ser usado em serviços de telefonia pública nem em linhas de bate-papo.
- Este equipamento oferece acoplamento magnético para aparelhos auditivos.

Este equipamento pode ser conectado com segurança à rede telefônica através de um conector modular padrão USOC RJ-11C.

## Substituindo o plugue (somente para o Reino Unido)

### Importante

O cabo de alimentação deste equipamento possui um plugue de 13 A (BS 1363) equipado com um fusível de 13 A. Ao substituir ou examinar o fusível, recoloque o fusível de 13 A correto. A cobertura do fusível deverá ser substituída. Caso tenha perdido a cobertura, não use o plugue até adquirir uma nova cobertura.

Entre em contato com o local em que o equipamento foi comprado.

O plugue de 13 A é o tipo mais utilizado no Reino Unido e é adequado ao equipamento. No entanto, talvez alguns prédios (em especial, os mais antigos) não possuam tomadas de 13 A padrão. Nesse caso, será necessário adquirir um adaptador adequado. Não remova o plugue do cabo.



Se você cortar o plugue moldado, descarte-o imediatamente. Não é possível reconectá-lo e você poderá receber um choque se ligá-lo na tomada.

### Aviso importante:

Este equipamento deverá ser aterrado.

Os fios do cabo de alimentação possuem o seguinte código de cores:



- **Verde e amarelo:** Terra.
- **Azul:** Neutro.
- **Marrom:** Fase.

Se os fios do cabo de alimentação não coincidirem com as cores marcadas no plugue, faça o seguinte:

Conecte o fio verde e amarelo ao pino marcado pela letra "E", marcado pelo "Símbolo de aterramento" ou colorido em verde e amarelo ou em verde.

O fio azul deve ser conectado ao pino marcado pela letra "N" ou preto.

O fio marrom deve ser conectado ao pino marcado pela letra "L" ou vermelho.

Um fusível de 13 A é necessário no plugue, no adaptador ou na placa de distribuição.

## Classe europeia A Aviso

Este é um produto classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, caso em que o usuário pode ser obrigado a tomar medidas adequadas.

## Declaração de conformidade (países europeus)

### Aprovações e certificações



A Samsung Electronics declara que a [C406x series] está de acordo com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva de Baixa Tensão (2014/35/EU), Diretiva EMC (2014/30/EU).

A Samsung Electronics declara que a [C406x series] está de acordo com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva de Equipamento de Rádio (2014/53/EU).

A declaração de conformidade pode ser consultada em [www.samsung.com](http://www.samsung.com), vá para Suporte > Download geral e insira o nome da sua impressora (multifuncional) para percorrer a EuDoC.

Diretiva do Conselho 2014/35/EU, Aproximação das leis dos estados membros relacionados ao equipamento de baixa tensão.

Aproximação da Diretiva do Conselho 2014/30/EU das leis dos estados membros relacionadas à compatibilidade eletromagnética.

Diretiva do Conselho 2014/53/EU de equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e o reconhecimento mútuo de suas conformidades. Uma declaração completa com a definição das diretrizes relevantes e os padrões referenciados pode ser obtida junto ao seu representante da Samsung Electronics Co., Ltd.

### Certificação da EC

Este produto da Samsung foi certificado Samsung para conexão de terminal único paneuropeu à rede telefônica alternada pública (PSTN) de acordo. O produto foi desenvolvido para trabalhar com PSTNs nacionais e PBXs compatíveis dos países europeus:

No caso de problemas, entre em contato com o Laboratório de controle de qualidade europeu da Samsung Electronics Co., Ltd. em primeira instância.

O produto foi testado em relação ao TBR21. Para ajuda no uso e aplicação do equipamento terminal que está em conformidade com este padrão, o European Telecommunication Standards Institute (ETSI) emitiu um documento de aviso (EG 201 121) que contém notas e requisitos adicionais para garantir a compatibilidade de rede dos terminais TBR21. O produto foi desenvolvido de acordo com, e apresenta total conformidade com, todas as notas de aviso relevantes contidas neste documento.

### Informações de aprovação de rádio da Europa (para produtos equipados)

## com dispositivos de rádio aprovados pela UE)

O sistema da impressora pode conter dispositivos de rede LAN via rádio de baixa potência integrados (dispositivos de comunicação sem fio por radiofrequência – RF), destinados à operação doméstica ou comercial, na faixa de 2.4/5 GHz. Esta seção aplica-se somente quando esses dispositivos estão presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fio.



Os dispositivos sem fio que podem estar presentes no seu sistema só estarão qualificados para utilização na União Europeia ou em áreas associadas se a etiqueta do sistema possuir a marca CE com um número de registro de notificação e o símbolo de alerta.

A saída de potência do dispositivo ou dispositivos sem fio que pode estar incorporada em sua impressora está bem abaixo dos limites de exposição RF conforme a Comissão Europeia da Diretiva Radio Equipment.

### Estados europeus qualificados conforme as aprovações de dispositivos sem fio:

Países da UE

### Estados europeus com restrições ao uso:

União Europeia

Na França, este equipamento deve ser usado apenas em espaços interiores.

Países da EEA/EFTA

Não há limitações no momento.

## Declarações de conformidade com as regulamentações

### Orientação sobre dispositivos sem fio

O sistema da impressora pode conter dispositivos de rede LAN via rádio de baixa potência integrados (dispositivos de comunicação sem fio por radiofrequência – RF) na faixa de 2,4/5 GHz. A seção a seguir apresenta uma descrição geral das considerações que devem ser observadas durante a utilização de dispositivos sem fio.

Limitações adicionais, cuidados e restrições em países específicos são indicados nas seções específicas de cada país (ou grupos de países). Os dispositivos sem fio do sistema estão qualificados para utilização nos países identificados na etiqueta de classificação do sistema com as marcas de aprovação de rádio. Se o nome do país em que os dispositivos sem fio serão usados não estiver relacionado, entre em contato com o órgão local de aprovação de dispositivos de rádio para obter informações sobre os requisitos. Os dispositivos sem fio são regulamentados de forma rigorosa e é possível que a utilização não esteja autorizada.

A emissão de energia dos dispositivos sem fio internos da impressora está abaixo dos limites de exposição à radiofrequência conhecidos até o momento. Como os dispositivos sem fio (que podem estar incorporados à impressora) emitem menos energia do que o permitido pelas normas e recomendações de segurança sobre radiofrequência, o fabricante acredita que a utilização é segura. Independentemente dos níveis de potência, deve-se tentar minimizar o contato humano durante o funcionamento normal.

Como diretriz geral, um afastamento de 20 cm (8 polegadas) entre o dispositivo e o corpo humano durante a utilização de dispositivos sem fio próximos ao corpo (extremidades não incluídas) é normal. Este dispositivo deverá ser usado a mais de 20 cm de distância do corpo quando os dispositivos sem fio estiverem ligados e transmitindo.

Este transmissor não deve ser usado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Algumas circunstâncias exigem restrições dos dispositivos sem fio. Exemplos das restrições mais comuns estão indicados a seguir:



A comunicação sem fio por radiofrequência pode interferir com equipamentos de aviação comercial. As regulamentações atuais de aviação exigem que os dispositivos sem fio sejam desligados durante viagens em aviões. Os dispositivos de comunicação IEEE 802.11 (também conhecidos como Ethernet sem fio) e Bluetooth são exemplos de equipamentos de comunicação sem fio.



Em ambientes onde o risco de interferência em outros dispositivos ou serviços é ou poderia ser prejudicial, as opções de utilização de dispositivos sem fio podem ser restringidas ou proibidas. Aeroportos, hospitais e atmosferas carregadas com oxigênio ou gases inflamáveis são exemplos em que o uso de dispositivos sem fio pode ser restringido ou proibido. Em caso de dúvida quanto à autorização para uso de dispositivos sem fio no ambiente, solicite permissão à autoridade pertinente antes de usá-los ou ligá-los.



Cada país possui suas próprias restrições à utilização de dispositivos sem fio. Como o seu sistema está equipado com um dispositivo sem fio, verifique junto às autoridades locais responsáveis pela aprovação de equipamentos de rádio a existência de quaisquer restrições ao uso de determinados aparelhos sem fio no país de destino ao transportá-lo em viagens internacionais.



Caso o seu sistema esteja equipado com dispositivos internos sem fio, use o equipamento somente se todas as tampas e proteções estiverem em seus devidos lugares e o sistema estiver integralmente montado.



Os dispositivos sem fio não podem ser reparados pelo usuário. Não os modifique em nenhuma circunstância. A modificação de dispositivos sem fio anulará a autorização para operá-los. Entre em contato com o fabricante para efetuar a manutenção.



Use apenas drivers aprovados pelo país onde o dispositivo será usado. Consulte o kit de restauração do sistema do fabricante ou entre em contato com o suporte técnico para obter mais informações.

## Somente para a China

### 回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。

我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，  
我们会及时为您提供服务。

Site:

<http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属(机箱)	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件(PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆/连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件-CCD(如果有)	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件-其它(如果有)	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件(PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

### 警告

此为A级产品，在生活环境巾，该产品可能会造成无线电干扰。  
在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

# Direitos autorais

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Este manual do usuário é fornecido com fins meramente informativos. Todas as informações aqui incluídas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Samsung Electronics não é responsável por nenhum dano direto ou indireto causado por ou relacionado ao uso desse Guia do Usuário.

- Samsung e o logotipo Samsung são marcas comerciais da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 10 e Windows Server 2016 são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint, and Outlook are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android e Gmail são marcas comerciais ou registradas da Google Inc.
- Mopria, o logotipo Mopria e o logotipo Mopria Alliance são marcas registradas e marcas de serviços da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Seu uso não autorizado está terminantemente proibido.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
- AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.
- Todos os outros nomes de marcas ou produtos são marcas comerciais das suas respectivas empresas ou organizações.



Código QR

O software incluído neste produto contém software de código aberto. Você pode obter o código-fonte correspondente completo por um período de três anos após a última remessa do produto, enviando um e-mail para [oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com). Também é possível obter o código de origem completo correspondente em um meio físico, como um CD-ROM; uma cobrança mínima será feita.

**A seguinte URL**

[http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung\\_C406x\\_Series/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_C406x_Series/seq/0) leva à página de download do código-fonte disponibilizado e informações open source de licença como as relacionadas a este produto. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.

REV. 1.01

# Glossário



O glossário a seguir ajudará você a se familiarizar com o produto ao entender a terminologia usada em impressão e mencionada neste manual do usuário.

## 802.11

802.11 é um conjunto de padrões para comunicação de rede local sem fio (WLAN), desenvolvido pelo IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

O padrão 802.11b/g/n pode compartilhar o mesmo hardware e usar banda de 2,4 GHz. A largura de banda do 802.11b é de até 11 Mbps, enquanto que a do 802.11n é de até 150 Mbps. Os dispositivos 802.11b/g/n podem sofrer interferência ocasional de fornos de micro-ondas, telefones sem fio e dispositivos Bluetooth.

## Ponto de acesso

Ponto de acesso ou ponto de acesso sem fio (AP ou WAP) é um dispositivo que conecta dispositivos de comunicação sem fio em redes locais sem fio (WLAN) e age como um transmissor central e receptor de sinais de rádio da WLAN.

## Alimentador automático de documentos (ADF)

Um alimentador automático de documentos (ADF) é uma unidade de digitalização que alimenta automaticamente uma folha do documento original de cada vez para que o equipamento possa digitalizar várias folhas ao mesmo tempo.

## Profundidade de bits

Termo gráfico de computadores que descreve o número de bits usados para representar a cor de um único pixel em uma imagem bitmap. Uma profundidade maior de cores fornece um intervalo mais amplo de cores distintas. À medida que o número de bits aumenta, o número de cores possíveis se torna grande demais para um mapa de cores. Um esquema de cores de 1 bit é normalmente chamado de monocromático ou preto-e-branco.

## BMP

Um formato gráfico de bitmap usado internamente pelo subsistema gráfico do Microsoft Windows (GDI), empregado normalmente como um formato de arquivo gráfico simples nessa plataforma.

## BOOTP

Bootstrap Protocol. Um protocolo de rede usado por um cliente de rede para obter seu endereço IP automaticamente. Geralmente, esse procedimento é executado no processo de inicialização dos computadores ou de seus sistemas operacionais. Os servidores BOOTP atribuem o endereço IP de um conjunto de endereços a cada

cliente. O BOOTP permite que 'estações de trabalho sem disco' obtenham um endereço IP antes de carregar qualquer sistema operacional avançado.

## CCD

---

O dispositivo de acoplamento por carga (CCD) é um dispositivo de hardware que torna possível a digitalização. O mecanismo de travamento do CCD também é usado para fixar o módulo do dispositivo de acoplamento por carga, impedindo que qualquer dano seja causado quando o equipamento é movido.

## Agrupamento

---

O agrupamento é um processo de impressão de vários trabalhos de cópia em grupos. Quando o agrupamento é selecionado, o dispositivo imprime um conjunto inteiro antes de imprimir cópias adicionais.

## Painel de controle

---

Um painel de controle é uma área plana, normalmente vertical, em que os instrumentos de controle e monitoração são exibidos. Geralmente, ele é encontrado na parte frontal do equipamento.

## Cobertura

---

Termo usado para medir o uso do toner na impressão. Por exemplo, 5% de cobertura significa que um papel de tamanho A4 possui aproximadamente 5% de imagens ou textos. Portanto, se o papel ou o documento possuir imagens complexas ou uma grande quantidade de texto, a cobertura será superior e, ao mesmo tempo, a utilização de toner corresponderá à cobertura.

## CSV

---

Valores separados por vírgulas (CSV). Um tipo de formato de arquivo, o CSV é usado para trocar dados entre aplicativos diferentes. Esse formato de arquivo, na forma usada pelo Microsoft Excel, tornou-se um pseudo-padrão em todo o setor, até mesmo em plataformas não Microsoft.

## Alimentador de documentos com dupla digitalização (DSDF)

---

Um alimentador de documentos de dupla digitalização (DSDF) é uma unidade de digitalização que alimentará automaticamente e virará a folha de papel original para que o equipamento possa digitalizar ambos os lados do papel.

## Padrão

---

O valor ou a configuração em vigor quando a impressora é retirada da caixa, redefinida ou inicializada.

## DHCP

---

O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um protocolo de rede cliente-servidor. Um servidor DHCP fornece parâmetros de configuração específicos para o host cliente DHCP que, geralmente, solicita as informações necessárias para participar de uma rede IP. O DHCP também fornece um mecanismo para alocação de endereços IP em hosts clientes.

## **DIMM**

---

Dual Inline Memory Module (DIMM) é uma pequena placa de circuito onde a memória reside. A memória DIMM armazena todos os dados presentes no equipamento, como dados de impressão ou de fax recebidos.

## **DNS**

---

O Domain Name Server (DNS) é um sistema que armazena informações associadas a nomes de domínios em um banco de dados distribuído em redes, como a Internet.

## **Impressora matricial**

---

Uma impressora matricial é um tipo de impressora de computador com uma cabeça de impressão que percorre a página de um lado para outro e imprime por impacto ao pressionar uma fita de tecido que contém tinta contra o papel (semelhante a uma máquina de escrever).

## **PPP**

---

Pontos por polegada (PPP) é uma medida de resolução usada para digitalização e impressão. Geralmente, um PPP alto gera uma resolução mais alta, detalhes mais visíveis na imagem e um tamanho de arquivo maior.

## **DRPD**

---

Detecção de padrão de toque diferenciado. O Toque diferenciado é um serviço oferecido pelas companhias telefônicas que permite que o usuário atenda vários números de telefone diferentes usando uma única linha.

## **Duplex**

---

Um mecanismo que vira uma folha de papel automaticamente para que o equipamento possa imprimir (ou digitalizar) nos dois lados do papel. Uma impressora equipada com uma unidade duplex pode imprimir em ambos os lados do papel durante um único ciclo de impressão.

## **Ciclo de trabalho**

---

O ciclo de trabalho é a quantidade de páginas que não afeta o desempenho da impressora durante um mês. Geralmente, a impressora possui limitações de vida útil, como páginas por ano. A vida útil representa a capacidade média de impressões, normalmente no período de garantia. Por exemplo, se o ciclo de trabalho for de 48.000 páginas por mês, considerando 20 dias úteis, o limite de uma impressora é de 2.400 páginas por dia.

## **ECM**

---

O modo de correção de erros (ECM) é um modo de transmissão opcional existente em equipamentos de fax ou fax modem Classe 1. Ele automaticamente detecta e corrige erros no processo de transmissão de fax que, em alguns casos, são ocasionados por ruídos na linha telefônica.

## **Emulação**

---

A emulação é uma técnica usada por um equipamento para obter os mesmos resultados de outro. Um emulador copia as funções de um sistema em um sistema diferente, de modo que o segundo sistema se comporta como o primeiro. A emulação se concentra na reprodução exata de um comportamento externo, ao contrário de uma simulação que consiste em um modelo abstrato da operação de um sistema, muitas vezes levando em consideração seu estado interno.

## Ethernet

---

A Ethernet é uma tecnologia de rede de computadores com base em quadros para redes locais (LANs). Ela define o cabeamento e a sinalização da camada física, além dos formatos dos quadros e protocolos para o controle de acesso a mídias (MAC)/camada de enlace do modelo OSI. A Ethernet é mais comumente padronizada como IEEE 802.3. Ela se tornou a tecnologia de LAN mais difundida desde os anos 90 até hoje.

## FDI

---

A Interface de dispositivo externo (FDI) é uma placa instalada dentro do equipamento para permitir a utilização de um dispositivo de terceiros, como um dispositivo operado por moedas ou um leitor de cartões. Esses dispositivos permitem cobrar pelas impressões produzidas pelo equipamento.

## FTP

---

O File Transfer Protocol (FTP) é frequentemente usado para trocar arquivos por meio de qualquer rede que ofereça suporte ao protocolo TCP/IP (como a Internet ou uma intranet).

## Unidade do fusor

---

A peça de uma impressora a laser que promove a fusão do toner com o material de impressão. Ela é composta por um cilindro de aquecimento e um cilindro de pressão. Após a transferência do toner para o papel, a unidade de fusão aplica calor e pressão para garantir que o toner continue no papel permanentemente, razão pela qual o papel apresenta-se quente ao sair de uma impressora a laser.

## Gateway

---

Uma conexão entre redes de computadores ou entre um computador e uma rede de computadores e uma linha telefônica. O gateway é muito popular, já que é um computador ou uma rede que permite o acesso a outro computador ou rede.

## Escala de cinza

---

Sombras na cor cinza que representam áreas claras ou escuras quando imagens coloridas são convertidas em tons de cinza; as cores são representadas por várias sombras em cinza.

## Meios-ton

---

Um tipo de imagem que simula a escala de cinza por meio da variação do número de pontos. Áreas muito coloridas consistem em um grande número de pontos, enquanto que áreas claras consistem em um número menor de pontos.

## Dispositivo de armazenamento em massa (HDD)

---

O dispositivo de armazenamento em massa (HDD), muitas vezes chamado de unidade de disco ou disco rígido, é um dispositivo de armazenamento não volátil que armazena dados codificados digitalmente em discos giratórios de alta velocidade com superfícies magnéticas.

## IEEE

---

O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) é uma organização profissional internacional sem fins lucrativos voltada para o avanço da tecnologia relacionada à eletricidade.

## **Fax via Internet (T.37)**

---

Este recurso permite que os usuários enviem e recebam documentos de fax através da Internet. Os documentos são transmitidos em mensagens de e-mail como arquivos TIFF anexados. Você pode enviar documentos para dispositivos de fax via Internet ou outra caixa de entrada de e-mail do usuário. O fax via Internet também pode imprimir documentos sem a intervenção do usuário. Este documento descreve o comportamento do fax via Internet que utiliza o protocolo T.37.

## **Intranet**

---

Uma rede privada que usa os protocolos da Internet, conectividade de rede e, possivelmente, o sistema de telecomunicações público para compartilhar com segurança parte das informações ou operações de uma organização com seus funcionários. Algumas vezes, o termo faz referência somente ao serviço mais visível, o site interno.

## **endereço IP**

---

Um endereço Internet Protocol (IP) é um número exclusivo usado na identificação e comunicação de dispositivos em uma rede que segue o padrão IP.

## **IPM**

---

As imagens por minuto (IPM) são uma forma de medir a velocidade de uma impressora. Uma taxa de IPM indica o número de folhas com apenas um lado que a impressora pode processar em um minuto.

## **IPP**

---

O Internet Printing Protocol (IPP) é um protocolo padrão para imprimir e gerenciar trabalhos de impressão, tamanhos de mídia, resolução e assim por diante. O IPP pode ser usado localmente ou pela Internet para centenas de impressoras, além de oferecer suporte a controle de acesso, autenticação e criptografia, o que o torna uma solução de impressão muito mais segura e eficaz do que as anteriores.

## **ISO**

---

A International Organization for Standardization (ISO) é uma organização que controla o estabelecimento de padrões internacionais e é composta por representantes de organizações de padronização de vários países. Ela é responsável por estabelecer padrões comerciais e industriais para o mundo inteiro.

## **ITU-T**

---

A International Telecommunication Union é uma organização internacional estabelecida para padronizar e regulamentar telecomunicações e comunicações por rádio internacionais. Suas tarefas principais incluem padronização, alocação do espectro de rádio e organização de ajustes de interconexão entre diferentes países para possibilitar chamadas telefônicas internacionais. O -T em ITU-T indica telecomunicação.

## **Gráfico ITU-T No. 1**

---

Gráfico de teste padronizado publicado pelo ITU-T para transmissões de documentos por fax.

## **JBIG**

---

O Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) é um padrão de compactação de imagens sem nenhuma perda de precisão ou qualidade projetado para a compactação de imagens binárias, especificamente para fax, podendo também ser usado em outras imagens.

## **JPEG**

---

O Joint Photographic Experts Group (JPEG) é um método padrão de compactação com perdas usado frequentemente em imagens fotográficas. Ele é o formato usado para armazenar e transmitir fotografias na World Wide Web.

## **LDAP**

---

O Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) é um protocolo de rede para consulta e modificação de serviços de diretório em execução sobre o TCP/IP.

## **LED**

---

Um diodo emissor de luz (LED) é um dispositivo semicondutor que indica o status de um equipamento.

## **Endereço MAC**

---

O Media Access Control (MAC) é o identificador exclusivo associado a um adaptador de rede. O endereço MAC é um identificador exclusivo de 48 bits geralmente escrito com 12 caracteres hexadecimais agrupados em pares (por exemplo: 00-00-0c-34-11-4e). Normalmente, esse endereço é codificado em uma placa de rede (NIC) pelo fabricante e é usado como um auxílio para roteadores que tentam localizar computadores em redes grandes.

## **Periférico multifuncional (MFP)**

---

Um periférico multifuncional (MFP) é um equipamento de escritório que inclui impressora, copiadora, fax, scanner, etc, em um mesmo gabinete.

## **MH**

---

Modified Huffman (MH) é um método de compactação para diminuir a quantidade de dados que precisam ser transmitidos entre equipamentos de fax para transferir a imagem recomendada pelo ITU-T T.4. O MH é um esquema de codificação de comprimento de execução baseado em livro de códigos otimizado para compactar espaços em branco de forma eficiente. Como a maioria dos fax consiste principalmente em espaços em branco, isso minimiza o tempo de transmissão da maioria dos fax.

## **MMR**

---

Modified Modified READ (MMR) é um método de compactação recomendado pelo ITU-T T.6.

## **Modem**

---

Um dispositivo que modula um sinal de operadora para codificar informações digitais, além de desmodular esse sinal da operadora para decodificar informações transmitidas.

## **MR**

---

Modified Read (MR) é um método de compactação recomendado pelo ITU-T T.4. O MR codifica a primeira linha digitalizada usando o MH. A linha seguinte é comparada à primeira, as diferenças são determinadas e, em seguida, codificadas e transmitidas.

## **OPC**

---

O Organic Photo Conductor (OPC) é um mecanismo que cria uma imagem virtual para impressão usando um raio de laser emitido por uma impressora a laser. Geralmente, ele possui cor verde ou cinza e um formato cilíndrico.

A superfície do tambor existente em uma unidade de digitalização sofre um lento desgaste ao ser usada na impressora. A unidade deve ser substituída de forma adequada devido ao desgaste causado pelo contato com a escova de revelação do cartucho, com o mecanismo de limpeza e com o papel.

## **Originais**

---

A primeira amostra de algo, como um documento, fotografia, texto etc, que é copiada, reproduzida ou convertida para produzir outras, mas que não representa em si uma cópia e nem deriva de outras fontes.

## **OSI**

---

Open Systems Interconnection (OSI) é um modelo desenvolvido pela International Organization for Standardization (ISO) para comunicações. O OSI oferece uma abordagem padrão e modular para o design da rede que divide o conjunto necessário de funções complexas em camadas gerenciáveis, autônomas e funcionais. As camadas são, de cima a baixo: Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace e Física.

## **PABX**

---

Um Private Automatic Branch Exchange (PABX) é um sistema de comutação telefônica automática em uma empresa privada.

## **PCL**

---

Printer Command Language (PCL) é uma Page Description Language (PDL) desenvolvida pela HP como um protocolo de impressão que se tornou um padrão no setor. Desenvolvido originalmente para as primeiras impressoras a jato de tinta, o PCL foi lançado em vários níveis: para impressoras matriciais, térmicas e a laser.

## **PDF**

---

O Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo pertencente e desenvolvido pela Adobe Systems para representar documentos bidimensionais em um formato independente de dispositivo e resolução.

## **Postscript**

---

PostScript (PS) é uma linguagem de descrição de páginas e de programação usada principalmente na área de editoração eletrônica. Ele é executado em um interpretador para gerar uma imagem.

## **Driver de impressão**

---

Um programa usado para enviar comandos e transferir dados do computador para a impressora.

## **Materiais de impressão**

---

Materiais como papel, envelopes, etiquetas e transparências que podem ser usados em uma impressora, um scanner, um equipamento de fax ou uma copiadora.

## **PPM**

---

Páginas por minuto (PPM) é um método de medição para determinar a velocidade de funcionamento da impressora. Ele é equivalente ao número de páginas que a impressora pode produzir em um minuto.

## **Arquivo PRN**

---

Uma interface para um driver de dispositivo que permite que o software interaja com o driver usando chamadas de sistema de entrada/saída padrão que simplificam muitas tarefas.

## **Protocolo**

---

Uma convenção ou um padrão que controla ou habilita a conexão, a comunicação e a transferência de dados entre dois pontos de extremidade computacionais.

## **PS**

---

Consulte PostScript.

## **PSTN**

---

A Rede telefônica pública comutada (PSTN) é constituída pelas redes telefônicas de circuito comutado de todo o mundo. Geralmente, ela é roteada através de mesas telefônicas em instalações industriais.

## **Resolução**

---

A nitidez de uma imagem, medida em pontos por polegada (PPP). Quanto maior o número de pontos por polegada, maior a resolução.

## **SMB**

---

Server Message Block (SMB) é um protocolo de rede aplicado principalmente a arquivos de compartilhamento, impressoras, portas seriais e comunicações variadas entre nós de uma rede. Ele também oferece um mecanismo de comunicação autenticada entre processos.

## **SMTP**

---

O Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é o padrão para transmissões de email pela Internet. O SMTP é um protocolo relativamente simples, baseado em texto, em que um ou mais destinatários de uma mensagem são especificados e, em seguida, a mensagem de texto é transferida. Ele é um protocolo cliente-servidor, onde o cliente transmite uma mensagem de email para o servidor.

## **SSID**

---

Service Set Identifier (SSID) é o nome de uma rede local sem fio (WLAN). Todos os dispositivos sem fio em uma WLAN usam o mesmo SSID para comunicação. Os SSIDs diferenciam maiúsculas de minúsculas e possuem um comprimento máximo de 32 caracteres.

## Máscara de sub-rede

---

A máscara de sub-rede é usada em conjunto com o endereço de rede para determinar qual parte do endereço representa a rede e qual parte representa o host.

## TCP/IP

---

O Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP); o conjunto de protocolos de comunicação que implementa a pilha de protocolos sobre a qual a Internet e a maioria das redes comerciais funcionam.

## TCR

---

O Relatório de confirmação de transmissão (TCR) oferece detalhes sobre cada transmissão, como status do trabalho, o resultado da transmissão e o número de páginas enviadas. Esse relatório pode ser configurado para impressão depois de cada trabalho ou apenas depois de transmissões com falha.

## TIFF

---

O Tagged Image File Format (TIFF) é um formato de imagem bitmap com resolução variável. O TIFF descreve dados de imagens tipicamente provenientes de scanners. Imagens TIFF usam identificações, palavras-chave que definem as características da imagem incluída no arquivo. Esse formato flexível e independente de plataforma pode ser usado para imagens que foram produzidas por vários aplicativos de processamento de imagens.

## Cartucho de toner

---

Um tipo de frasco ou recipiente usado em equipamentos como impressoras e que contém toner. O toner é um pó usado em impressoras e copiadoras a laser para formar o texto e as imagens no papel impresso. Ele pode ser derretido pela combinação de calor/pressão aplicada pela unidade de fusão, o que causa sua adesão às fibras do papel.

## TWAIN

---

Um padrão do setor para scanners e software. O uso de um scanner e um programa compatíveis com o padrão TWAIN permite iniciar digitalizações a partir do programa. Trata-se de uma API de captura de imagem para os sistemas operacionais Microsoft Windows e Apple Macintosh.

## Caminho UNC

---

O Uniform Naming Convention (UNC) é um modo padrão de acessar compartilhamentos de rede no Windows NT e em outros produtos Microsoft. O formato de um caminho UNC é: \\<nome\_do\_servidor>\<nome\_do\_compartilhamento>\<Diretório adicional>

## URL

---

O Uniform Resource Locator (URL) é o endereço global de documentos e recursos na Internet. A primeira parte do endereço indica o protocolo que deve ser usado e a segunda parte especifica o endereço IP ou o nome do domínio onde o recurso está localizado.

## USB

---

Universal Serial Bus (USB) é um padrão desenvolvido pela USB Implementers Forum, Inc., para conectar computadores e periféricos. Diferentemente da porta paralela, o USB é projetado para conectar de forma simultânea uma única porta USB do computador a vários periféricos.

## **Marca d'água**

---

Uma marca d'água é uma imagem ou um padrão reconhecível em papel que parece mais claro quando exibida pela luz transmitida. As marcas d'água foram introduzidas pela primeira vez em Bolonha, na Itália, em 1282; elas foram usadas por fabricantes de papel para identificar seus produtos e também em selos de postagem, moedas e outros documentos públicos para combater a falsificação.

## **WEP**

---

O Wired Equivalent Privacy (WEP) é um protocolo de segurança especificado no padrão IEEE 802.11 para fornecer o mesmo nível de segurança que uma LAN com fio. O WEP oferece segurança criptografando os dados enviados por rádio de forma que eles sejam protegidos ao serem transmitidos de um ponto de extremidade para outro.

## **WIA**

---

A Windows Imaging Architecture (WIA) é uma arquitetura de imagens introduzida originalmente no Windows Me e no Windows XP. A digitalização pode ser iniciada a partir desses sistemas operacionais usando um scanner compatível com WIA.

## **WPA**

---

Wi-Fi Protected Access (WPA) é uma classe de sistemas de proteção de redes de computadores sem fio (Wi-Fi) que foi criada para aprimorar os recursos de segurança do WEP.

## **WPA-PSK**

---

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) é um modo especial de WPA para pequenas empresas e usuários domésticos. Uma chave compartilhada, ou senha, é configurada no ponto de acesso sem fio (WAP) e em quaisquer dispositivos de desktop ou laptop sem fio. O WPA-PSK gera uma chave exclusiva para cada sessão entre um cliente sem fio e o WAP associado, proporcionando uma maior segurança.

## **WPS**

---

O Wi-Fi Protected Setup (WPS) é um padrão de configuração de redes domésticas sem fio. Se o seu ponto de acesso sem fio oferecer suporte ao WPS, você poderá configurar a conexão de rede sem fio facilmente sem usar um computador.

## **XPS**

---

A XML Paper Specification (XPS) é uma especificação de uma linguagem de descrição de página (PDL) e um novo formato de documento desenvolvidos pela Microsoft que apresenta benefícios para documentos portáteis e eletrônicos. Trata-se de uma especificação XML baseada em um novo caminho de impressão e um formato de documento independente de dispositivo baseado em vetor.

# Índice

---

## A

---

<b>acessórios</b>	
instalação	245
pedidos	236
<b>AirPrint</b>	172
<b>ajuste</b>	
altitude	179, 184
<b>ajuste de altitude</b>	179, 184
<b>ambos os lados do papel</b>	
impressão	69
<b>aplicativo</b>	192
ativação/desativação	193
desinstalação	193
exibição	192
gerenciamento	192
instalação	192
<b>autenticação</b>	187
login	178, 203
<b>autoridade</b>	207

## B

---

<b>Bandeja</b>	
ajuste de largura e comprimento	46
alteração do tamanho da bandeja	46
colocando papel na bandeja multifuncional ou alimentador manual	49
continuação automática	55
pedido de uma bandeja opcional	236
<b>bandeja</b>	
continuação automática	55
pedido de uma bandeja opcional	236
troca de papel	56
<b>Bandeja 1</b>	55

## bandeja multifuncional

    utilização de materiais especiais **51**

## bandeja multifuncional ou alimentador manual

    colocação **49**

    dicas de utilização **49**

## bandeja opcional

    pedidos **236**

## C

---

### Cabo USB

    instalação de driver **37**

### caixa de documentos

    compreensão da tela caixa de documentos

**226**

### cartucho de toner

    armazenamento **238**

    duração estimada **239**

    instruções de manuseio **238**

    não Samsung ou recarregado **238**

    redistribuição do toner **240**

    substituição do cartucho **242**

### catálogo de endereços

**204**

    grupo **204**

    individual **204**

### certificado

**206**

### colocação

    colocação na bandeja 1 **48**

    de papel na bandeja multifuncional ou alimentador manual **49**

    materiais especiais **51**

    papel na bandeja 1 bandejas opcionais **48**

### colocação de documentos

**42**

### configuração da bandeja

**181**

<b>configurações</b>			
atuais	204	<b>contabilidade</b>	207
Bandeja	181	<b>controle de acesso de usuários</b>	207
copiar	205	<b>convenção</b>	8
digitalização	205	<b>cópia</b>	
DNS	144	compreendendo a tela de cópia	98, 113, 125
equipamento	205	compressão da tela de cópia	83
ethernet	143	cópia básica	92, 106
fax	205	<b>cópia de id</b>	93
gerais	179, 180, 185, 194	<b>copiar</b>	
HTTP	206	definição	205
impressora	205		
margem	191, 205		
rede	140, 143, 156, 205	<b>D</b>	
segurança	206		
rede	206	<b>detalhes do equipamento</b>	199
servidor	140, 156	<b>digitalização</b>	
som	181	servidor de emails	206
SyncThruTM Web Service	206	TWAIN	107
TCPIPV4	143		
WINS	144		
<b>configurações de segurança</b>		<b>E</b>	
autenticação de usuário	187		
<b>configurações do servidor</b>	140, 156	<b>easy document creator</b>	108
<b>configurações favoritas impressão</b>	66	<b>economia de energia</b>	182, 183
<b>configurações gerais</b>	179, 180, 185, 194	<b>editando</b>	
<b>configurações HTTP</b>	206	endereço de grupo	129
<b>configurações IPP</b>	206	endereço individual	129
<b>Configurações LPRLPD</b>	206	<b>envio</b>	
<b>configurações padrão</b>		extensão telefônica	117
configuração de um cabeçalho de fax	115	<b>envio de faxes</b>	
<b>Configurações Raw TCPIP</b>	206	envio com retardo	117
<b>Configurações WSD</b>	206	envio de faxes	115
<b>consumíveis</b>		<b>especificações</b>	292
duração estimada do cartucho de toner	239	materiais de impressão	294
monitoração da vida útil dos suprimentos	248	<b>ethernet</b>	143
pedidos	235	<b>exclusão</b>	
substituição do cartucho de toner	242	catálogo de endereços	130
suprimentos disponíveis	235	<b>exibição</b>	
		endereço IP	144
		<b>extensão telefônica</b>	117, 119

# F

## fax

catálogo de endereços	204
discagem de prefixo	121
encaminhamento	121, 123
impressão	123
recebimento de faxes na memória	121
recepção segura	122
tarifa econômica	122

## fax email

endereço individual	127
---------------------	-----

## fax sending

resending automatically	117
-------------------------	-----

## faxes

alteração do modo de recebimento	118
configuração do cabeçalho do fax	115
envio	115
preparo para enviar faxes	111
recebimento	118
recebimento no modo SecFax	119
recebimento no modo Tel	118
retardando a transmissão de um fax	117

## filtragem

IPv6	207
MAC	206, 207
rede	148

## filtragem de rede

## firmware

# G

## gerenciamento

aplicativo	192, 208
catálogo de endereços	204
usuário	207

## gerenciamento de memórias USB

## glossário

## grupo

endereço de grupo

129

# H

## http

313

# I

## ícones gerais

8

## impressão

ajuste de documentos ao tamanho de papel selecionado	71
alteração do percentual de impressão	70
alterando as configurações de impressão padrão	79
duplex	191, 205
impressão de documentos Windows	58
imprimindo em frente e verso Windows	69
margem	191, 205
mobileprint	168
orientação do papel	191, 205
pôsteres	68
SO móvel	168
utilização de marcas dágua	72
utilização de sobreposições	74
utilização do utilitário de impressão direta	77
várias páginas em uma única folha de papel Windows	67

## impressão de livretos

68

## impressão de n páginas

Windows

67

## impressão de sobreposições

criação

74

exclusão

76

impressão

75

## impressão na nuvem do Google

174

<b>informações de regulamentação</b>	<b>299</b>	guia papel nas preferências de impressão	<b>62</b>
		materiais especiais	<b>51</b>
		papel préimpresso	<b>54</b>
		suporte de saída	<b>294</b>
<b>J</b>			
<b>JPEG</b>			
USB scanning memory device	<b>128, 134</b>		
<b>L</b>			
<b>LED</b>			
compreendendo o LED de status	<b>34</b>		
status do equipamento	<b>34, 36</b>		
<b>limpeza</b>			
cilindro de captação	<b>251</b>	dicas para evitar obstruções de papel	<b>255</b>
externa	<b>249</b>	remoção de papel	<b>256</b>
interna	<b>250</b>		
unidade de digitalização	<b>252</b>	<b>opções do dispositivo</b>	<b>245</b>
<b>limpeza do equipamento</b>	<b>249</b>		
<b>link</b>	<b>208</b>		
<b>livretos</b>	<b>68</b>	<b>painel de controle</b>	<b>20</b>
<b>log</b>	<b>207</b>	<b>peças de reposição</b>	<b>237</b>
<b>login</b>	<b>178, 203</b>	<b>pesquisa</b>	
		catálogo de endereços	<b>130</b>
<b>M</b>		<b>pôsteres impressão</b>	<b>68</b>
<b>marca dágua</b>		<b>preparando o tipo de originais</b>	<b>41</b>
criação	<b>73</b>	<b>problema</b>	
edição	<b>73</b>	problemas no sistema operacional	<b>288</b>
exclusão	<b>74</b>	<b>problemas</b>	
impressão	<b>72</b>	problemas de alimentação de papel	<b>272</b>
<b>margem</b>		problemas de alimentação elétrica	<b>273</b>
impressão	<b>191</b>	problemas de cópia	<b>283</b>
<b>materiais de impressão</b>		problemas de digitalização	<b>284</b>
cartolina	<b>54</b>	problemas de fax	<b>286</b>
diretrizes	<b>45</b>	problemas de impressão	<b>274</b>
envelope	<b>52</b>	problemas de qualidade de impressão	<b>277</b>
etiquetas	<b>53</b>	<b>programa SetIP</b>	<b>153</b>
		<b>propriedades da impressora</b>	
		acesso às preferências de impressão	<b>60</b>

<b>protocolos do equipamento</b>	147	<b>servidor de autenticação externa</b>	207
		<b>som</b>	181
		<b>Status da impressora Samsung</b>	218
		<b>Status das impressoras</b>	
		informações gerais	218
<b>recebimento de faxes</b>		<b>suporte ao cliente</b>	199
alteração do modo de recebimento	118	<b>SyncThru Web Service</b>	202
na secretaria eletrônicafax	119, 121	copiar	205
recepção segura	119, 120	impressora	205
usando uma extensão telefônica	119	rede	205
<b>recursos</b>		<b>SyncThruTM Web Service</b>	
recurso de material de impressão	294	conexão ao	202
<b>rede</b>		configuração	206
ambiente de instalação	141	configurações	204
autenticação	187	contabilidade	207
configuração	141	controle de acesso de usuários	207
Configuração de rede sem fio	149	digitalização	205
programa SetIP	153	fax	205
<b>Rede sem fio</b>		gerenciamento de aplicativo	208
Conectando o WPS	151	guia Catálogo de endereços	204
Modo PBC	151	guia Configurações	205
Modo PIN	151	guia Informações	204, 205
<b>rede sem fios</b>		guia Manutenção	208
cabo de rede	153	guia Segurança	206
<b>relatório</b>		log	207
página de demonstração	194	o que é	202
<b>requisitos</b>		perfil de usuário	207
SyncThruTM Web Service	202	requisitos	202
		servidor de autenticação externa	207

## S

---

<b>samsung printer experience</b>	220
<b>secretária eletrônicafax</b>	119
<b>segurança</b>	
informações	9
símbolos	9
sistema	206
<b>seleção de papel padrão</b>	
impressão	191

## T

---

<b>tamanhos de papel</b>	55
<b>TCPIPv4</b>	143
<b>TCPIPv6</b>	144, 145
<b>teclado</b>	
compreensão do teclado	32
<b>tela de apresentação</b>	20
<b>tela do visor</b>	20

<b>tipos de papel</b>	<b>55</b>
<b>TWAIN digitalização</b>	<b>107</b>

## **U**

---

<b>Unidade USB</b>	
como gerenciar	232
impressão	230
<b>usb</b>	
entendendo a tela USB	229
<b>uso</b>	
contador	28
<b>usuário</b>	
gerenciamento	207
perfil	207
<b>utilitário de impressão direta</b>	77
<b>utilização da ajuda</b>	66

## **V**

---

<b>visão geral do equipamento</b>	
visão frontal	17
visão traseira	19

## **W**

---

<b>Windows</b>	
digitalização	97
impressão	57
instalação de driver para cabo USB conectado	
37	
problemas comuns no Windows	288
requisitos do sistema	298
utilização do SetIP	153